

Radio-réveil FM à chargement sans fil avec streaming Bluetooth

Guide de démarrage rapide



modèle ABQC02F

aluratek.com

qsg Q10541 Copyright © 2019 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Opération

Alimentez votre radio-réveil

- Commencez par brancher l'adaptateur secteur sur ABQC02F.
- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour allumer.

Utilisation de la tablette de chargement sans fil

Disponible pour les appareils compatibles avec le chargement sans fil.

- Placez le périphérique compatible avec le chargement sans fil sur le chargeur sans fil. (1)
- Vous devrez peut-être ajuster le positionnement de votre appareil compatible avec le chargement sans fil avant de pouvoir le détecter.

Ajuster la luminosité de l'affichage

Appuyez plusieurs fois sur la touche **[SNOOZE • DIMMER]** pour sélectionner la luminosité de l'écran.

Opération

Jumelage avec Bluetooth

Avant de pouvoir utiliser votre smartphone avec ABQC02F, vous devez initier le couplage Bluetooth pour pouvoir lire de la musique de votre smartphone au haut-parleur.

- Commencez par utiliser le bouton **[MODES]** pour passer en mode Bluetooth.
- Recherchez **ABQC02F** à apparier. Si vous ne parvenez pas à coupler le produit, assurez-vous que le périphérique a été déconnecté des autres périphériques. Puis redémarrez le produit pour réessayer.
- Une fois jumelé, une tonalité sera entendue et vous pourrez jouer avec le haut-parleur.

Une fois couplé via Bluetooth, la lecture audio peut être contrôlée à l'aide du panneau de commande situé en haut du haut-parleur ou des commandes de votre appareil jumelé.

Qu'y a-t-il dans la boîte?

Votre commande a été soigneusement emballée et inspectée. Les accessoires suivants doivent être inclus dans votre colis. Veuillez inspecter le contenu de l'emballage pour vous assurer que vous avez reçu tous les éléments et que rien n'a été endommagé. Si vous découvrez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Adaptateur secteur

Opération

Utilisation de la fonction auxiliaire

Vous pouvez également choisir de connecter des smartphones, des écouteurs ou des écouteurs directement au haut-parleur Bluetooth via le port AUX de 3,5 mm.

- Utilisez un câble audio de 3,5 mm pour connecter votre appareil au haut-parleur Bluetooth du port AUX 3,5 mm
- ABQC02F devrait automatiquement basculer en mode AUX. Sinon, veuillez appuyer sur le bouton **[MODE]** pour passer en mode AUX.

Utilisation de la fonction FM

Si vous voulez régler la radio, c'est assez simple.


- Appuyez rapidement sur le bouton **[MODE]** pour passer en mode FM. Appuyez longuement sur les boutons  et  pour rechercher des stations de radio.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Faits saillants de l'affichage

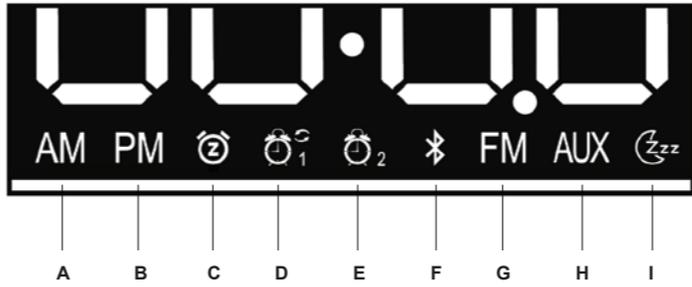

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| A. Indicateur de AM | F. Indicateur Bluetooth |
| B. Indicateur de PM | G. Indicateur de mode radio FM |
| C. Indicateur de répétition | H. Indicateur de mode AUX |
| D. Alarme 1 (alarme quotidienne) | I. Indicateur de minuterie |
| E. Alarme 2 (alarme unique) | |

Opération

Réglage de l'horloge

- Appuyez longuement sur le bouton **[SET]**. Le temps commencera à clignoter.
- Pendant que l'affichage clignote, appuyez à nouveau sur la touche **[SET]**, le chiffre des heures commencera à clignoter. Utilisez les boutons **[-]** et **[+]** pour régler l'heure. Lorsque l'heure désirée est sélectionnée, appuyez à nouveau sur **[SET]** et les minutes se mettront à clignoter. Réglez les minutes à l'aide des touches **[-]** et **[+]**. Appuyez une dernière fois sur **[SET]** pour valider votre sélection.

Régler l'alarme quotidienne

- Appuyez longuement sur le bouton  1 pour régler l'alarme 1 (alarme quotidienne). L'affichage commencera à clignoter.
- À l'aide des touches  , sélectionnez **[RADIO]** (radio), **[BT]** (Bluetooth) ou **[BELL]** (sonnerie).
- Après avoir sélectionné le mode audio et que l'affichage continue de clignoter, appuyez sur  1 pour régler le volume. Utilisez les touches **[-]** et **[+]** pour augmenter ou diminuer le volume.

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.


Cette garantie ne couvre pas :

- Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.


EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Points forts du produit

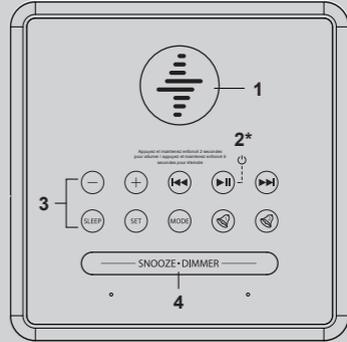

* Appuyez et maintenez 2 secondes pour allumer / appuyez et maintenez 5 secondes pour éteindre

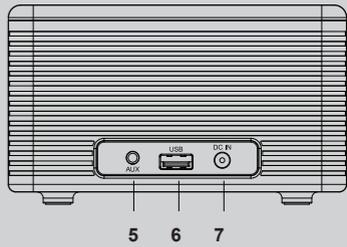

- Pad de charge sans fil
- Bouton marche
- Contrôles de l'appareil
- Bouton Snooze / Dimmer
- Port d'entrée 3,5 mm (AUX)
- Port de charge de sortie USB
- Prise d'alimentation

Opération

Régler l'alarme quotidienne 1 (a continué)

- Pendant que l'affichage continue de clignoter, appuyez à nouveau sur  1 pour régler l'heure. Le chiffre des heures commencera à clignoter, utilisez les touches **[-]** et **[+]** pour régler les heures. Lorsque l'heure désirée est réglée, appuyez sur  1 pour régler les minutes. Pendant que minute clignote, utilisez les touches **[-]** et **[+]** pour régler les minutes. Appuyez sur  1 une dernière fois pour finaliser vos sélections.

Définir une alarme 2

- Suivez les mêmes instructions que ci-dessus, mais utilisez  2 au lieu de  1.

Activer / désactiver l'alarme

- Appuyez sur le bouton  1 pour activer l'alarme 1. L'icône  (D) s'allume et l'alarme sonne tous les jours. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour désactiver l'alarme.
- Appuyez sur le bouton  2 pour activer l'alarme 2. L'icône  (E) s'allume et l'alarme ne sonne qu'une seule fois. Pour réactiver le lendemain, appuyez à nouveau sur le bouton  après le déclenchement de l'alarme. Pour désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton .
- Appuyez sur **[SNOOZE]** pour répéter l'alarme pendant 10 minutes.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre l'alarme

Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**

Numéro sans frais: **1-866-580-1978**