

# Cadre photo numérique multimédia de 9 po

Manuel d'instruction

---



## Table des matières

---

Caractéristiques du cadre .....	04
Gros plan de la télécommande .....	06
Contenu du colis .....	07
Premières étapes .....	07

### Utilisation

Affichage des photos .....	08
Transfert de fichiers de votre PC/Mac vers la mémoire intégrée du care.....	09

### Fonction photo

Configuration de la photo .....	10
---------------------------------	----

### Fonction vidéo

Configuration vidéo .....	12
---------------------------	----

### Fonction de musique

Configuration de la musique .....	13
-----------------------------------	----

### Fonction de mouvement

Configuration du mouvement .....	14
----------------------------------	----

### Fonction système

Installation du système .....	15
-------------------------------	----

## Table des matières

---

### **Fonction de calendrier**

Configuration du calendrier .....	16
-----------------------------------	----

### **Supprimer la fonction**

<b>Comment supprimer un fichier de la mémoire interne</b> .....	17
---	----

Support technique.....	18
------------------------	----

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée.....	19
---	----


Garantie .....	20
----------------	----

## Caractéristiques du cadre

---

- 1 Écran LCD IPS 9 po
- 2 Cadre noir mat
- 3 Capteur de mouvement
- 4 Bouton marche / arrêt
- 5 Bouton de réinitialisation
- 6 Port microUSB
- 7 Fente pour carte microSD
- 8 Port de l'adaptateur secteur
- 9 Trous de suspension murale
- 10 Haut-parleurs
- 11 Verrou de sécurité
- 12 Support de cadre


- A Insérez une carte mémoire microSD pour accéder et partager facilement vos photos, vidéos et musiques préférées.
- B Transférez et stockez des fichiers rapidement et facilement vers la mémoire intégrée de 16 Go du cadre

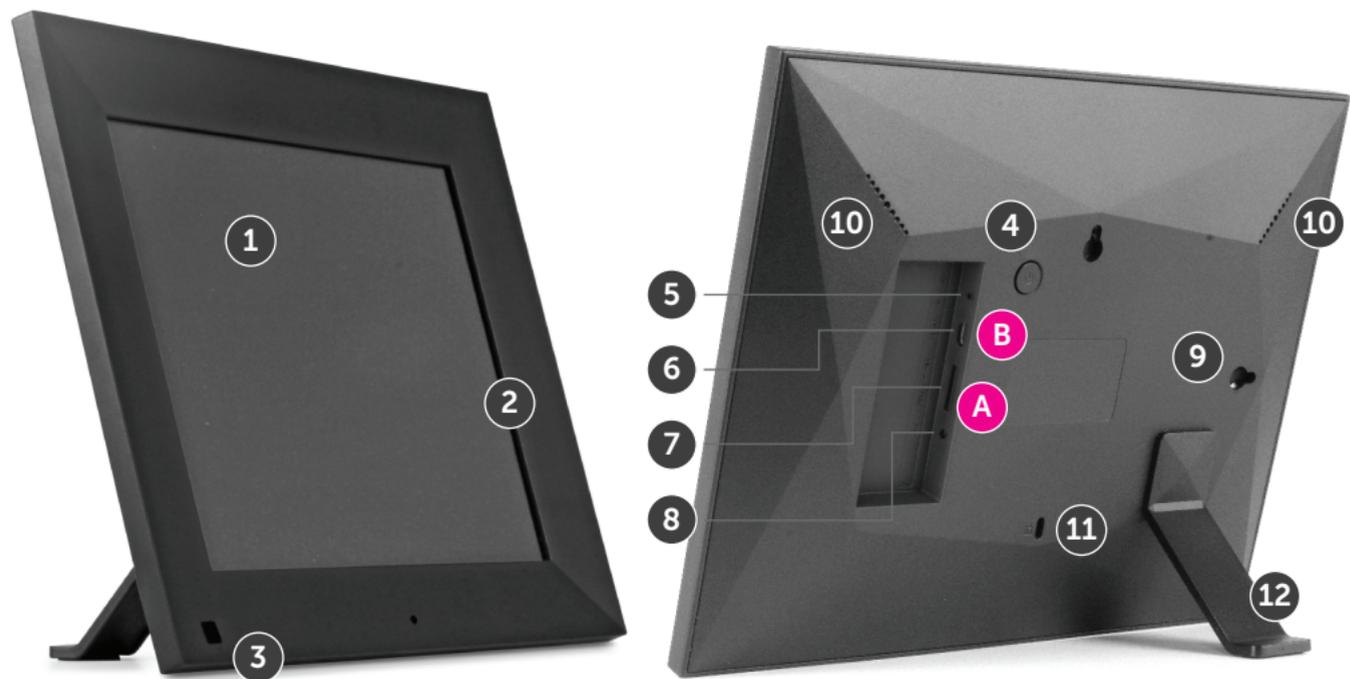

## Gros plan des commandes du cadre

---

- 1. BGM** - Démarrez le diaporama avec une musique de fond (S'il y a des fichiers musicaux sur le même support mémoire)
- 2. Alimentation**
- 3. Menu** - Vous apporte au menu principal
- 4. Flèches haut, bas, gauche, droite** - Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans divers menus
- 5. OK**
- 6. Setup** - Vous apporte au menu d'installation
- 7. Volume + / Volume -**
- 8. Passer à la musique / vidéo précédente**
- 9. Passer à la musique / vidéo suivante**
- 10. Muet**
- 11. Retour**
- 12. Lecture / Pause**
- 13. Zoom**
- 14. Faire pivoter**

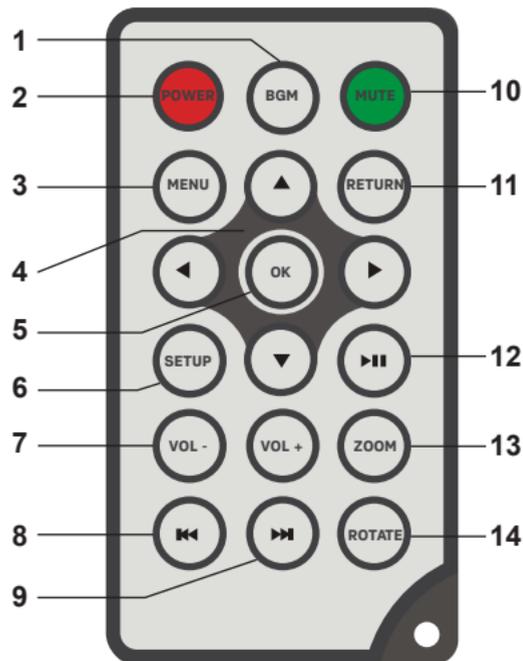

## Contenu du produit

---

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

- Adaptateur de courant
- Télécommande
- Câble USB 2.0
- Support de cadre

## Premières étapes

---

Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyé sur le  pour démarrer le cadre photo.

### Affichage des photos

- Veuillez insérer votre carte mémoire microSD à ce moment.



**A** Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte comme montré

- Le cadre démarre automatiquement le diaporama lorsque la carte est insérée.
- Le diaporama peut être arrêté en appuyant sur la touche «▶ ||» bouton de la télécommande. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton «◀» ou «▶» pour voir l'image suivante ou précédente.

## Utilisation

---

### Transfert de fichiers de votre PC / Mac vers la mémoire interne du cadre

- Un câble USB est inclus avec votre cadre numérique pour le connecter à votre PC / MAC. Connectez le petit connecteur à votre cadre numérique et le plus grand connecteur à votre PC / MAC.
- Une fois connecté, le cadre affichera un connecteur USB sur l'écran. Sur un PC, la mémoire interne du cadre apparaîtra comme un lecteur amovible lorsqu'elle sera affichée dans Poste de travail. Sur un Mac, le cadre apparaîtra sous la forme d'une icône de lecteur sur le bureau.
- Copiez vos fichiers photo, vidéo et musique de votre PC / MAC dans l'icône représentant la mémoire interne du cadre. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le câble USB du PC ou du MAC. (Remarque: pour un Mac, éjectez l'icône du lecteur avant de déconnecter le câble USB.)
- Le cadre retournera à son fonctionnement normal une fois déconnecté de votre PC / MAC.

## Fonction photo

---

### Configuration de la photo

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Appuyez sur «OK» ou «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «Photo Setup».

Vous verrez les options suivantes: Mode d'affichage, Musique, Rapport d'affichage, Vitesse de diapositive, Répétition du diaporama, lecture de diaporama aléatoire, effet de diaporama et mode diapositive.

Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour faire défiler le menu. Pour apporter des modifications à l'option de configuration en surbrillance, appuyez sur le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option souhaitée.

Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour passer à l'option de menu suivante.


Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Fonction photo

---

Pour sélectionner des images de la carte microSD ou de la mémoire interne, appuyez sur le bouton «retour» bouton dans le menu principal. Utilisez le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner le support souhaité et appuyez sur le bouton «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer.

### Menu principal:

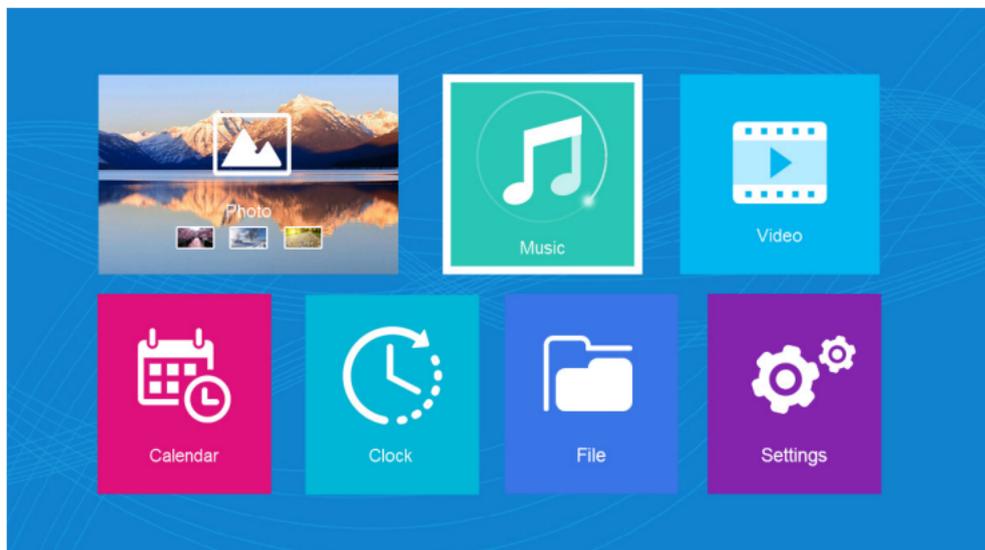

## Fonction vidéo

---

### Configuration vidéo

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour sélectionner le menu «Video Setup». Appuyez sur «OK» ou «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «Video Setup».

Vous verrez les options suivantes: Mode de lecture et Ratio d'affichage.

Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour faire défiler le menu. Pour apporter des modifications à l'option de configuration en surbrillance, appuyez sur le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option souhaitée.

Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour passer à l'option de menu suivante.

Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Fonction de musique

---

### Configuration de la musique

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour sélectionner le menu «Music Setup». Appuyez sur «OK» ou «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «Music Setup».

Vous verrez les options suivantes: Mode de lecture et Volume.

Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour faire défiler le menu. Pour apporter des modifications à l'option de configuration en surbrillance, appuyez sur le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option souhaitée.

Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour passer à l'option de menu suivante.

Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Fonction de mouvement

---

### Configuration du mouvement

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour placer le curseur sur le menu «Détecteur de mouvement». Appuyez sur «OK» ou «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «Capteur de mouvement».

Vous verrez les options suivantes: Détecteur de mouvement et Heure du détecteur de mouvement.

Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour faire défiler le menu. Pour apporter des modifications à l'option de configuration en surbrillance, appuyez sur le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option souhaitée.

Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour passer à l'option de menu suivante.

Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Fonction système

### Installation du système

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour sélectionner le menu «System Setup». Appuyez sur le bouton «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «System Setup».

Vous verrez les options suivantes: Langue, Mode de démarrage, Luminosité, Contraste, Saturation, Teinte, Mise sous tension automatique, Heure de mise en marche automatique, Arrêt automatique, Heure d'arrêt automatique, Fréquence d'alimentation automatique, Eco, Veille sans activité, Réglage de réinitialisation.

Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour faire défiler le menu. Pour apporter des modifications à la configuration option en surbrillance, appuyez sur le bouton «◀» ou «▶» pour sélectionner l'option souhaitée. Once your selection has been made, press the “▲” or “▼” button to move on to the next menu option.

Pour apporter des modifications à l'option Auto Power Off / Power On, une fois qu'elle est mise en surbrillance, appuyez sur «OK» ou «▶ ||» pour afficher le sous-menu pour changer l'heure. Utilisez «◀» ou «▶» pour mettre en surbrillance l'heure ou les minutes et utilisez «▲» et «▼» pour régler l'heure souhaitée. Une fois l'heure souhaitée affichée, appuyez sur «▶ ||» pour confirmer ou pour annuler.

Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Fonction de calendrier

---

### Configuration du calendrier

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour placer le curseur sur le menu «Configuration du calendrier». Appuyez sur «OK» ou «▶ ||» à nouveau pour accéder au menu «Configuration du calendrier».

Vous verrez les options suivantes: Date, Définir le format de l'heure, Heure de l'horloge, État de l'alarme, Heure de l'alarme et Fréquence de l'alarme.

Use the “▲” or “▼” button to cursor through the menu. To make changes to Date and Clock Time option, once it is highlighted, press “OK” and “▶ ||” button to bring up the submenu to change the date or time. Use the “◀” or “▶” to highlight and use “▲” and “▼” to set the desired number. Once the desired date or time is shown, press “OK” or “▶ ||” button to confirm or to cancel

Appuyez sur le bouton «Retour» pour revenir au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir au menu principal.

## Supprimer la fonction

---

### Comment supprimer un fichier de la mémoire interne

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «◀» ou «▶» pour sélectionner  et appuyez sur «OK» ou «▶ ||» bouton pour confirmer. Utilisez le bouton «▲» ou «▼» pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton «▶».

Dans le menu contextuel, sélectionnez «Supprimer» et appuyez sur le bouton «OK». Sélectionnez «Oui» pour supprimer le fichier.

## Support technique

---

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: **support@aluratek.com**

Site Web: **www.aluratek.com/support**

Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**

Numéro sans frais: **1-866-580-1978**

## Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

---

**AVERTISSEMENT!!!** Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

## Garantie

---

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.







