

# Cadre photo numérique WiFi de 11,6 po avec chat vidéo en direct, écran LCD tactile

Manuel d'instruction

---



## Table des Matières

---

11.6" Caractéristiques du cadre .....	04
Contenu du colis .....	06
Commencer .....	06
<b>Utilisation</b>	
Configurer l'application Aluratek Smart Frame à Frame.....	07
Appel vidéo / vocal image à image.....	16
Activez la fonctionnalité courriel vers le cadre .....	17
Lien vers Facebook.....	18
Lien vers Twitter.....	21
Lier des utilisateurs supplémentaires à votre cadre.....	23
Transférez des images directement de votre ordinateur au cadre .....	24
<b>Fonction menu principal</b>	
Menu principal.....	26
<b>Fonction album</b>	
Paramètres de l'album .....	27
<b>Fonction système</b>	
Les paramètres du système .....	29

## Table des Matières

---


### Fonction alarme

Comment régler l'alarme .....	31
Support technique.....	32
Déclaration interférence radio et télévision.....	33
Garantie .....	34

## 11.6" Caractéristiques du cadre

---

- |   |                                |    |                       |
|---|--------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | 11.6" écran tactile LCD        | 6  | Bouton d'alimentation |
| 2 | Cadre                          | 7  | Monture VESA          |
| 3 | Port carte SD/SDHC             | 8  | Haut-parleurs         |
| 4 | Port adaptateur d'alimentation | 9  | Microphone            |
| 5 | Port USB 2.0                   | 10 | Stand Cadre           |
- A** Connectez un disque dur externe USB, une clé USB ou une carte SD/SDHC afin d'accéder et de partager vos photos/vidéos/chansons préférées.
- B** Transférez et stockez des fichiers rapidement et facilement dans la mémoire intégrée de 16 Go du cadre.

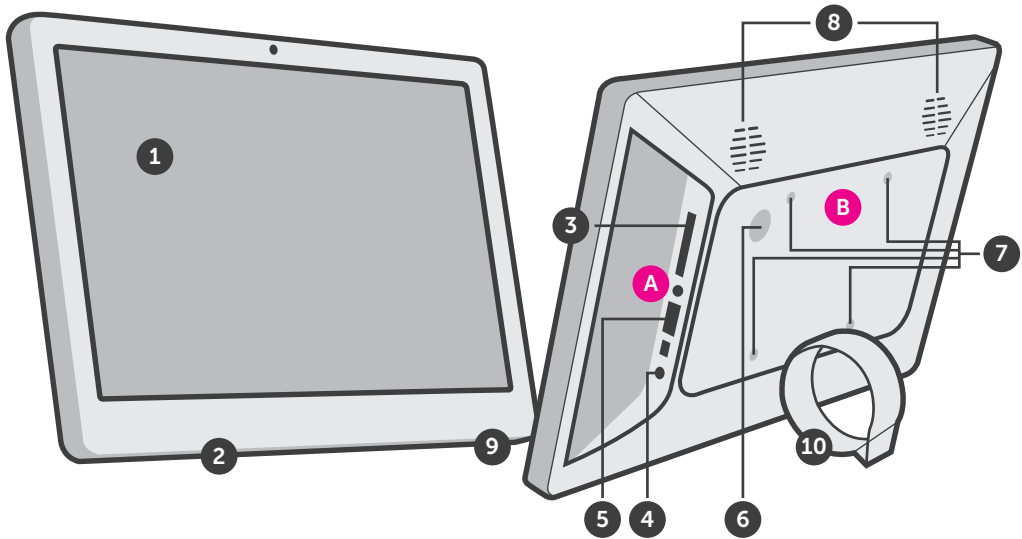

## Contenu du produit

---

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

Câble USB 2.0, Adaptateur de courant, Stand Cadre, Carte d'enregistrement, Guide de démarrage rapide

## Premières étapes

---

- Visser le support de châssis
- Branchez l'adaptateur d'alimentation

**Mettez le cadre sous tension:** Connectez votre cadre photo WiFi à une prise de courant CA. Le cadre photo s'allumera.

### Connectez à votre réseau

1. Sélectionnez la connexion WiFi en utilisant l'écran tactile de votre cadre photo.
2. Si nécessaire, entrez le mot de passe du réseau WiFi, « Connecté » apparaîtra sous le réseau WiFi sélectionné.
3. Touchez la flèche dans le coin supérieur droit pour passer à l'étape suivante

### Configurer l'application Aluratek Smart Frame à Frame

#### Étape 1 : Téléchargez l'application « Aluratek Smart Frame » dans votre téléphone intelligent/tablette

1. Rendez vous à l'AppStore de votre appareil Apple ou Android et recherchez « Aluratek Smart Frame » puis installez et lancez l'application. (Image 1 & 2)  
REMARQUE : Assurez-vous de télécharger « Aluratek Smart Frame » et non « Aluratek WiFi Frame ».
2. Touchez « Terminé » sur l'écran d'information de l'appareil

# Utilisation

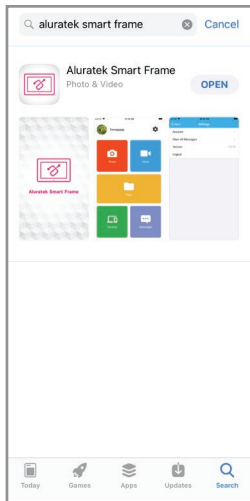


Image 1

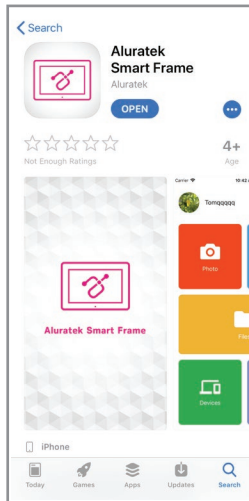


Image 2



### Étape 2 : Créez votre compte dans l'application

1. Lancez l'application « Aluratek Smart Frame » (autorisez les notifications si on vous le demande).
2. Sélectionnez « S'inscrire ». (Image 3)
3. Créez un nom d'utilisateur.
4. Saisissez et vérifiez un mot de passe (prenez-le en note puisque vous en aurez besoin plus tard). (Image 4 & 5)
5. Saisissez votre adresse courriel et touchez ensuite l'icône de flèche vers la droite à côté de l'adresse courriel que vous avez saisie. Consultez vos courriels pour connaître le code de vérification et saisissez-le dans le champ « Vérifier le code » et touchez « Soumettre ».

# Utilisation

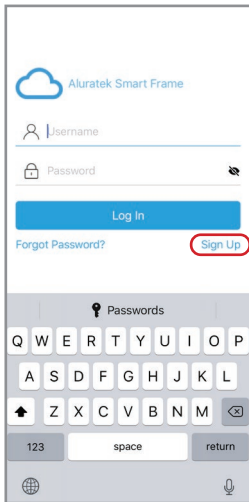


Image 3

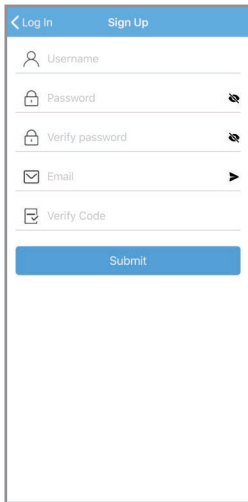


Image 4

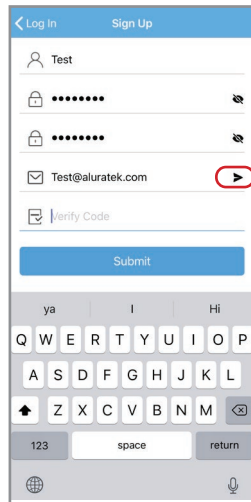


Image 5

### Étape 3 : Jumelez votre cadre

1. Assurez-vous d'être connecté dans l'application.
2. Sélectionnez« Appareils »dans l'application.
3. Touchez« + »à côté de « Mes appareils » (Image 6)
4. Saisissez un nom d'appareil qui vous aidera à identifier ce cadre en particulier, par exemple, « Kitchen123 ».
5. Créez un nom d'adresse courriel unique pour votre cadre afin de pouvoir envoyer des photos/vidéos. Astuce : Rendez-le unique en utilisant 6 caractères uniques incluant des lettres, des chiffres et des symboles. Par exemple, Alexkitchen@wififrame.com (Image 7)
6. Saisissez l'identifiant de votre cadre, vous le trouverez dans votre cadre WiFi en sélectionnant« Paramètres »puis« Info sur l'appareil ». Vous verrez« Frame ID : XXXXXX » dans le haut de l'écran. (Image 8)
7. Saisissez votre identifiant de cadre unique dans le champ de l'application. Votre cadre vous enverra une notification vous indiquant qu'une demande a été envoyée pour permettre à un utilisateur de le jumeler. Touchez« Accepter » pour effectuer le jumelage.
8. Dans votre cadre digital, allez à « Paramètres » et ensuite à « Gestion des utilisateurs » pour voir « Demandes d'utilisateurs en attente » et touchez« Accepter ».
9. Votre téléphone et votre cadre sont maintenant connectés.

## Utilisation

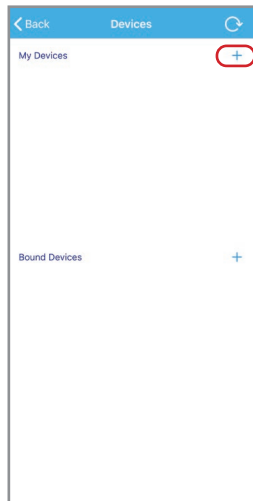


Image 6

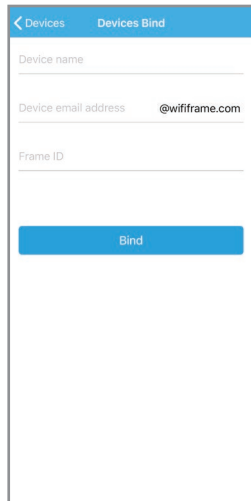


Image 7

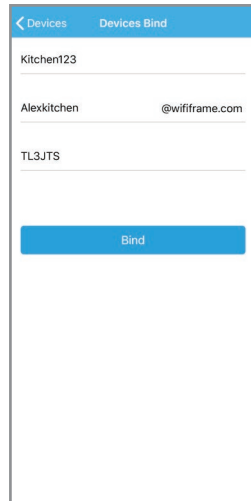


Image 8

## Utilisation

---

### Étape 4 : Envoyez des photos à partir de votre téléphone intelligent/tablette au cadre en utilisant l'application Aluratek Smart Frame

1. Sélectionnez l'icône de photo ou de vidéo dans l'application pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Si on vous demande d'autoriser l'accès à l'appareil photo, veuillez autoriser l'accès.
2. Sélectionnez l'icône « Fichiers » pour envoyer une photo ou une vidéo précédemment sauvegardée dans votre téléphone intelligent/tablette. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez envoyer et cliquez sur « Terminé ».
3. Sous « Appareil push », sélectionnez le cadre auquel vous souhaitez envoyer les fichiers.
4. Sélectionnez l'icône de flèche vers la droite (envoyer le courriel) pour envoyer.

REMARQUE: Vous pouvez envoyer jusqu'à 9 photos à la fois pour accélérer l'envoi de photos vers le cadre.

# Utilisation



Image 9

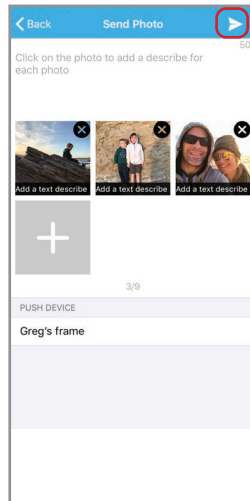


Image 10

### Étape 5 : Admirez vos photos

1. Sur l'écran principal de votre cadre photo, sélectionnez les photos dans la boîte du coin supérieur gauche
2. Utilisez le menu à la gauche pour sélectionner la source pour vos photos.  
Habituellement, l'option favorisée est « Toutes ».
3. Touchez une photo dans la colonne de droite pour commencer à visionner vos photos.

## Utilisation



### Appel vidéo / vocal image à image

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le carré bleu clair "Appel vidéo" dans le coin inférieur gauche
2. Appuyez sur le bouton «+»
3. Entrez l'ID de la trame et le nom de la trame que vous souhaitez appeler et appuyez sur "OK".

**Remarque:** Le cadre du destinataire (celui que vous essayez d'appeler) doit accepter votre demande en allant dans «paramètres»> «gestion des utilisateurs»> accepter la demande

4. Pour démarrer un appel, appuyez sur le bouton «appel vocal» ou «appel vidéo». L'autre utilisateur sera invité à répondre ou à refuser l'appel.

### Appel vidéo / vocal Frame to App

1. L'utilisateur de l'application doit déjà être connecté au cadre. Voir la section «Lier des utilisateurs supplémentaires à votre cadre» pour savoir comment lier un invité.
2. Accédez à la page "Appareil" de votre application.
3. Trouvez le nom que vous souhaitez appeler, appuyez sur «appel vocal  » ou «appel vidéo  ». (Image 11)

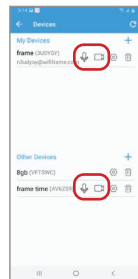


Image 11



## Utilisation

---

### Activez la fonctionnalité courriel vers le cadre

1. Vérifiez/activez votre adresse courriel nouvellement créée pour le cadre en envoyant à partir de votre courriel personnel un courriel unique au cadre pour l'autoriser.
2. Important : Envoyez un courriel au cadre en saisissant dans la ligne objet : « bd+frame id ».

Exemple:

À : alexkitchen@wififrame.com

Remarque : l'adresse courriel doit correspondre à l'adresse courriel que vous avez créée dans l'application

Objet : bd123456 (si l'ID de votre cadre était 123456).

Remarque : vous n'avez rien à écrire dans le corps du message.

3. Vous recevrez un courriel de confirmation ayant pour sujet « Le jumelage suite à votre demande est réussi » qui confirme que vous pouvez maintenant envoyer des photos à votre cadre pour photos.

# Utilisation

## Lien vers Facebook


Comment lier le cadre à votre compte Facebook afin de pouvoir envoyer des photos à votre cadre via Facebook.

1. Démarrez l'application Facebook ou rendez-vous sur Facebook à partir de votre navigateur et connectez-vous à votre compte si ce n'est déjà fait.
2. Recherchez « Aluratek WiFi Frame ».



## Utilisation


3. Envoyez un message avec votre ID de cadre pour lier le cadre. Par exemple, si votre ID de cadre est 123456, veuillez envoyer « bd123456 ».

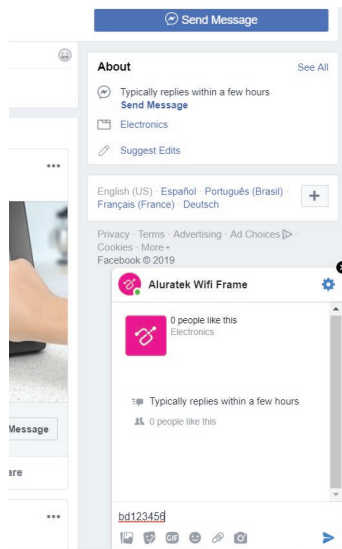

## Utilisation

---


4. Vous verrez le message, « Liaison établie! »une fois la liaison réussie.
5. Vous pouvez maintenant envoyer des photos à votre cadre en joignant simplement une photo à un message.

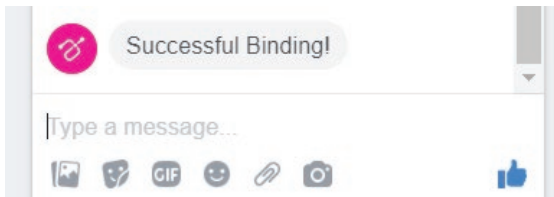

### Lien vers Twitter



Comment lier le cadre à votre compte Twitter afin de pouvoir envoyer des photos directement à partir de votre compte Twitter à votre cadre.

1. Démarrez l'application Twitter ou rendez-vous sur Twitter à partir de votre navigateur.
2. Recherchez « Aluratek WiFi Frame ».
3. Cliquez sur « Suivre ».
4. Veuillez vous connecter à votre compte Twitter. Si vous êtes déjà connecté(e) sur cet ordinateur, vous n'avez pas à le faire de nouveau et vous serez redirigé(e) directement à l'étape suivante.

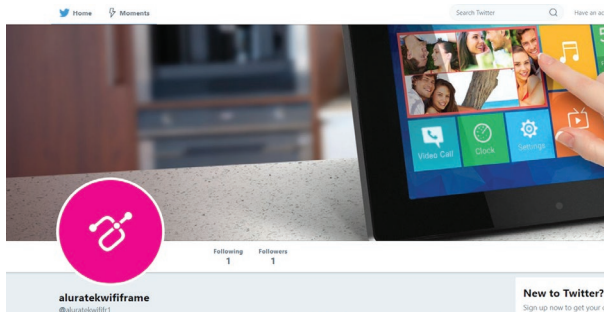

## Utilisation

5. Cliquez sur « Message » pour envoyer un message privé pour lier le cadre.
6. Tapez « bd+frame ID » pour établir la liaison. Par exemple, si l'ID du cadre est 123456, veuillez inclure bd123456 dans le message. Une fois la liaison réussie, vous recevrez une réponse de confirmation.
7. Félicitations! Votre compte Twitter est maintenant lié au cadre. Pour afficher une photo dans votre cadre, vous pouvez envoyer un message privé au cadre comme indiqué ci-dessous.

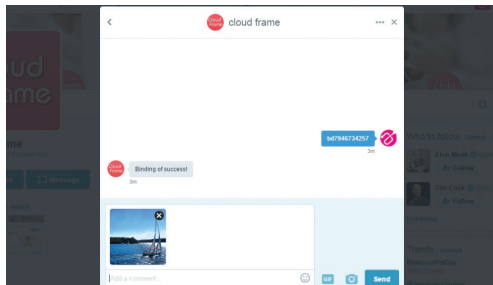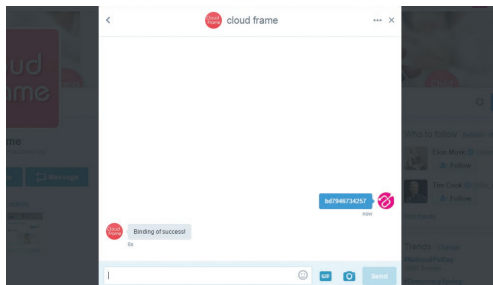

### Lier des utilisateurs supplémentaires à votre cadre

1. Téléchargez l'application Aluratek Smart Frame depuis l'App Store sur l'appareil intelligent de l'utilisateur supplémentaire.
2. Créez un nouveau compte utilisateur et connectez-vous à l'application.
3. Sélectionnez «Appareils» dans l'application.
4. Cliquez sur le “+” à côté de “Appareils liés”
5. Entrez un nom de périphérique qui aidera à identifier ce cadre particulier.  
Par exemple “Kitchen123”.
6. Entrez l'ID du cadre - il se trouve sur votre cadre WiFi en sélectionnant “Paramètres” puis “Informations sur l'appareil”.
7. Sur votre cadre numérique, allez dans «Paramètres» puis «Gestion des utilisateurs» pour voir «Demande d'utilisateur en attente» et touchez «Accepter».
8. Un utilisateur supplémentaire est maintenant connecté!


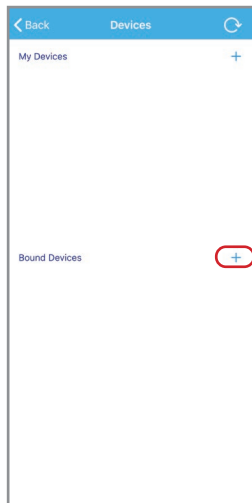


Image 12

### Transférez les photographies directement de l'ordinateur au cadre

Pour transférer les photographies de votre ordinateur directement à Cadre le cadre et votre ordinateur devront être dans le même réseau. Suivez les étapes suivantes pour transférer vos photographies.


1. Allez à Réglages > Gestion du PC sur le cadre. L'adresse FTP du cadre sera affichée à l'écran.

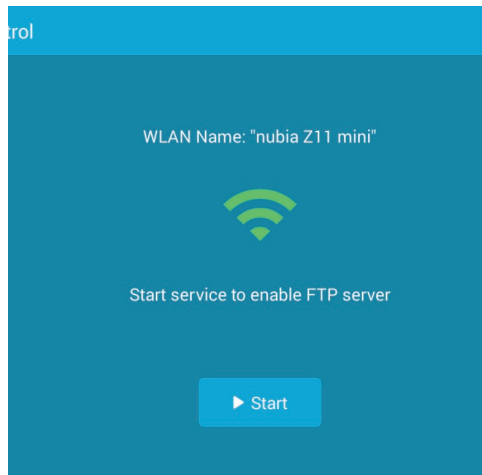



## Utilisation


2. Aller sur votre ordinateur et ouvrez Explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, entrez l'adresse exacte dans la barre d'adresse. Dans cet exemple, c'est **ftp://192.168.0.100:2121**
3. La mémoire interne du cadre apparaîtra comme un dossier sur votre ordinateur. Glissez et déposez simplement les photographies que vous voulez transférer dans ce dossier.
4. Une fois transférées, allez sur Album > Mémoire interne du cadre pour voir vos photographies.

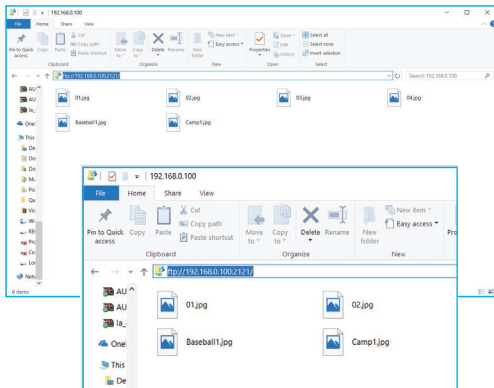

Note: si l'ordinateur et le cadre ne sont pas sur le même réseau, vous pouvez envoyer /transférer les photographies vers le cadre par le biais de Facebook / Twitter ou de l'application à l'application Aluratek Smart Frame.

# Fonction menu principal


## Menu principal

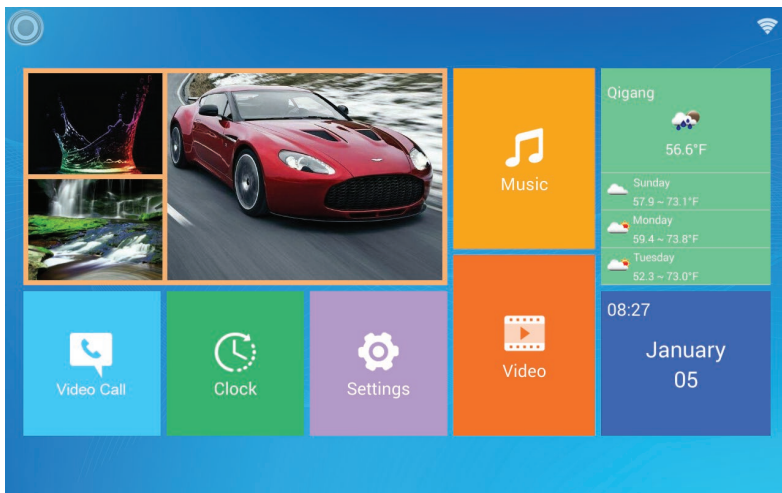

## Fonction album

### Configurations Album (“Album settings”)

1. À partir du menu principal, appuyez sur Paramètres (“Settings”)
2. Appuyez sur Configurations album (“Album Settings”)

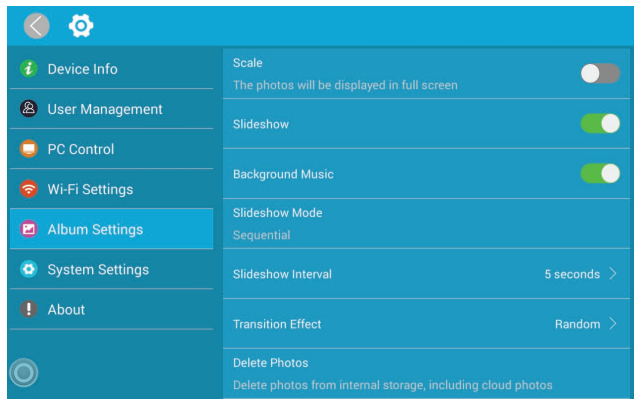

## Fonction album

---

**Plein écran:** établissez la lecture des photos en format original ou en plein écran.

**Diaporama:** Si la fonction est activée, le diaporama démarrera automatiquement en fonction du délai sélectionné. Le diaporama affichera des photos qui proviennent du dossier média dans le nuage sauf si vous êtes à la page des vignettes de la mémoire interne ou dans le dossier USB/carte SD, alors le diaporama affichera les photos qui sont dans ces dossiers seulement.

**Musique d'arrière-plan:** Activez ou désactivez la musique d'arrière-plan

**Mode diaporama:** Activez la fonction de photos aléatoires en mode diaporama

**Effet de transition du diaporama :** Effet de transition du diaporama

**Intervalle:** Intervalle de temps du diaporama


**Supprimer les photos:** Supprimez toutes les photos du dossier média dans le nuage et de tous les dossiers de la mémoire interne

**Réinitialiser aux réglages par défaut:** Réinitialisez tous les réglages et déconnectez tous les comptes liés sans éliminer les photos du dossier média dans le nuage et des dossiers de la mémoire interne

## Fonction système

### Configuration système (“System Setup”)

1. À partir du menu principal, appuyez sur Paramètres (« Settings »)
2. Appuyez sur Paramètres système (« System Settings »)

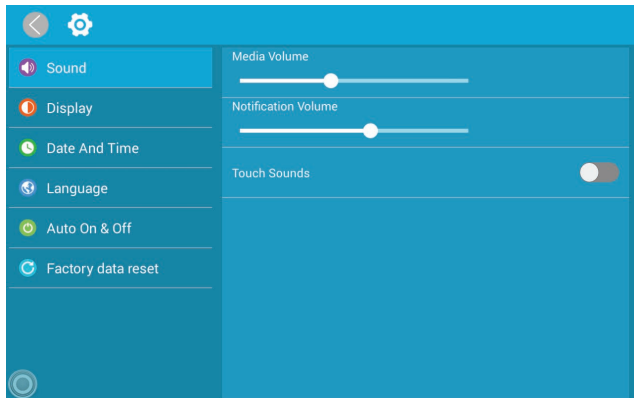

## Fonction système

---

**Son:** Pour ajuster le volume des médias audio et des notifications et pour activer ou désactiver les sons au toucher

**Affichage:** Pour ajuster la luminosité de l'écran

**Date et heure:** Pour régler la date et l'heure du cadre

**Mise sous/hors tension automatique:** Active la fonction de mise sous/hors tension automatique

**Mise hors tension automatique:** Règle l'heure de mise hors tension automatique du cadre


**Mise sous tension automatique:** Règle l'heure de mise sous tension automatique du cadre

**Réinitialisation aux réglages d'origine:** Réinitialise toutes les données de la mémoire interne de l'appareil et de la carte SD insérée

## Fonction Alarme

### Instructions pour programmer une alarme

1. À partir du menu principal, appuyez sur Alarme (“Alarm”)
2. Appuyez sur l’icône du réveil dans le coin inférieur droit
3. À partir du menu principal, appuyez sur Alarme (“Alarm”)
4. Une fois avoir choisi les jours, les heures et les sons de l’alarme, appuyez sur OK pour programmer l’alarme.

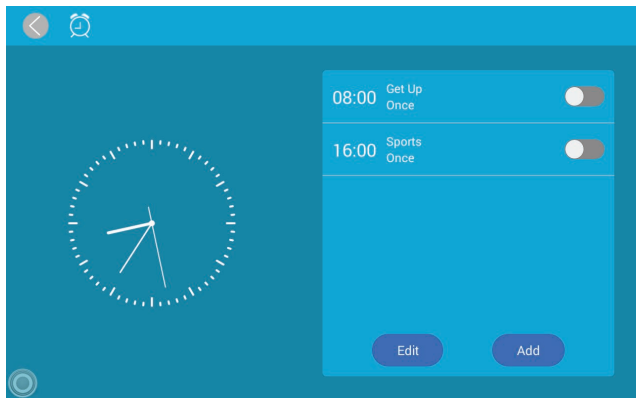

## Support technique

---

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: **support@aluratek.com**

Site Web: **www.aluratek.com/support**

Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**

Numéro sans frais: **1-866-580-1978**



## Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

---

**AVERTISSEMENT!!!** Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

## Garantie

---

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.





