

Récepteur audio avec microphone intégré Bluetooth

Guide de démarrage rapide



Opération

Fonctions de commande

Fonction	Opération
Mise en marche	Lorsqu'ÉTEINT, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 2 secondes jusqu'à ce que la DEL bleue clignote
Arrêt	Lorsqu'ALLUMÉ, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge clignote
Couplage	Lorsqu'ÉTEINT, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 2 secondes jusqu'à ce que la DEL bleue et la DEL rouge clignent
Répondre à l'appel, raccrocher l'appel, annuler la composition	Appuyez rapidement sur le bouton multifonction
Rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton multifonction
Lecture / mise sur pause de la chanson	Appuyez rapidement sur le bouton multifonction

Opération


Utilisation du AISM01F lorsque le câble d'alimentation est branché

Voici les étapes à suivre si vous voulez utiliser AISM01F lorsque le câble d'alimentation est branché. AISM01F restera en mode d'attente aussi longtemps que le câble d'alimentation sera branché, afin que votre appareil Bluetooth puisse se connecter automatiquement.

- Assurez-vous que AISM01F est éteint
- Connectez le gros bout du câble USB à votre ordinateur/le bloc d'alimentation / le port USB et le petit bout au port de chargement du AISM01F
- Suivez les instructions de couplage pour coupler votre appareil

Contenu du produit

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

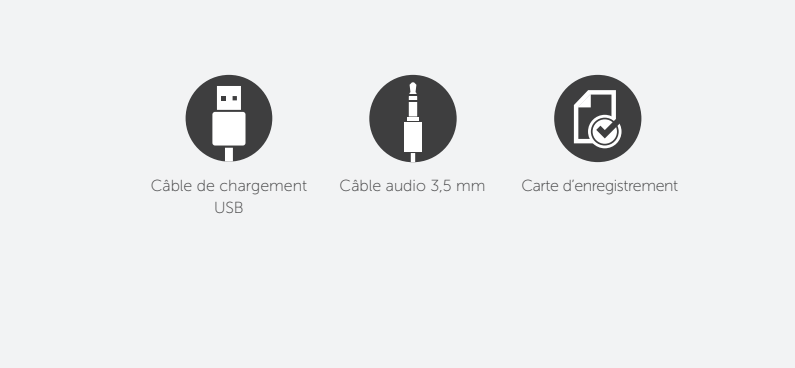

Opération

Indicateurs DEL

Indicateur DEL	Statut
DEL rouge fixe	Chargement
Clignotement rouge et bleu	Mode jumelage
Clignotement rouge	Batterie faible
Bleu clignotant (Une fois toutes les 5 secondes)	Connecté à un appareil (lorsqu'il n'est pas connecté à une source d'alimentation)

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Caractéristiques du produit



Opération

Couplage

Assurez-vous que l'appareil prend en charge le profil A2DP. La procédure de couplage variera en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions détaillées. Voici les instructions de couplage:

- Assurez-vous que AISM01F est désactivé
- Activez le mode d'appariement AISM01F en appuyant sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et configurez votre appareil pour rechercher Bluetooth dispositif. Sélectionnez AISM01F lorsqu'il est trouvé.
- Pour les transmetteurs dotés de la version 2.1 de Bluetooth, vous n'aurez pas à inscrire un code. Si l'on vous demande d'inscrire un NIP, veuillez inscrire 0000.
- Si votre appareil vous demande de le connecter, sélectionnez Oui.
- Une fois la connexion réussie, la LED bleue avec flash une fois toutes les 5 secondes.

Remarque : Assurez-vous que la sortie audio est réglée en mode Bluetooth pour la diffusion audio.

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.


Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Application du produit

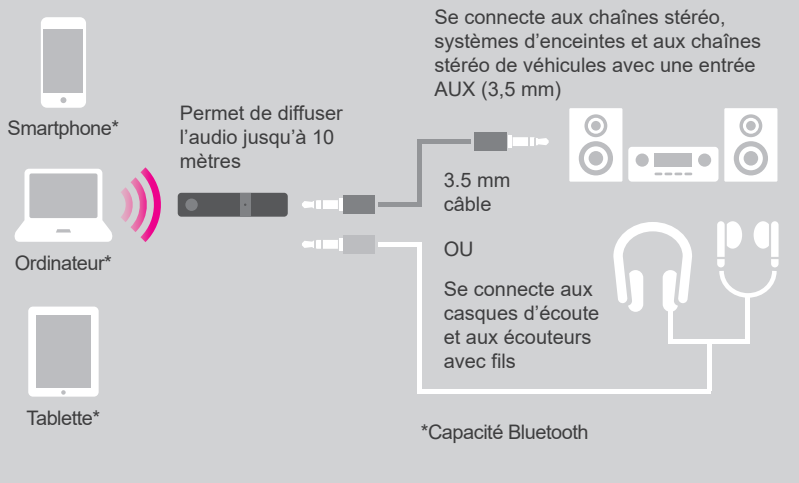

Opération

Chargement de la batterie

Lorsque la batterie n'est pas pleinement chargée, il est fortement recommandé de charger le AISM01F avant de commencer à l'utiliser.

Remarque: L'utilisation du AISM01F de que la boîte est ouverte n'endommagera pas votre appareil.

La durée de vie de la batterie sera réduite puisque l'appareil ne sera pleinement chargé. Connectez le gros bout du du câble USB à votre ordinateur ou à un bloc d'alimentation USB (non compris) et le bout Micro USB au port de chargement du AISM01F. Chargez la batterie au minimum 2 heures. Une fois la charge terminée, la LED bleue s'allume.

Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**

Numéro sans frais: **1-866-580-1978**