

8000mAh Double chargeur portable USB 2.1A avec lanterne à LED 32

Guide de démarrage rapide



aluratek.com

modèle APBQ08F
q5g Q10449 Copyright © 2017 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Opération

Pour recharger la pile

La pile n'est pas pleinement chargée et nous recommandons fortement de recharger l'APBQ08F avant son utilisation.

Remarque : Utiliser l'APBQ08F dès l'achat ne représente pas un risque pour l'appareil. Vous disposerez seulement d'une autonomie réduite puisque l'unité ne sera pas à pleine capacité.

Pour recharger l'appareil, branchez l'extrémité la plus grosse du câble USB inclus dans votre ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) et branchez l'extrémité Micro USB dans l'APBQ08F. Une fois pleinement chargé, les 4 voyants DEL bleus s'allumeront. La recharge complète nécessite environ 5 heures.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Contenu du produit


Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Opération

Pour connaître la capacité restante

Les voyants DEL s'allumeront de manière à indiquer la puissance restante.



Remarque: Les voyants DEL demeureront allumés et cesseront de clignoter lorsque le chargeur portatif sera pleinement chargé. À faible capacité, le premier voyant commencera à clignoter; veuillez recharger le chargeur à ce moment. Le chargeur portatif s'éteint après 30 secondes lorsque aucun appareil n'est connecté.

Pour recharger votre appareil

Utilisez le câble d'origine fourni avec votre appareil. Branchez l'extrémité USB-A dans l'un des ports USB du bloc-pile. La recharge débutera automatiquement.

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.


Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Caractéristiques du produit

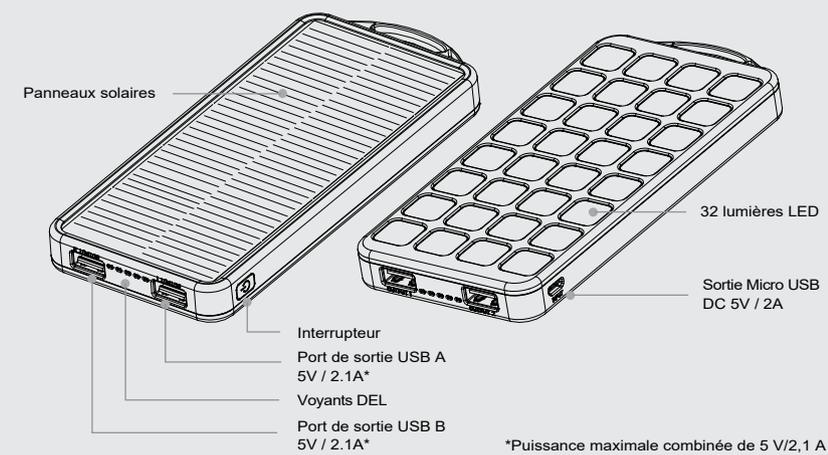

Opération

Recharge solaire

Placez le panneau solaire sous la lumière directe du soleil pour débuter la recharge. Le voyant DEL vert s'allumera pour indiquer que la recharge est en cours.

Remarque : Le panneau solaire est conçu pour une recharge d'urgence. Il ne doit pas être utilisé comme principale source d'alimentation. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil provoquera des dommages à la pile interne.

Fonctionnement de la lampe LED

- Pour allumer, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour une luminosité de 100%
- Une fois ON à 100%, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour une luminosité de 25%
- Une fois ON à 25%, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour la lumière stroboscopique
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe

Remarque: la lampe LED dure jusqu'à 50 heures avec une luminosité de 25% lorsque le chargeur de batterie est complètement chargé.

Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978