

Cadre photo numérique sans fil de 17.3” avec écran tactile ACL

Guide de démarrage rapide



modèle AWDMPF117F



aluratek.com

qsg Q10448 Copyright © 2017 Aluratek, Inc. Tous les droits sont réservés.

Utilisation

4. Veuillez entrer le numéro de sécurité unique. Vous pouvez trouver le numéro de série unique sous Paramètres>Infos appareil (“Settings>Device Info”) si vous êtes dans le menu principal du cadre.

5. Appuyez sur Lier (“Bind”). Une fois le processus complété, vous pouvez vérifier que l’opération est réussie en appuyant sur Gestionnaire d’appareil (“Device Manager”). Vous verrez également un message apparaître sur le cadre.

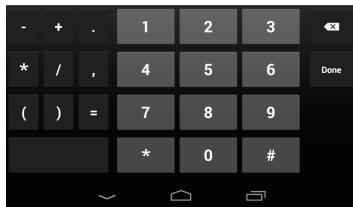

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d’un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l’équipement, on suggère à l’utilisateur d’essayer de corriger l’interférence par quelques mesures que ce soit afin d’éliminer les interférences.

Premières étapes

- Visser le support de châssis
- Branchez l’adaptateur d’alimentation
- La première fois que vous allumez AWDMPF117F, il vous faudra 3 à 5 minutes pour accéder au menu de configuration Wi-Fi (le logo Aluratek restera sur l’écran). Après la configuration initiale, il faudra moins de 30 secondes si vous éteignez et sur le cadre à nouveau.

Utilisation



6. Félicitations!

Votre application Aluratek WiFi Frame est maintenant liée au cadre.

Pour publier une photo sur le cadre à partir de à l’application Aluratek WiFi Frame, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

A. Appuyez sur Galerie photo (“Gallery”)

B. Choisissez l’image ou la vidéo que vous voulez envoyer au cadre

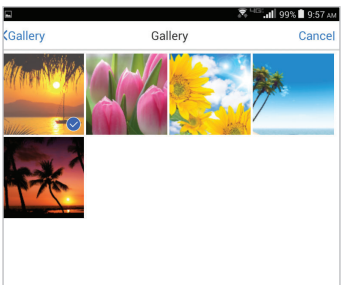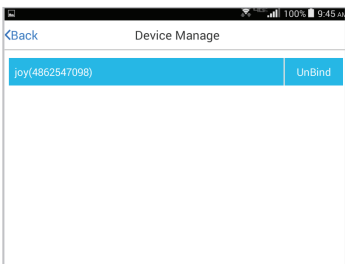

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 1 an, à compter de la date d’achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l’entreprise ou l’étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d’un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D’ALURATEK N’EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D’UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D’ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d’accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser le produit ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l’obligation d’aviser tout individu ou entité.

Utilisation

Étape 1 : Connexion à un réseau sans fil

AWDMPF117F cherche les réseaux sans fil disponibles et affiche le nom de ceux trouvés lorsqu’allumé. Les réseaux sécurisés sont identifiés à l’aide du symbole de cadenas. Si l’AWDMPF117F trouve un réseau auquel vous êtes déjà connecté, il se connecte automatiquement. Dans le cas contraire :

1. Appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter
2. Utilisez le clavier pour entrer le mot de passe
3. Appuyez sur Connecter
4. Appuyez sur > pour passer à l’étape suivante.


Utilisation

C. Appuyez sur Confirmer (“Confirm”) au bas de l’écran pour confirmer la sélection photo.

D. Choisissez la qualité photo entre SD ou HD

E. Vous pouvez également ajouter du texte à la photo en appuyant dessus et en inscrivant votre texte.

F. Appuyez sur Envoyer (“Send”) pour envoyer vos photos au cadre. Vous verrez une barre de progression sur le menu principal pour voir le statut de l’envoi. Vous pouvez également vérifier en appuyant sur Message.

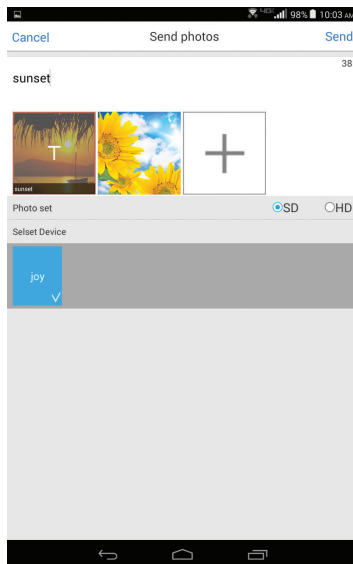

Utilisation

Étape 2 : Liez votre cadre à votre compte à l’application Aluratek WiFi Frame

Instructions pour lier le cadre à l’application Aluratek WiFi Frame afin de pouvoir envoyer photos et vidéos directement sur votre cadre à partir de votre tablette ou téléphone intelligent.

1. Vous pouvez scanner le code QR sur le cadre ou la recherche de “Aluratek WiFi Frame” soit Google Play ou iTunes Store .

2. Une fois téléchargée, démarrez l’application en appuyant sur “Aluratek WiFi Frame”.

3. Appuyez sur Lier un appareil “Bind Device”



Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978