

INSTRUCTION D'INSTALLATION

RACCORD PRISMATIQUE LED




DONNÉES TECHNIQUES:

MODÈLE	VT-8315	VT-8330	VT-8338
WATTS	15W	30W	38W
LA PUISSANCE D'ENTRÉE	CA : 220-240 V, 50 Hz/60 Hz		
DF	>0,7	>0,9	>0,9
IRC	>80	>80	>80
LUMENS	2250/2300	4500/4650	5600/5900
ANGLE DU FAISCEAU	120°	120°	120°
TYPE DE CORPS	PLASTIQUE	PLASTIQUE	PLASTIQUE
HEURES DE VIE	25 000 HEURES	25 000 HEURES	25 000 HEURES
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +40°C	-20°C à +40°C	-20°C à +40°C
HUMIDITÉ D'EXPLOITATION	10% - 95%	10% - 95%	10% - 95%

5
YEARS
WARRANTY*

DIMENSIONS	D1(mm)	D2(mm)	L1(mm)
15W	24+1	75+1	600+2
30W	24+1	75+1	1200+2
38W	24+1	75+1	1500+2

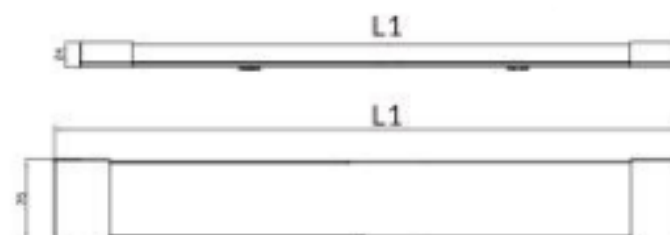


Instruction et garantie

Merci d'avoir choisi et acheté le produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence future. Si vous avez une autre question, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise installation ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie contre les dommages à toute surface dus à un retrait et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent à un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit 24 heures sur 24 annulerait la garantie. Ce produit est garanti uniquement contre les défauts de fabrication.

AVERTISSEMENT :

- Veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant de commencer l'installation
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Avant l'installation, vous devez vérifier soigneusement l'intégrité du produit et des accessoires
- Une fois installés, les produits et les matériaux inflammables doivent garantir qu'à une distance d'au moins 0,2 m, l'éclairage ne peut pas être installé dans le zénith ou le mur chauffant, faites attention à la basse tension. et le câblage électrique haute tension séparément
- Pour vous assurer que le cordon d'alimentation est suffisamment long, ne pliez pas les câbles. Les câbles de sortie doivent être posés séparément et à distance des autres câbles.

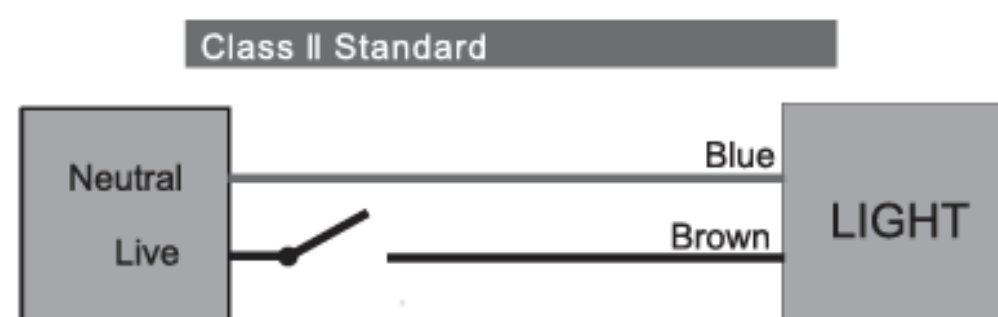

Instruction d'installation :

- Choisissez la bonne position, percez deux trous et insérez la vis (assurez-vous que la distance entre les trous n'est pas inférieure à 50 mm, inférieure à la longueur du support)
- Les éclats d'obus le pointent vers le trou, puis installent les vis.
- Appuyez fermement sur le corps de la lampe dans la boucle de montage pour fixer le corps de la lampe, faites glisser le corps de la lampe le long de la boucle de montage jusqu'à la position souhaitée selon vos besoins.
- Connectez le câblage, utilisez du ruban isolant et du ruban étanche pour l'isolation et l'imperméabilisation, mettez sous tension et testez

SCHEMA D'INSTALLATION :

