


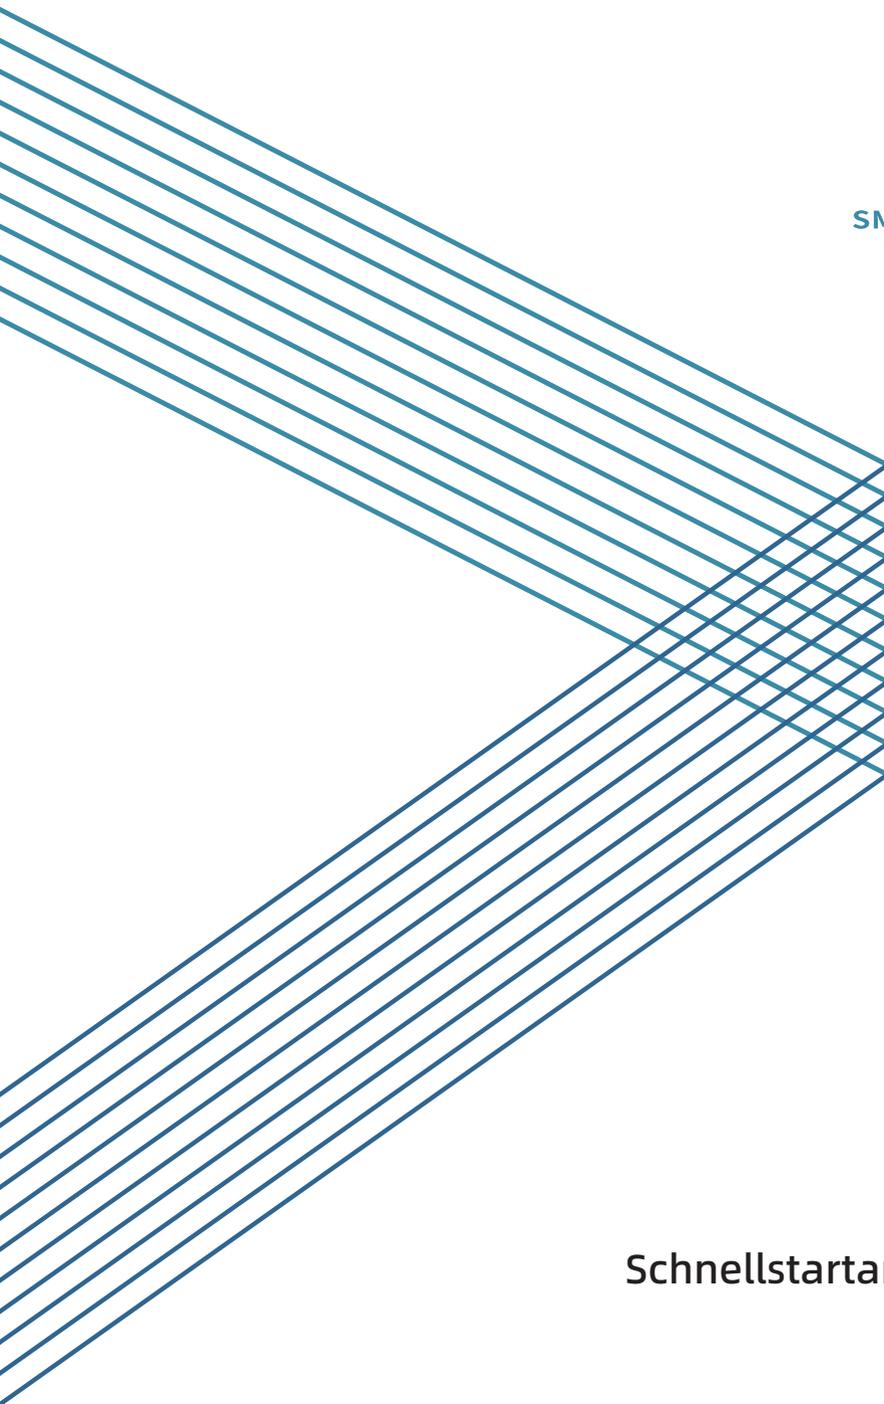

SMARTWINGS



Schnellstartanleitung

Rollo
Zebra Rollo

INS-C002D-A

A-05 Nov 2023


Schritt 1: Ruhemodus beenden

Jeder Batteriemotor von SmartWings ist ab Werk vorprogrammiert und wird im "Ruhemodus" versendet, um unbeabsichtigte Bedienungen zu verhindern. Vor der Einrichtung und Inbetriebnahme ist es notwendig, den Motor zu "wecken".

Um den Motor aus dem "Ruhemodus" zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß installiert und im Montagematerial sicher befestigt ist.

Um den Motor aus dem "Ruhemodus" zu wecken, nachdem Sie sichergestellt haben, dass er sicher und fest installiert ist, drücken und halten Sie die Programmier Taste am Motorkopf, bis der Motor **einmal kurz anläuft**. Der Motor ist jetzt aktiv und bereit für weitere Konfigurationen.



Schalten Sie den Kanal der Fernbedienung auf denjenigen, der mit dem Rollo übereinstimmt.

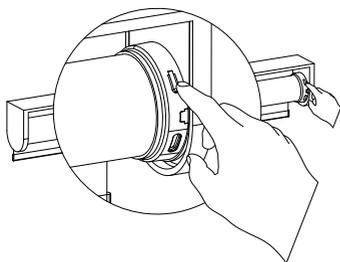

Ruhemodus beenden



HOCH
STOPP
RUNTER
KANAL RUNTER
KANAL HOCH

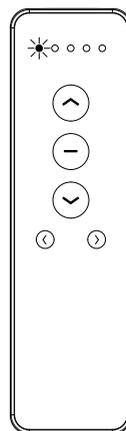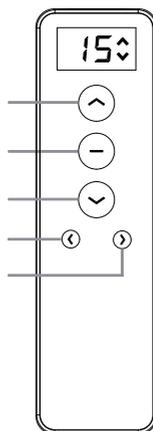

Wenn die Fernbedienung den Motor bei der ersten Verwendung nicht steuern kann, beachten Sie bitte den Abschnitt 'Fernbedienung+Motor Kopplung' auf Seite 5 des <Fernprogrammierungsleitfadens>.

Schritt 2: Grenzen einstellen

Jeder Batteriemotor von SmartWings kommt voreingestellt an. Dies umfasst eine mit dem Motor synchronisierte Fernbedienung, voreingestellte obere und untere Betriebsgrenzen und eine entspernte Fernbedienung.



Sollten Sie die voreingestellten Grenzen ändern müssen, beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Wenn Anpassungen der Grenzen erforderlich sind, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um die Fernbedienung für die Einstellung der Grenzen zu entsperren:

UNTERE GRENZE EINSTELLEN


Bewegen Sie das Rollo in die neue gewünschte Position, die als Grenze festgelegt werden soll.

Drücken Sie **STOPP + RUNTER** (5 Sek.)



(untere Grenze einstellen)

Drücken Sie **STOPP + RUNTER** (2 Sek.)



Anmerkung: der Motor läuft einmal kurz an.



Wichtig! Stoppen Sie das Rollo, bevor es über die gewünschte untere Grenze hinausfährt.

Anmerkung: der Motor läuft zweimal kurz an.

OBERE GRENZE EINSTELLEN


Bewegen Sie das Rollo in die neue gewünschte Position, die als Grenze festgelegt werden soll.

Drücken Sie **HOCH + STOPP** (5 Sek.)



(obere Grenze einstellen)

Drücken Sie **HOCH + STOPP** (2 Sek.)



Anmerkung: der Motor läuft einmal kurz an.


Wichtig! Stoppen Sie das Rollo, bevor es über die gewünschte obere Grenze hinausfährt.

Anmerkung: der Motor läuft zweimal kurz an.

Tipps: Wenn Sie die HOCH/RUNTER-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, tritt das Rollo in den Laufmodus ein. Wenn sich das Rollo der gewünschten Grenze nähert, drücken Sie die STOPP-Taste und nehmen Sie dann die Feineinstellung der Grenze vor.



SMARTWINGS

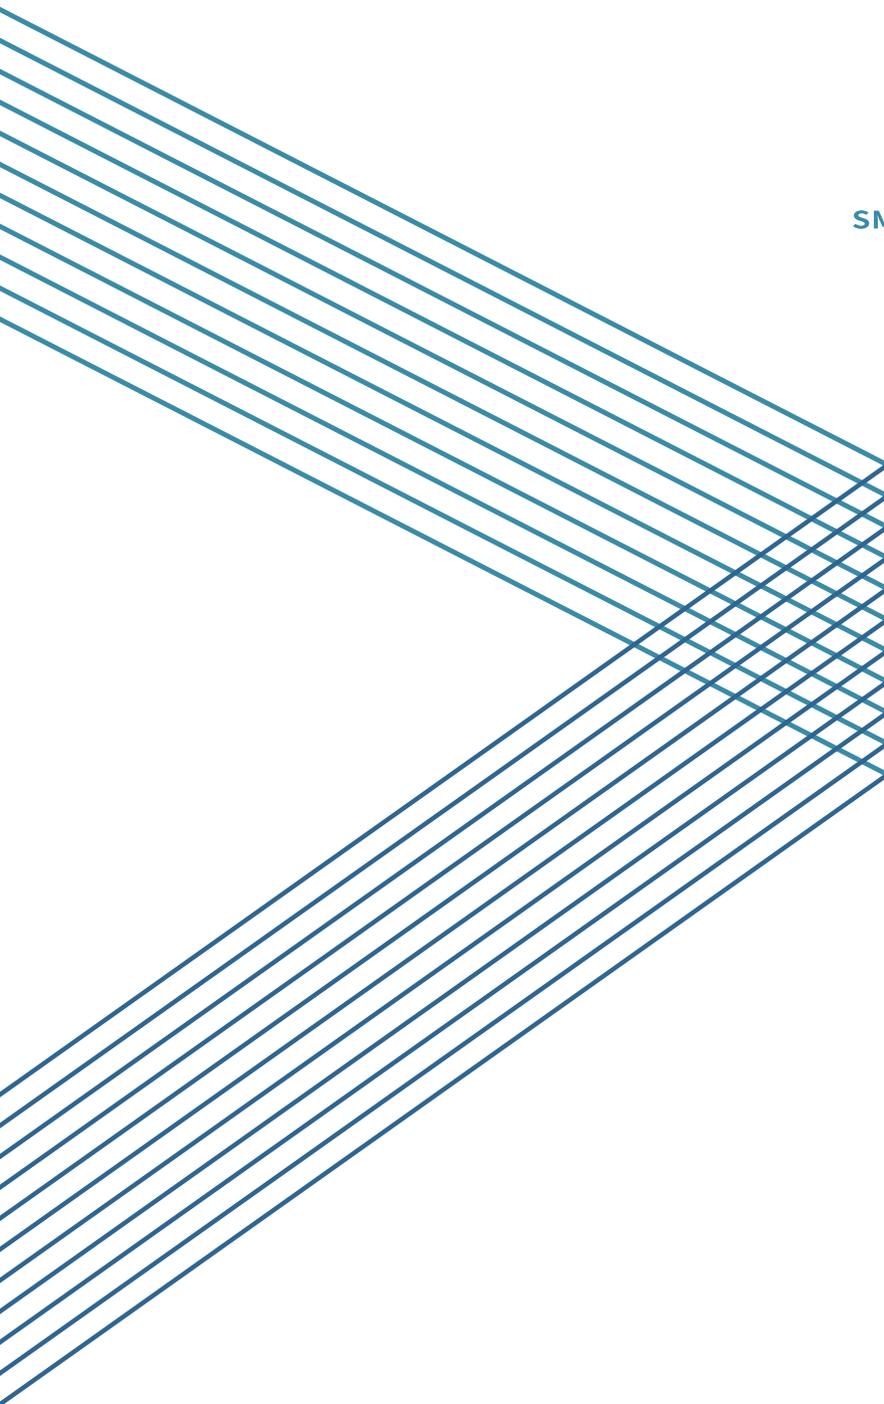

www.smartwingshome.de
support@smartwingshome.de