




# 迪士尼米奇系列 蓝牙耳机 DISNEY Q9

## 使用说明书

©Disney

### 外观布局

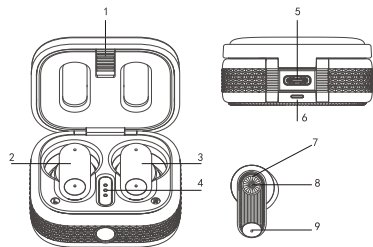

- 1.上盖DIY拆卸开关
- 2.左耳机
- 3.右耳机
- 4.电量指示灯: 从下到上, 依次代表33%, 66%, 100%
- 5.充电口: type-c充电口
- 6.充电指示灯 (充电闪亮, 充满灭灯)
- 7.触摸按键: 单击 (播放/暂停, 来电接听/挂断, 来电时, 长按拒接) 双击 (上一曲, 右下一曲) 三击 (主机+/副机-音量) 长按 (2秒召唤sin, 6秒开机, 6秒关机)
- 8.耳机指示灯: 开机配对 (左右闪烁-等待配对, 左闪右灭-配对成功) 充电状态 (白灯常亮-充电状态, 灯灭-电量充满)
- 9.耳机麦克风

### 耳机彩灯开关


单击左耳机按键4次, 开启左耳机彩灯(开启状态单击4次彩灯关闭)  
单击右耳机按键4次, 开启右耳机彩灯(开启状态单击4次彩灯关闭)

### 蓝牙连接示意图

- 1.耳机和手机在没有障碍物的情况下, 最大有效连接距离不超过10m。
- 2.拿出耳机, 耳机指示灯闪烁。表示耳机蓝牙处于待连接状态。
- 3.在手机上启动“搜索蓝牙”功能, 请参考手机说明书以正确操作。
- 4.在手机蓝牙搜索列表中选择并点击“DISNEY Q9”



(小于10M)



**注:** 本机与手机或者其他蓝牙电子设备连接时, 使用无线电信号。但此种连接并非一切场合下都稳定可靠。因此, 如遇紧急情况, 请勿完全依赖本机进行通讯。

### 恢复出厂设置

- 1、两个耳机配对的情况下:  
开机后蓝牙未连接状态按任意耳机6 击恢复出厂设置, 6 击后耳机会关机, 清除后放入仓拿出重新配对
- 2、两个耳机不配对的情况下:  
开机后蓝牙未连接状态, 两个耳机都要 6 击恢复出厂设置, 6 击后耳机会关机, 清除后放入仓拿出重新配对

### 规格参数

产品型号	DISNEY Q9
蓝牙版本	5.4
有效距离	≤ 10m
电池规格	300mAh锂电池
支持音频协议	A2DP AVR CP
充电功能	支持USB充电 / DC 5V适配器
音乐连续播放时间	约4H (70%音量测试)
额定功率	5mW
阻抗	32 Ω ± 15%
频率响应	20hz-20khz
工作温度	-10°C-45°C


**注:** 此说明书中的各项数据来源于实验室测试, 实际使用可能会有差异。

### 亮灯情况

指示灯颜色	工作状态
耳机左右白灯闪烁	等待配对
左耳机白灯闪烁, 右耳机灭	配对成功
开机状态 (左右白灯对灭)	成功连接设备
放回充电仓内 (白灯常亮)	充电中
放回充电仓内 (白灯对灭)	充电完成

### 产品充电

给本机充电: 使用TYPE-C充电线, 将本产品连接到电脑的USB接口, 也可以使用5V-1A电源适配器进行充电, 若需要快速充电, 请使用5V-1A电源适配器。



连接到5V-1A电源适配器

连接到电脑的USB接口



### 安全性说明

1. 应防止日晒雨淋, 防止剧烈震动、冲击或挤压。
2. 应存放于环境温度-10°C ~ 45°C, 相对湿度不大于75%的室内, 应避免与腐蚀性物质接触, 远离火源。
3. 本产品不可当做普通垃圾丢弃, 必须将此等废弃设备携至适当的电池回收点处理。
4. 材料为无铅环保材料。
5. 本产品不适合14岁以下儿童单独使用, 须在成人监护下使用。
6. 本产品符合电子标准GB8898报告, 编号R0317120224S。

**注:** 如因消费者违反上述警示造成人身及财产损失将自行承担一切后果, 本公司将不产生任何法律责任。

### 包装清单

蓝牙耳机x1 充电线x1 说明书x1 合格证x1 品牌标签x1

### 温馨提示

\*请仔细阅读以下内容再使用本产品, 错误的使用方法或者不兼容的设备有可能损坏您的产品, 或导致本品受损;

\*请不要用尖锐物体刮擦本产品外表面。请勿抛掷、摇晃、强压或试图拆卸产品;

\*长期不使用时, 请确保3个月内至少为本产品充满电一次;

\*请勿使用化学物质或者强效清洁剂清洁本产品;

\*在给您的数码产品充电工作完成后, 请及时拔出连接线, 以免连接线消耗本产品的部分电量。

### 注意事项

\*使用时务必认真核对被充电产品与本产品的电压是否兼容;

\*请勿置于水中、火中、过高或过低温度环境中;

\*请勿给儿童接触或玩耍此产品;

\*请勿强拆、改装产品以免损坏产品的保护装置, 导致电池发热, 起火或爆炸;

\*产品在使用、充电或存放时, 如出现异常气味、温度过高 (正常使用会产生热量但不应烫手), 或形状改变等异常现象应当立即停止使用并与经销商联系;

### 保修说明

1. 欢迎您选用本公司产品。若该产品因质量问题而引起的故障或损坏, 请及时送回指定维修点或经销处。1年内保修。
2. 若是自行拆卸或使用不当人为原因而引起的故障或损坏, 不在保修范围内。
3. 请妥善保管此卡, 凭卡保修, 不得有任何涂改。

### 保修范围

在正常使用的状态下出现的质量问题, 非外力破坏造成的损坏。但擅自拆装、异物进入、受潮、产品上的标签被涂改或撕毁, 以及其他任何可见之人为损坏, 及自然因素。如地震、水灾、火灾飓风或战争等, 均不在保修范围之内。

**产品的型号核准代码: 是通过“产品铭牌标贴”的方式显示的。**

### 保修卡

用户姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
联系地址: \_\_\_\_\_  
产品名称: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

问题描述: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_

### 合格证

检验员 \_\_\_\_\_

生产日期 \_\_\_\_\_

