



HYPER
X2

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

1 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Прочитайте всі положення цієї інструкції перед використанням пристрою та зберігайте її у надійному місці протягом всього періоду використання.


- 1 Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та його комплектуючі (також іменується як «виріб») призначені лише для повнолітніх. Тримайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та його комплектуючі в недоступному для дітей місці.
- 2 Не давайте дітям гратися з пристроєм чи його комплектуючими, чистити його чи проводити його обслуговування.
- 3 Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** не призначений для використання особам із обмеженими фізичними або розумовими можливостями, якщо тільки за ними не забезпечиться надгляд або інструктаж щодо використання пристрою особою відповідальною за їхню безпеку.
- 4 Пристрій містить акумуляторну літій-іонну батарею, що не підлягає заміні. Не намагайтеся замінити батарею, оскільки ви можете пошкодити пристрій для нагрівання тютюну **glo™**, що може призвести до перегріву, пожежі, вибуху та травми. Не підпалюйте і не викидайте батарею або будь-який компонент пристрою для нагрівання тютюну **glo™** у вогонь.
- 5  Під'єднуйте виріб тільки до мережі наднизької напруги (SELV) за допомогою адаптера 1 A (A), чи адаптера **glo™** USB AC (серії YJC010W). При використанні адаптера із нижчими вихідними характеристиками, пристрій буде заряджатися повільніше. При використанні адаптера дотримуйтесь техніки безпеки, описаної в інструкції до нього.
- 6 Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** без нагляду під час зарядки. Не заряджайте пристрій біля легкозаймистих матеріалів або у місцях підвищеної пожежної небезпеки, наприклад, на ліжку або на автозарядних станціях.
- 7 Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має заряджатися до 3,5 годин за кімнатної температури. Якщо через 4 години пристрій не заряджений, припиніть його використання та зв'яжіться зі службою підтримки.
- 8 Не використовуйте виріб або USB-кабель із ознаками пошкодження:

а. Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну **glo™** може містити пошкоджену або несправну літій-іонну батарею і повинен утилізуватися відповідно до пункту 14. Пошкоджений або несправний пристрій для нагрівання тютюну **glo™** не можна брати з собою на борт літака.

б. Щоб повернути пошкоджений або несправний виріб, його необхідно транспортувати відповідно до чинних місцевих правил транспортування.

2

UA

- 9 Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** та комплектуючі до нього біля джерел тепла або в місцях із підвищеною температурою, наприклад, під прямими сонячними променями на автомобільній панелі. Не використовуйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™**, якщо він гарячий на дотик
- 10 Не кидайте, не давіть, не прокалюйте, не підпалюйте та не занурюйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** або USB-кабель у воду або інші рідини, оберігайте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** від впливу вибухонебезпечних парів.
- 11 Не вставляйте сторонні предмети, сигарети або інші тютюнові стики окрім тютюновмісних стиків для нагрівання **neo™** до пристрою для нагрівання тютюну **glo™**.
- 12 Не розбирайте і не пошкоджуйте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** або USB-кабель. Будь-яке недоречне, неправильне або безвідповідальне використання призведе до втрати гарантії та може призвести до серйозних травм.
- 13 **Використовуйте та заряджайте виріб при температурі від 15°C до 25°C для оптимальної роботи.** Уникайте впливу температури навколишнього середовища вище 45°C або нижче -20°C. Не заряджайте при температурі нижче 0°C або вище 45°C, щоб запобігти незворотному пошкодженню виробу або батареї.
- 14  Електричні та електронні вироби та батареї не слід утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами, але їх слід збирати окремо для утилізації та переробки.
- 15 У випадку виникнення будь-яких питань стосовно пристрою для нагрівання тютюну **glo™**, будь ласка, зверніться до служби підтримки за безкоштовним номером телефону 0-800-50-90-80 або 8008.



УВАГА!

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ГАРЯЧІ ТЮТЮНОВІСНІ СТИКИ neo™ БІЛЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ТЮТЮНОВІСНІ СТИКИ neo™ ВІДПОВІДАЛЬНО.

Діапазон робочих температур

Пристрій працює: від -20 °C до 45 °C

Оптимальна температура під час зарядки: від 15 °C до 25 °C

Оптимальна температура для функціонування пристрою для нагрівання тютюну glo™ складає від 15 °C до 25 °C. Екстремальні температури можуть зменшити ємність і термін служби батареї пристрою. Холодні умови можуть тимчасово скоротити ресурс батареї і можуть призвести до відключення пристрою. Тривалість роботи батареї повернеться до норми при більш високих температурах навколишнього середовища.

Виробник: Ніковенчерз Трейдинг Лімітед, WC2R 3LA Велика Британія, м. Лондон, Глоуб Хаус, Уотер Стріт 1. Зібрано в Китаї.

Імпортер і організація, що приймає претензії споживачів в Україні: ТОВ "Бритіш Америкн Тобако Сейлз Енд Маркетинг Україна", 01014, м. Київ, вул. Болсунівська, 13-15.

У випадку виникнення будь-яких питань стосовно пристрою для нагрівання тютюну glo™, будь ласка, зверніться до служби підтримки за безкоштовним номером телефону 0-800-50-90-80 або 8008.


5V(B)  1A(A)

**ВІТАЄМО В glo™**

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ і всі аксесуари, які містяться в наборі, розроблені і виготовлені з високоякісних матеріалів і компонентів, деякі з яких можуть бути перероблені і повторно використані в залежності від вашої місцевої інфраструктури переробки електричних відходів.



Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте ваші старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей.

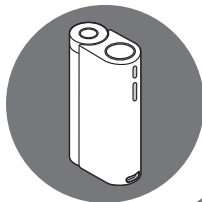ЩО В КОРОБЦІ?

Пристрій для нагрівання тютюну glo™


USB-C-кабель

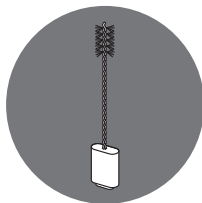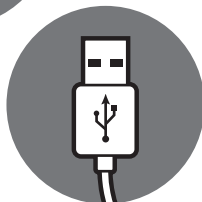

Щітка для чищення

СХЕМА ПРИСТРОЮ




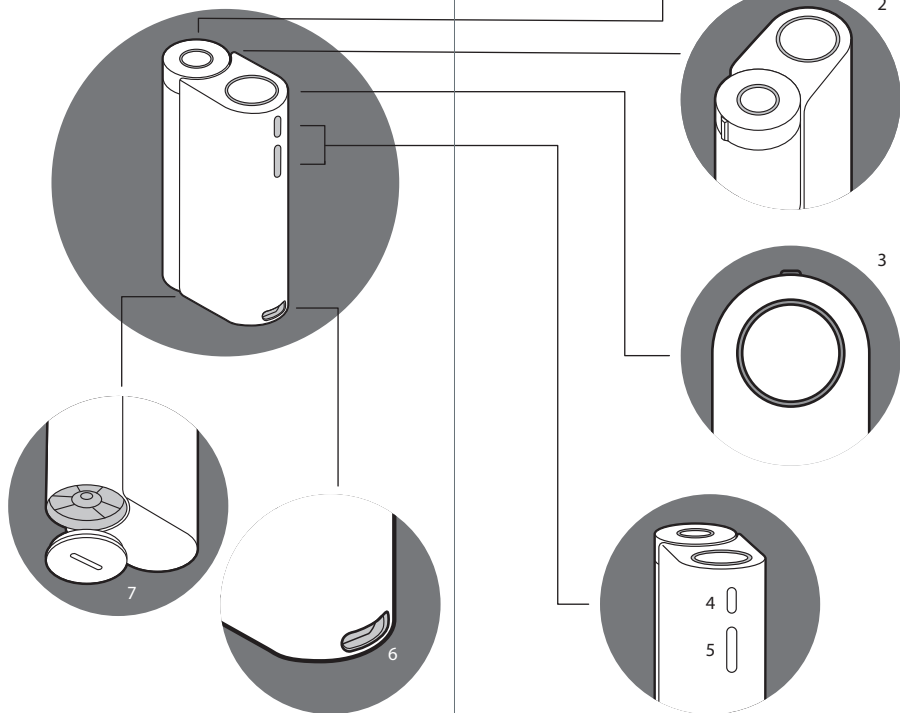

1. Отвір нагрівальної камери
2. Затвор
3. Світловий дисплей
4. Кнопка режиму Буст
5. Кнопка керування
6. USB-порт для зарядки
7. Отвір для чищення



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

01 Зарядка

Вставте один кінець USB-кабелю до USB-порту на пристрої для нагрівання тютюну **glo™**, а інший кінець до USB-порту в блок живлення. Індикатори на світловому дисплеї покажуть рівень заряду.

Рівень заряду	
	Заряджено на 25%
	Заряджено на 50%
	Заряджено на 75%
	Заряджено на 95%
	Заряджено на 100%



Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має заряджатися до 3,5 годин за кімнатної температури.

Якщо заряду достатньо, пристрій для нагрівання тютюну **glo™** можна використовувати під час підзарядки. Однак процес заряджання призупиниться під час використання пристрою і відновиться після завершення сеансу. Якщо ви використовуєте пристрій для нагрівання тютюну **glo™** під час зарядки, робіть перерву між сеансами на 90 секунд, щоб він встиг охолонути перед початком наступного сеансу.

02 Вставте тютюновий стік **neo™**

Відкрийте отвір нагрівальної камери, повернувши затвор у верхній частині пристрою для нагрівання тютюну **glo™** убік та обережно вставте тютюновий стік **neo™** для нагрівання всередину, легко прокручуючи доки не відчуете, як тютюновий стік **neo™** для нагрівання повністю увійшов до камери нагрівання пристрою **glo™**. При цьому верхня частина колірної смужки на кінці фільтра має залишитися видимою.

Звичайні демі спіліс сигарети не призначені для використання із пристроєм **glo™**. Будь ласка, використовуйте тільки спеціально розроблені для **glo™** тютюнові стіки **neo™** для нагрівання.

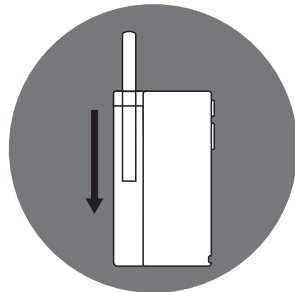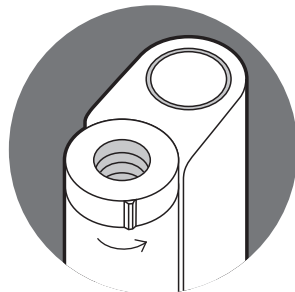

03 Увімкнення


Пристрій для нагрівання тютюну **glo™** має 2 режими нагрівання: Стандартний і Буст.

Режим можна обрати під час запуску сеансу.

Початок сеансу:


Щоб почати сеанс у потрібному режимі, натисніть і утримуйте відповідну кнопку протягом 3 секунд.

Стандартний режим

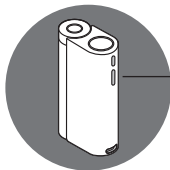

Натисніть і утримуйте кнопку керування протягом 3 секунд

Буст режим

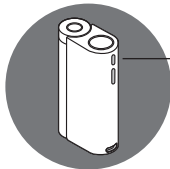

Натисніть і утримуйте кнопку керування Буст протягом 3 секунд

Пристрій почне вібрувати, вказуючи на початок сеансу. Перший індикатор на дисплеї почне блимати, коли розпочато увімкнення. Пристрій завібрує один раз у Стандартному режимі та двічі в Буст режимі.

Час нагрівання у Стандартному режимі (20 секунд)	Час нагрівання у Буст режимі (15 секунд)
 5 секунд	 3.2 секунди
 10 секунд	 6.4 секунди
 15 секунд	 9.6 секунди
 20 секунд	 12.8 секунди
 Готовий до використання	 Готовий до використання

Процес **нагрівання** завершено, коли засвітяться всі індикатори на зовнішній стороні світлового дисплея, а цьому етапі пристрій для нагрівання тютюну **glo™** завібрує один раз.

04 Використання

Піднесіть тютюновий стік neo™ до рота і обережно вдихніть через фільтр, як звичайну сигарету. Світлові індикатори будуть поступово згасати, показуючи прогрес сеансу. Коли до завершення сеансу залишиться 10 секунд, пристрій почне вібрувати, а світлодіодний дисплей буде пульсувати. Після цього пристрій для нагрівання тютюну glo™ автоматично вимкнеться.




Ви можете зупинити сеанс в будь-який момент, утримуючи кнопку керування протягом 3 секунд. Пристрій для нагрівання тютюну glo™ завібрує і вимкнеться.

Сеанс не може бути призупинено. Використаний тютюновий стік neo™ необхідно замінити новим перед початком наступного сеансу.



05 Заміна тютюнового стіку neo™

Візьміть тютюновий стік neo™ за фільтр і витягніть із пристрою. Будьте обережні, адже стік може бути ще гарячим.

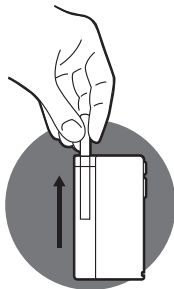

06 Утилізація тютюнового стіку neo™

Помістіть тютюновий стік neo™ до смітєвого баку. Після кожного сеансу необхідно перевіряти, щоб затвор нагрівальної камери був закритий.

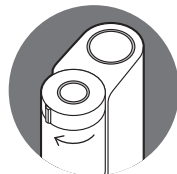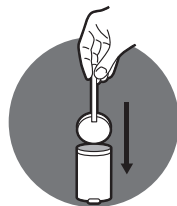






УВАГА!

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ГАРЯЧІ ТЮТЮНОВІСНІ СТИКИ neo™ БІЛЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ТЮТЮНОВІСНІ СТИКИ neo™ ВІДПОВІДАЛЬНО.

07 Рівень заряду

Щоб дізнатися рівень заряду, натисніть і відпустіть кнопку керування пристроєм для нагрівання тютюну glo™. Дізнатися рівень заряду під час сеансу не можна.

Детальніше про перезарядку подивіться пункт 1 цієї Інструкції.


Рівень заряду	
	Низький рівень заряду, необхідна підзарядка
	Залишилось 25% заряду
	Залишилось 50% заряду
	Залишилось 75% заряду
	100% заряду

08 Очищення

Перед очищенням пристрою переконайтесь, що пристрій для нагрівання тютюну glo™ не використовувався мінімум 5 хвилин.

Відкрийте отвір для чищення в нижній частині пристрою glo™. Використовуйте серветку, щоб зібрати рідину, що утворилася в нижній частині пристрою.


Для якісної роботи пристрою для нагрівання тютюну glo™, люк в нижній частині пристрою необхідно очищати після кожних 5 сеансів.

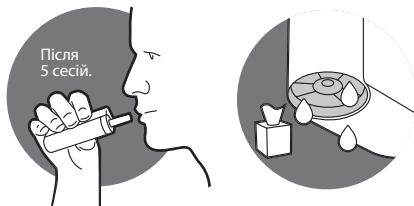


Для чищення пристрою всередині, відкрийте затвор зверху і отвір для чищення на дні пристрою.

Для очищення камери нагрівання використовуйте спеціальну щітку, яка входить до комплекту. Для кращого результату чистіть пристрій з обох боків.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ треба чистити після кожних 20 сеансів для якісної роботи пристрою.

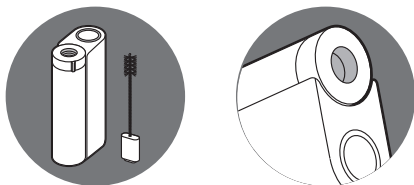

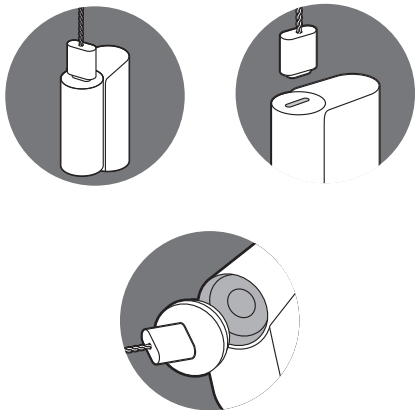


УВАГА!









НЕ НАМАГАЙТЕСЬ ВИТРУСИТИ АБО ВИТЯГТИ ЗАЛИШКИ
ТЮТЮНУ З ПРИСТРОЮ! ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО
ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ НАГРІВАННЯ
ТЮТЮНУ glo™.

09 Як чистити щітку

Просто промийте щітку під проточною водою. Перед очищенням пристрою для нагрівання тютюну glo™ переконайтесь, що щітка висохла.

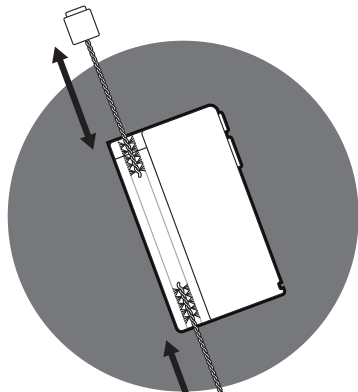

10 Вирішення проблем

Індикатор помилки	Можлива причина
 	<p>Низький заряд батареї</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Температура батареї виходить за межі допустимих норм. • Напруга акумулятора виходить за межі допустимих норм. • Температура пристрою виходить за межі допустимих норм.
 	<ul style="list-style-type: none"> • Напруга акумулятора за межами допустимих норм. • Струм акумуляторної батареї виходить за межі допустимих норм. • Помилка заряджання
 	<ul style="list-style-type: none"> • Напруга акумулятора за межами допустимих норм. • Помилка заряджання.

Рекомендована дія

Зарядіть пристрій

- Не починайте нову сесію і зачекайте кілька хвилин поки температура пристрою не стабілізується.

- Зупиніть сесію / зупиніть зарядку та зачекайте кілька хвилин поки температура пристрою не стабілізується.

- Вимкніть пристрій, утримуючи кнопку керування протягом 7,5 секунд і дочекавшись вимкнення дисплея та закінчення вібрації.

- Проблема, яка не підлягає вирішенню. Зверніться до служби підтримки клієнтів за допомогою.

Гарантія glo™

Дана добровільна гарантія забезпечується ТОВ «Брітш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна», яке є імпортером пристроїв для нагрівання тютюну glo™ (надалі – «Імпортер»). Дана гарантія надається кінцевим споживачам, які законно придбали або є користувачами пристрою для нагрівання тютюну glo™ (далі – «Пристрій glo™») на території України. За умовами даної гарантії у разі висунення кінцевим споживачем вимоги щодо недоліків Пристрою glo™ протягом гарантійного строку, відповідний несправний Пристрій glo™ може бути замінений на Пристрій glo™, що не має дефектів. Дана гарантія покриває тільки несправності, що виникли протягом гарантійного строку, за умов належного використання Пристрою glo™ у відповідності до Інструкції користувача Пристрою glo™. Дана гарантія зберігає свою силу, якщо кінцевий споживач передав Пристрій glo™ третій особі. У такому випадку кінцевий споживач зобов'язаний передати новому власнику

документи, що підтверджують факт придбання Пристрою glo™ та фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом. Пристрій glo™, який був повернений кінцевим споживачем, стає власністю Імпортера. У разі заміни Пристрою glo™ будь-який наданий за заміну Пристрій glo™ стає власністю кінцевого споживача. Заміна Пристрою glo™ здійснюється на аналогічну модель кольору, що є в наявності. У випадку відсутності аналогічної моделі Пристрою glo™ в наявності, заміна здійснюється на модель Пристрою glo™, що є в наявності. У разі заміни Пристрою glo™, гарантійний строк обрховується заново з дати такої заміни. Дана гарантія дійсна тільки в Україні. Дана гарантія надається на добровільних засадах і вважається такою, що встановлена договором. Пристрій glo™ не відноситься до технічно складних побутових товарів, що підлягають обов'язковому гарантійному ремонту або гарантійній заміні, відповідно положення цієї гарантії виключають незастосовні до Пристрою

glo™ норми Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Подільність

Якщо одне з положень Гарантії буде визнано недійсним, нічимним або таким, що не підлягає виконанню повністю чи частково, інші положення вважатимуться такими, що залишилися чинними в повному обсязі та діють.

Строк гарантії

Строк дії даної гарантії на Пристрій glo™ становить 12 місяців із дати придбання або з дати доставки і разі дистанційного придбання. Гарантія не поширюється на комплектуючі Пристрою glo™ (адаптер, USB-кабель, шітка для чищення). Строк служби пристрою для нагрівання тютюну glo™ складає 12 (дванадцять) місяців із дати придбання або з дати доставки і разі дистанційного придбання.

Виятки з гарантії

Наступні пошкодження та несправності є винятком із гарантії: Дефекти, що виникли в результаті звичайного зносу; Видимі фізичні

пошкодження зовнішнього вигляду Пристрою glo™ (наприклад, потертості, подряпани, невеликі вм'ятини, пошкодження пластику); Несправності, викликані перепадом напруги, контактом із рідиною, вогнем; Несправності, що виникли внаслідок використання Пристрою glo™ не за призначенням; Несправності, що викликані використанням Пристрою glo™ з несумісними пристроями чи підключенням до таких пристроїв; Пошкодження і несправності, що виникли в результаті спроб відкрити Пристрій glo™ особою, що не вповноважена виробником та/або Імпортером, несанкціонованої модифікації чи ремонту Пристрою glo™; Пошкодження і несправності, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, вказаної в Інструкції користувача Пристрою glo™. Гарантія також не надається, якщо: Кінцевий споживач не надав документ, що підтверджує факт придбання Пристрою

glo™ та/або фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом; Кінцевий споживач звернувся до сервісного центру після спливу строку гарантії.

Порядок повідомлення про несправності

У разі виникнення несправностей Пристрою glo™ кінцевий споживач повинен:

Зв'язатися зі службою підтримки споживачів glo™ для отримання подальших інструкцій за контактами, вказаними нижче; або

Звернутися до сервісного центру. У такому випадку кінцевий споживач повинен детально описати несправність або проблему і додати документ, що підтверджує придбання Пристрою glo™ та/або фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом.

Служба підтримки споживачів glo™

Телефон служба підтримки:
8008 або 0-800-50-90-80
Дзвінки безкоштовні.
Перелік сервісних центрів опубліковано на вебсайті myglo.com.ua

BAT 



Storage No.: GLO_UA_HYPERX2_ONLINE_USG_01 / dated: 11.04.2022

BAT Material Code:

GLO_UA_HYPERX2_ONLINE_USG_01

DESIGN:

DESCRIPTION:

Glo - Ukraine - HyperX2 - Online User Guide

Save Name:

HEALTHWARNING SOURCE:

GLO_UA_HYPERX2_ONLINE_USG_01

REPRO-CONSTRUCTION:

ARTWORK AGENCY:

**H • KSJ 505353 v4.1 lc
eGraphics: TBC**

ART CREATED:

REPRO:

REPRODUCTION CREATED:

PRINTER:

n/a

PROFILE (LOCAL REF.):

PROFILE (GLOBAL REF.):

PLAT SIZE mm:

126 x 126mm
68 x 125mm single spread

A*B*H-DIMENSION mm:

PR.-NO.:

P2185

CUTTING CONTROL FILM:

ORIGINATOR NEXUS:

Ulku Korhan

ORIGINATOR PRINTING TECHNOLOGY:

FACTORY:

BYD

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:

- | | | | | |
|----|--|--|--|-----|
| 1. | | | Magenta
(Order Nr. xi-xxx-xx) | KFC |
| 2. | | | Yellow
(Order Nr. xi-xxx-xx) | KFP |
| 3. | | | Black
(Order Nr. xi-xxx-xx) | KFE |
| 4. | | | Pantone 649 c
(Order Nr. xi-xxx-xx) | |
| 5. | | | Pantone 7546 c
(Order Nr. xi-xxx-xx) | |
| 6. | | | | |

SUBSTRATE:

n/a

INK SUPPLIER:

EMBOS & VARNISH AREAS SCALE 1:1

APPROVED / DATE:

COLOUR INFORMATION:

Not for use as colour standard



This document may not be copied, given to third parties or otherwise improperly used. Earlier document are no longer valid