


TAGWOOD BBQ

STYLED TO PERFECTION, CREATED TO LAST, BORN TO GRILL

Freestanding charcoal grill / Parrilla de pie a carbón

TAGWOOD BBQ

STYLED TO PERFECTION, CREATED TO LAST, BORN TO GRILL

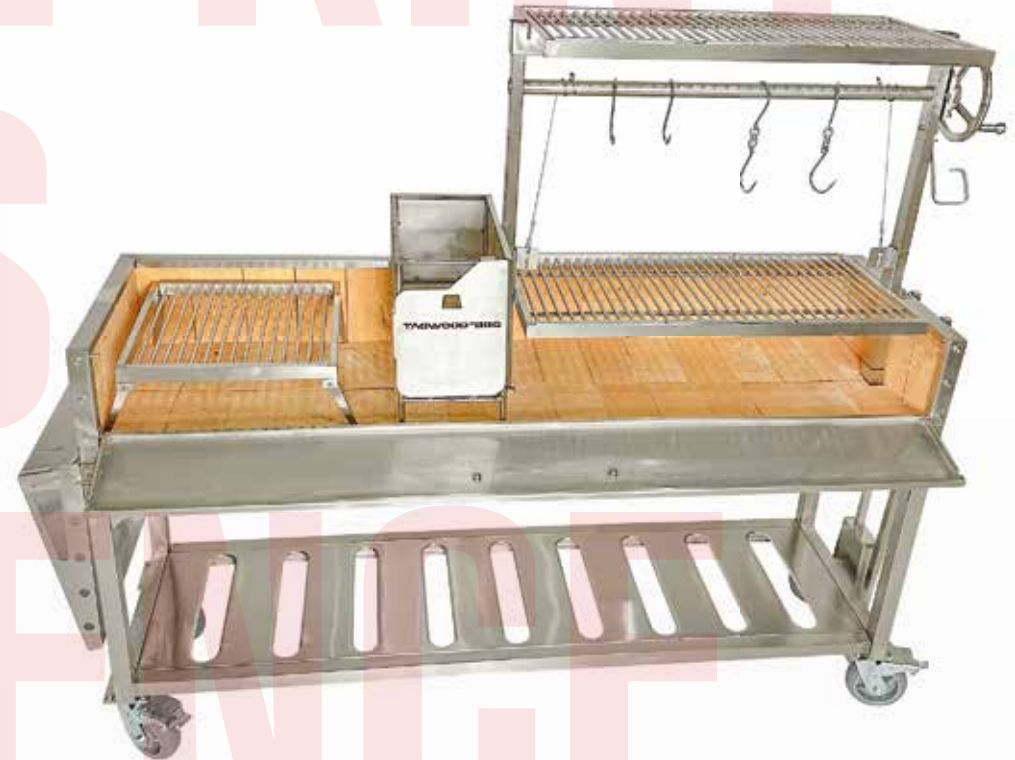

CUSTOMER SERVICE | SERVICIO AL CLIENTE

+1 (786) 376-7000 - Argentina: +54 9 11 5624-7000

Questions / Consultas

www.tagwoodbbq.com | email: info@tagwoodbbq.com



Model / Modelo
BBQ06SS



Visit us



CONOZCA MEJOR SU PARRILLA:




1) Sistema de regulación de altura. Esta característica le da la posibilidad de ajustar la altura de la parrilla para regular la temperatura de cocción. Use la manivela para mover la parrilla hacia arriba o abajo dependiendo de lo que necesite (más cerca de las brasas para sellar los alimentos | más lejos para una cocción lenta).




2) El brasero le da la posibilidad de encender el fuego más rápido y con menos esfuerzo. Además, lo mantiene encendido y alejado de la comida. Puede usar carbón, briquetas o leña dependiendo de su preferencia. Recomendamos el uso de carbón vegetal y leña.



3) Ladrillos refractarios ayudan a minimizar el traspaso del calor hacia la parte exterior de la parrilla, así como también a expandir el calor de forma consistente bajo la parrilla principal. Por último, ayuda a extender la vida útil del producto.

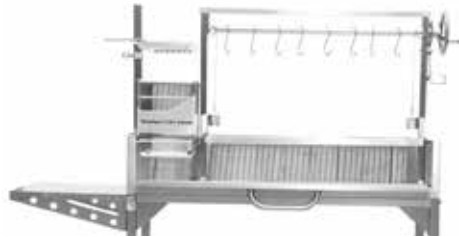


4) 4 áreas diferentes de cocción para inspirar su imaginación. Una parrilla principal, una plancha y parrilla secundaria y 8 ganchos para crear un efecto ahumado de su comida preferida.

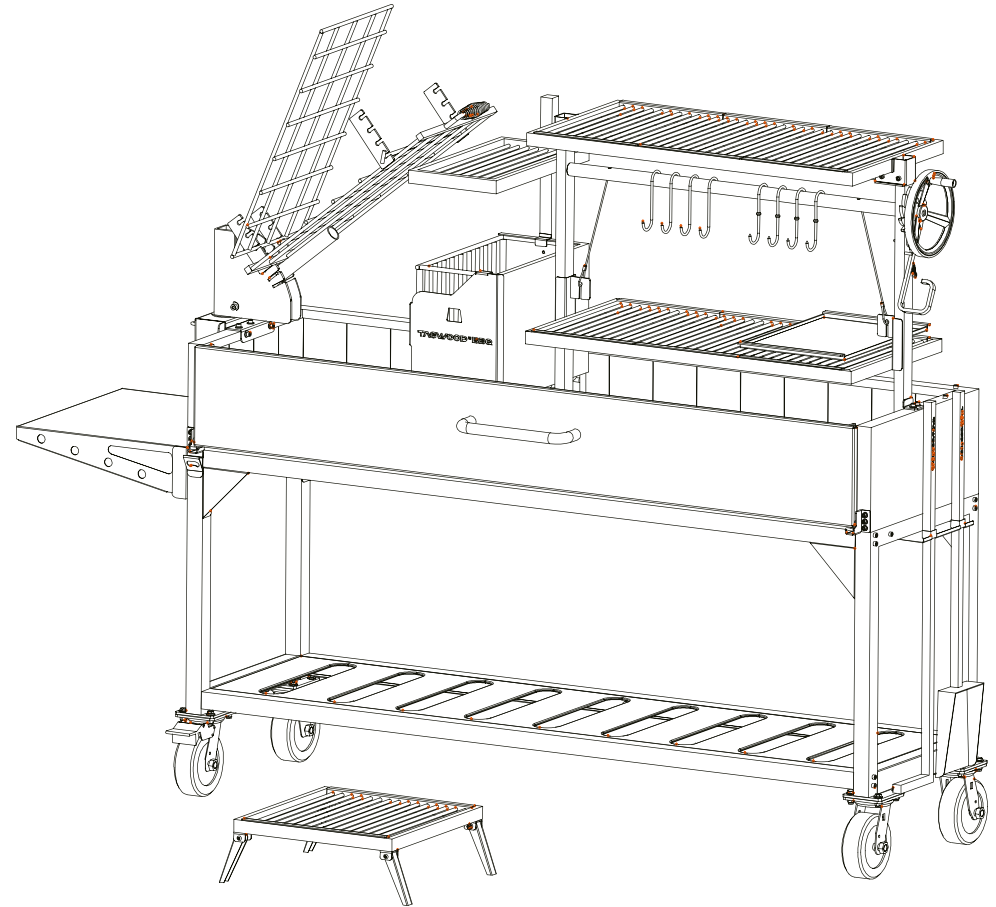


Do not use any power tool

Use Allen key

LIST OF PARTS:

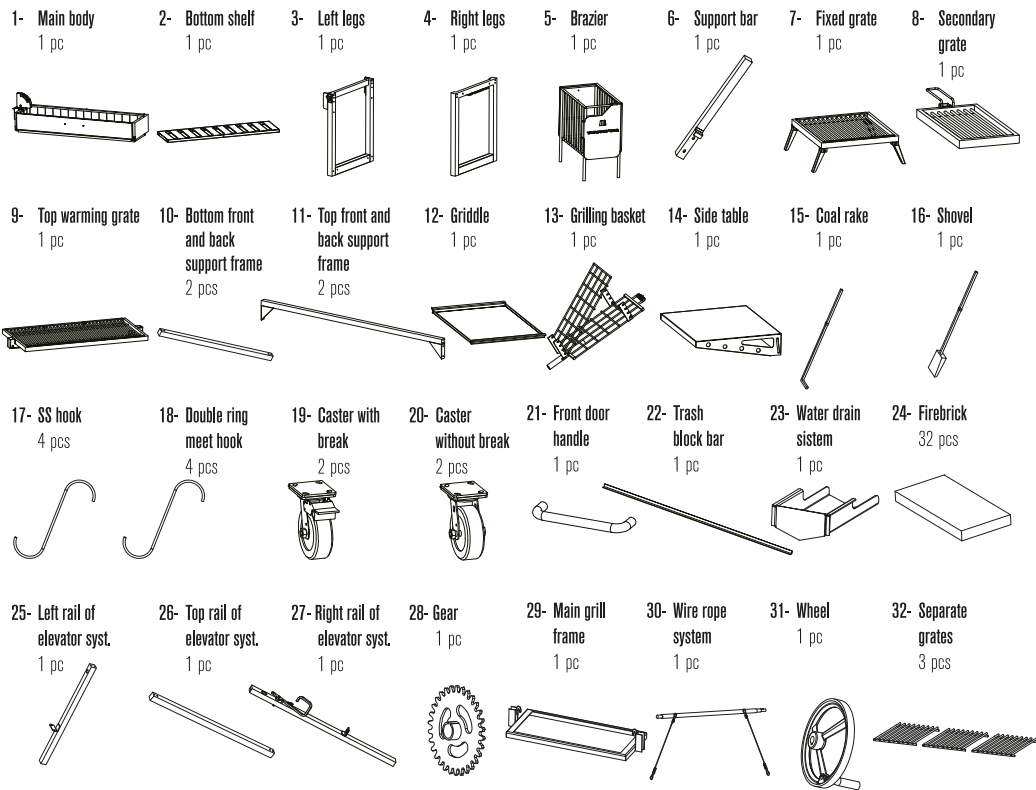

Accessory kit:

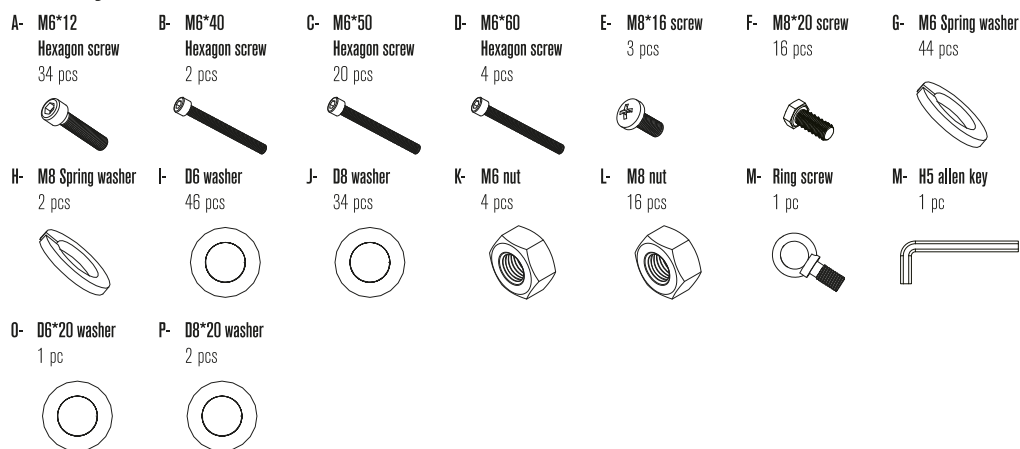

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

Tagwood bbq garantiza este producto por un periodo de (5) años contra deficiencias en el material y / o defectos de fabricación, a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes y cualquier condición que resulte de un uso residencial que no sea ordinario o cualquier uso para el cual el producto no fue diseñado, como el uso en alquiler o contrato comercial. Además, ésta garantía no incluye el desgaste normal o la insatisfacción debido al arrepentimiento del comprador. La GARANTÍA LIMITADA cubre defectos de fabricación, materiales y piezas después de una verificación adecuada por parte de técnicos autorizados. La garantía será nula si el producto sufre daños resultantes de accidentes, montaje incorrecto, uso inadecuado, descuido, acción de agentes corrosivos, carga excesiva, ignorancia de las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones o por presentar signos de haber sido reparado por personal no autorizado. Los productos o piezas deficientes que están cubiertos por esta garantía serán reemplazados o reparados. Esta garantía no es transferible y solo es válida con la presentación de la factura de compra. Este producto puede sufrir modificaciones de diseño técnico sin previo aviso del fabricante. El importador no asume ninguna responsabilidad por daños personales o materiales que puedan ser causados por una instalación o uso incorrectos del producto, incluida la falta de mantenimiento en este último.

Tagwood bbq se reserva el derecho de inspeccionar y evaluar el producto antes de cumplir con la garantía e invalidar la garantía si se concluye que el reclamo no era válido. Si cree que su producto cumple con los requisitos para hacer efectiva esta garantía siga el siguiente procedimiento:

- | | |
|--|---|
| 1. Tome una fotografía de la parte dañada. | a info@tagwoodbbq.com con el encabezado que diga Garantía. |
| 2. Tome una foto de la factura. | 5. Por favor incluya un número de teléfono con el que podamos contactarlo. |
| 3. Encuentre en número de serie bajo la mesa | 6. Nos pondremos en contacto con usted 48 horas después de recibir el correo electrónico para explicarle cómo proceder. |
| 4. Envíe ambas imágenes (parte dañada y factura) y número de serie | |

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Recomendamos mover los alimentos a un lado de la parrilla si se produce fuego directo a los mismos, para evitar que los alimentos se quemen demasiado o no al nivel de cocción deseado. La mejor manera de manejar esto es crear dos zonas bajo la parrilla principal: una con brasas y otra siempre libre de brasas. De este modo, cuando ocurra el brote de fuego, usted puede mover la comida a la zona libre de brasas y luego volverla a poner sobre la zona de brasas cuando ya no haya llamas.

ADVERTENCIA: Recomendamos cocinar en la parrilla secundaria o plancha sin llama directa. Siempre hágalo solo con el calor de las brasas. Tenga extremo cuidado mientras cocine en la parrilla secundaria o plancha o al agregar algún tipo líquido como aceite ya que puede generar una llama o gotas calientes que provoquen lesiones graves.

Paso 1:

Recomendamos no usar ningún tipo de fluido para encender el fuego ya que puede transmitir un sabor a químico a los alimentos. Nuestra sugerencia es que utilice un iniciador de fuego natural.

Paso 2:

Cuando los carbones se convierten en brasas, use las mismas que caigan bajo el brasero y comience a extender una capa uniforme bajo la parrilla principal, donde luego colocara los alimentos.

Paso 3:

Coloque la comida en la parrilla solo cuando las brasas hayan alcanzado la temperatura deseada para cocinar.

¡Felicidades! Deseamos que disfrute de su producto. Trabajamos para maximizar su bienestar y lograr el mayor beneficio del producto adquirido. Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que pueda tener.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Debe sacar todos los calcos o films adheridos. Recomendamos que limpie la parrilla principal, mesa, los ganchos en forma de S, la plancha y parrilla secundaria.

CÓMO LIMPIAR SU PARRILLA

Dos horas después de cocinar: Primero asegúrese que las parrillas están frías. Con las parrillas seccionadas puestas, pase un cepillo de alambre de acero inoxidable para remover excesos de comida.

Cuando la parrilla está completamente fría: Remueva cada sección de parrilla y póngala a un costado. Agregue 3 litros de agua tibia en un recipiente lo suficientemente grande para que entre una sección de parrilla a la vez. Agregue un par de gotas de detergente o desengrasador. Inserte las parrillas individuales dentro del recipiente, enjabónela y limpie el exceso de comida con un cepillo de nylon. Saque la parrilla del recipiente y enjuáguela con agua dulce. Séquela con un paño de microfibra. Repita el proceso para cada sección de parrilla.


Recomendamos el mismo procedimiento para cualquier parte que toque comida como la plancha, parrilla secundaria, ganchos en forma de S.

COMO LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA PARRILLA

Primero asegúrese que todas las superficies estén completamente frías. Use un paño de microfibra mezclado con una solución jabonosa y frótelo sobre el exterior de la parrilla. Si hay suciedad o grasa persistentes, puede usar una esponja suave para restregarlas. Enjuague con agua dulce evitando que entre exceso en la parrilla ya que esto puede dañar el interior. Séquela con un paño de microfibra. Nunca use elementos afilados o abrasivos que puedan rayar la superficie y/o exterior de la parrilla. Nunca use un limpiador ácido, a base de cloro o abrasivo sobre el acero inoxidable. Dañarán el acabado.

ADVERTENCIA: Algunas partes de la parrilla pueden sufrir una decoloración. Esto es debido al calor intenso del fuego. La empresa lo considera un desgaste normal del producto y no se hace responsable de su limpieza.

Assembly: Before you begin to assemble, carefully remove all parts from the inside of the grill and protective films while avoiding any scratches to the surface or any parts and while protecting the working/assembly area.

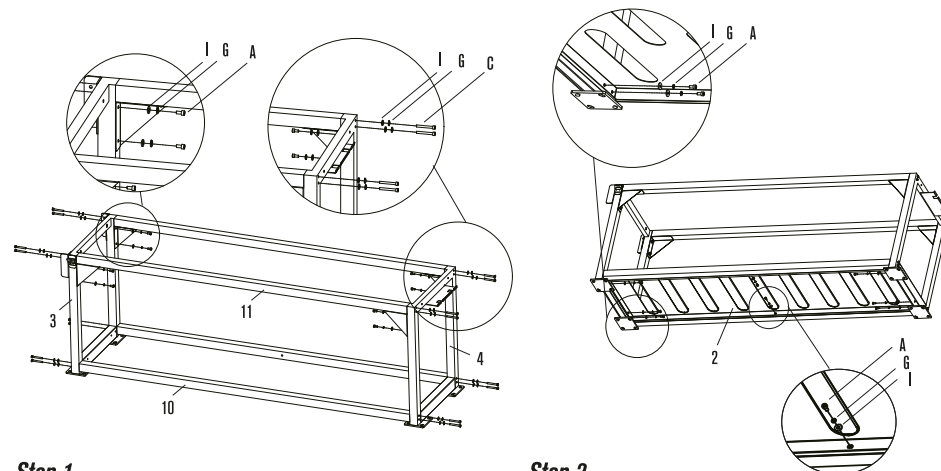


Step 1

Assemble top and bottom front and back frame (10,11) with leg sets (3,4) using eight M6*12mm hex. screws (A), D6 washers (I) and M6 spring washers (G) inside, and eight M6*50mm hex. screws (C), D6 washers (I) and M6 spring washers (G) outside.


Step 2

Assemble the two sets of legs with the bottom shelf (2) using ten M6*12mm hexagon screws (A), D6 washers (I) and M6 spring washers (G) inside.

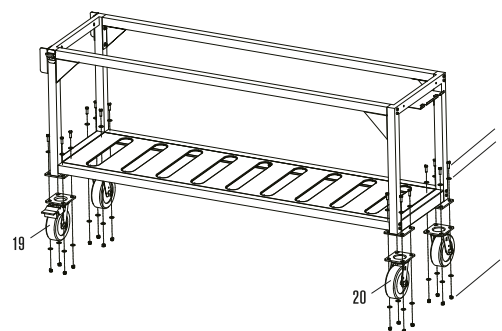


Step 3

Screw the two casters with break (19) into lower end of leg sets (3,4). Make sure you do it on the front view as marked. Screw the two casters without break (20) into lower end of leg sets (3,4). Make sure you do it on the rear view as marked. (3,4).

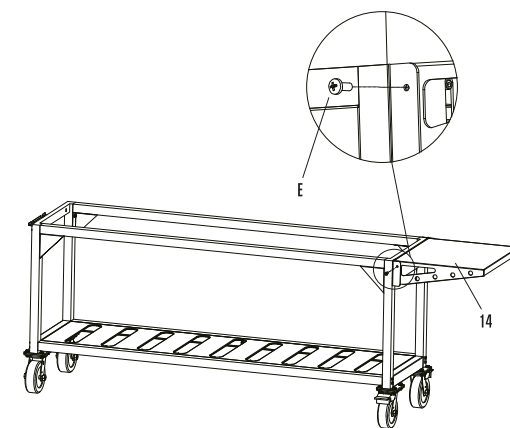


Step 4

Assemble the side table (14) with left leg set (3) using M8*16mm screw (E).

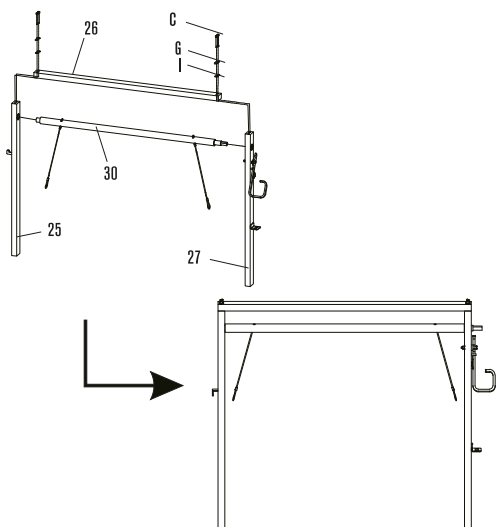


Step 5

Assemble the elevation system. Using four M6*50 (C), D6 spring washers (G) and D6 washers (I)

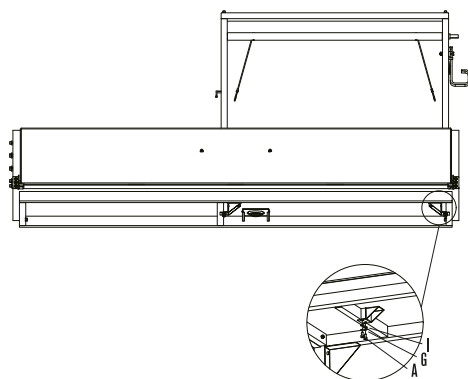


Step 6

Fix the elevation system in the main body by using M6*12 screws (A), D6 spring washers (G) and D6 washers (I)

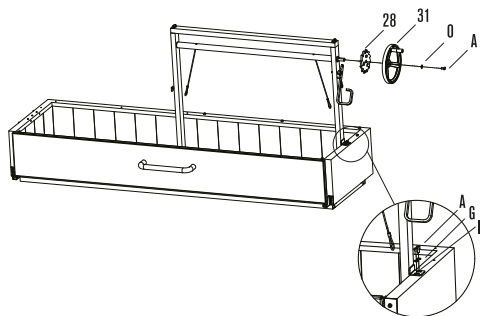


Step 7

Insert gear (28) and wheel in the lifting rod, fixing it by using D6*20 washer (O) and M6*12 hexagon screw (A). Fixing it on the main body by two M6*12 hexagon screw (A) and D6 spring washers (G) and D6 washers (I)

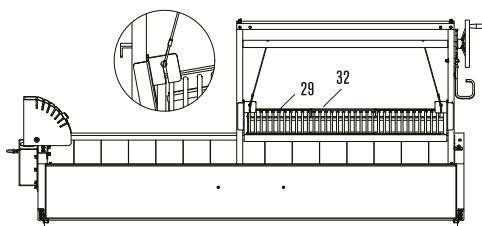



Step 8

Hang the main grill (29) in the lifting system iron wire. Put the three separate grills (32) in the main grill frame (29)

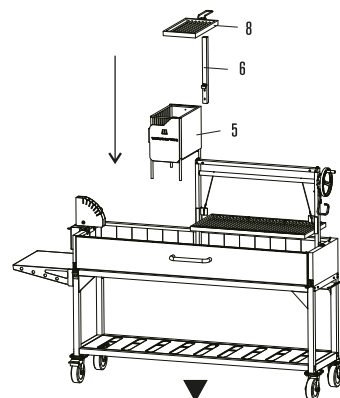


Paso 13

Coloque el brasero (5) en el cuerpo principal al lado de la parrilla. Fije la barra de soporte (6) en el brasero usando dos tornillos hex. M6*40mm (B) y arandelas (I). Inserte la parrilla secundaria (8) en la barra de soporte vertical ensamblada (6) y fíjela con el tornillo a rosca (M).

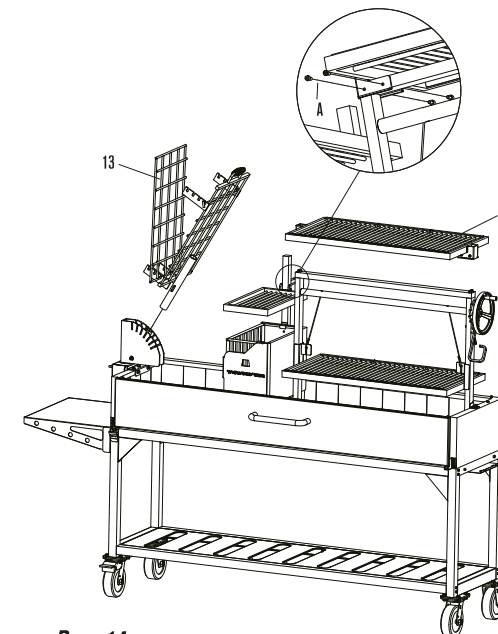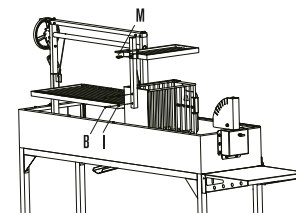


Paso 14

Inserte la cesta asador (13) en la base de la rejilla de sujeción. Coloque la parrilla de calentamiento superior en la parte superior de la barra superior del sistema de elevación, fíjela con ocho tornillos hexagonales M6*12 mm (A).

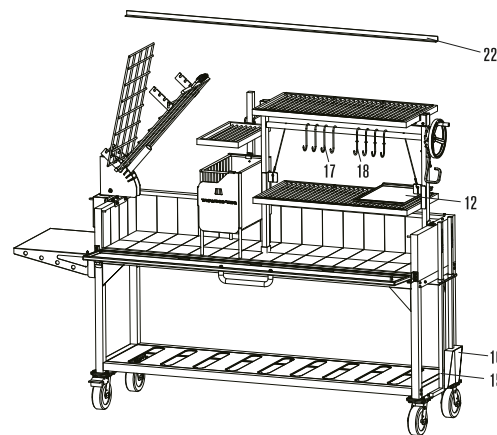



Paso 15

Coloque la bandeja recolectora (22) en el cuerpo principal al lado de la puerta delantera.

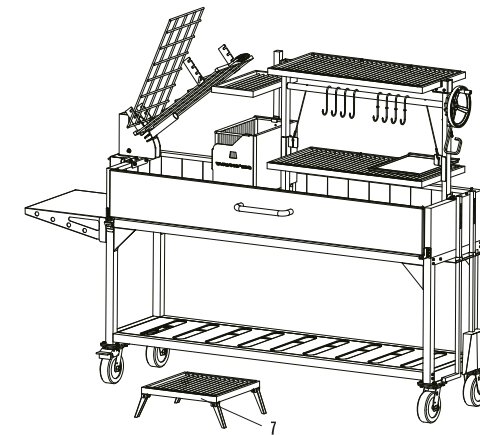

Paso 16

Coloque la parrilla fija (7) al lado de la parrilla. Coloque la plancha (12) encima de la parrilla principal. Cuelgue los ganchos SS y doble anillo (17, 18) en la varilla del sistema ajustable, y cuelgue el atizador y la pala (15) en el lado derecho de la rejilla.

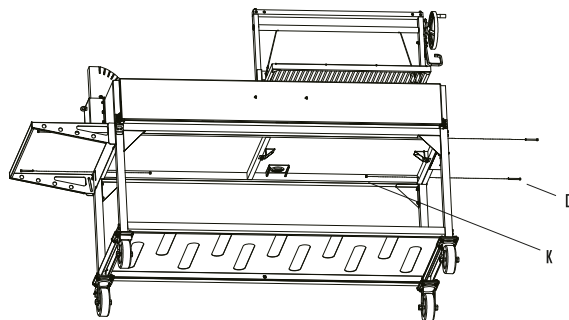
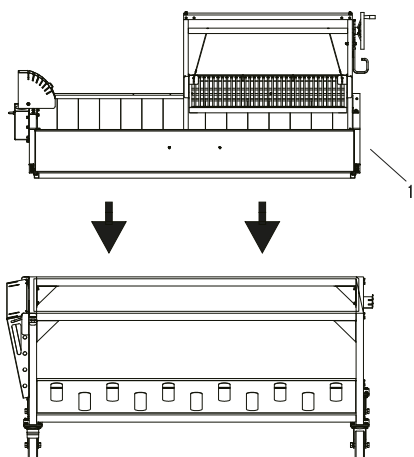


Paso 9

Primero, asegúrese de bloquear las ruedas para dejar la base en su lugar. Coloque con cuidado el cuerpo principal (1) sobre la estructura inferior.

Paso 10

Ensámblelos usando cuatro tornillos hexagonales M6*60mm (D) y tuercas (K). Primero coloque la parrilla de lado. Esto lo ayudará desde su parte superior, previniendo también lesiones en la mano. Luego agárrelo desde la parte superior y colóquelo en la estructura.

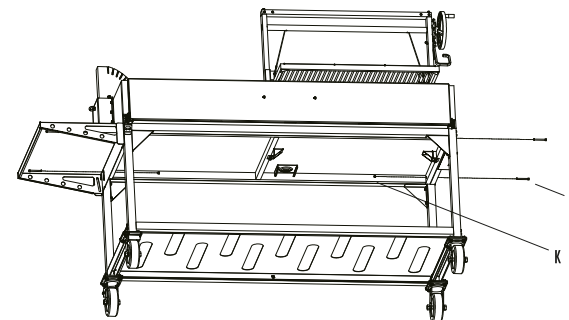
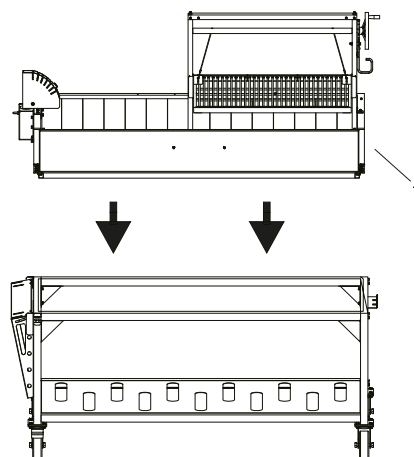


Step 9

First, make sure to lock the wheels to leave the base in its place. Carefully place the main body (1) on the lower structure.

Step 10

Assemble them together using four M6*60mm hexagon screws (D) and nut (K). Place the grill sideways over the base first. This will help it from its top part, also preventing hand injury. Then grab it from the top, and place on the structure.

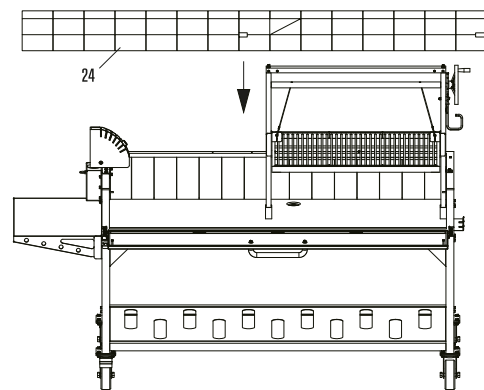
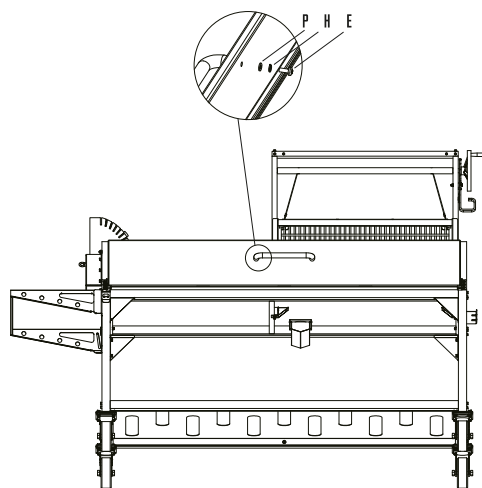


Paso 11

Monte la manija (21) en la puerta delantera con tornillos M8*16 (E), arandelas de resorte D8 (H) y arandelas M8*20 (P).

Paso 12

Coloque los ladrillos refractarios (24) en el cuerpo. El ladrillo refractario con la esquina astillada va primero alrededor del tubo cuadrado. Recomendamos nivelar el espacio entre los ladrillos refractarios antes del primer uso con un cuchillo o destornillador.

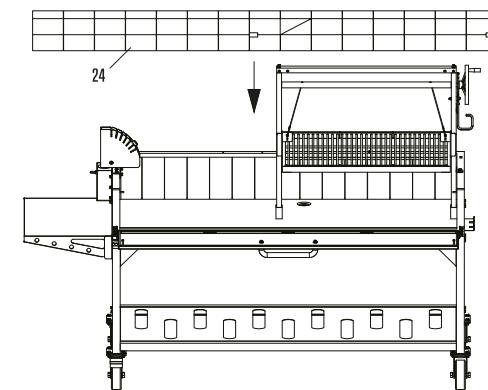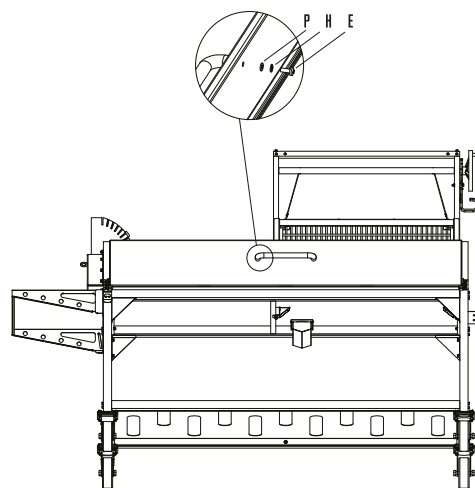


Step 11

Install the handle (21) in the front door by two M8*16 screws (E), D8 spring washers(H) and M8*20 washers (P).


Step 12

Place the firebricks (24) into the body. The firebrick with chipped corner goes first around the square tube. We recommend to even out the space between the firebricks before the first use with a knife or screwdriver.

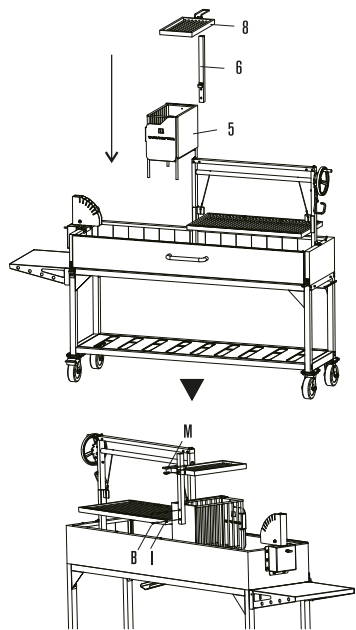


Step 13

Place the brazier (5) in the mainbody beside the main grate. Fix the support bar (6) on the brazier by using two M6*40mm hexagon screws (B) and washers (I). Insert the secondary grate (8) into the assembled upright support bar (6), and fix it by ring screw (M).

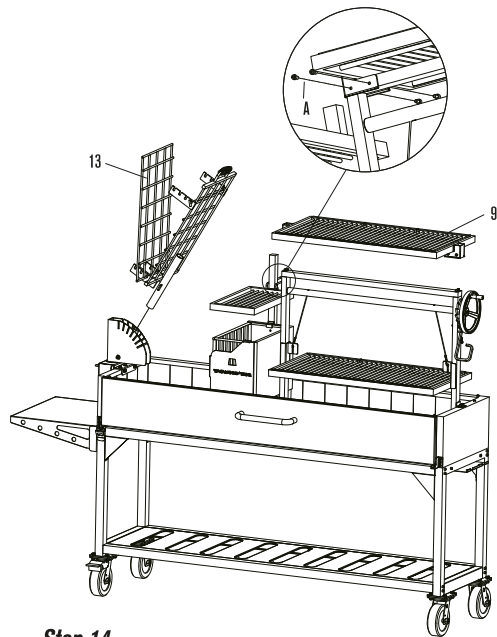


Step 14

Insert the grilling basket (13) into the clamp grille basement. Place the top warming rack on the top of elevation system top bar, fix it by using eight M6*12mm hexagon screws (A).

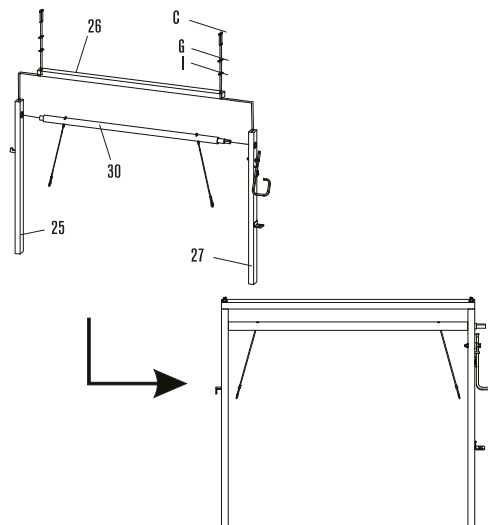


Paso 5

Ensamble el sistema de elevación usando cuatro tornillos hexagonales M6*50 (C), arandelas de resorte D6 (G) y arandelas D6 (I)

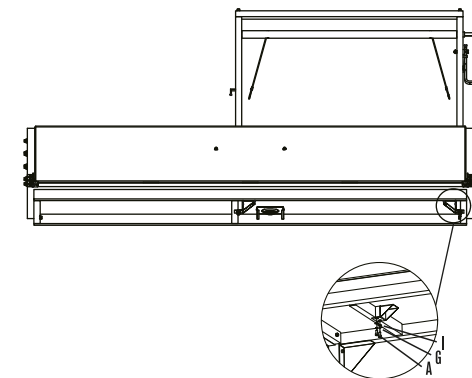


Paso 6

Ajuste el sistema de elevación en el cuerpo principal usando tornillos M6*12 (A), arandelas de resorte D6 (G) y arandelas D6 (I)

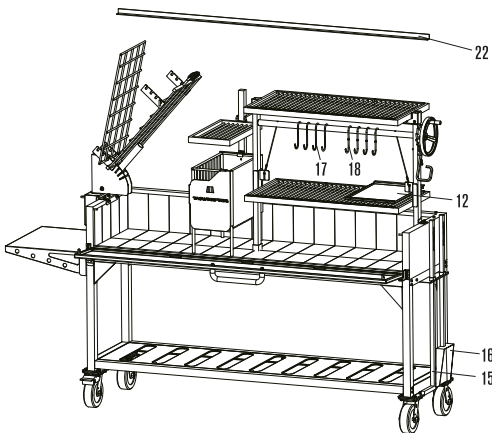


Step 15

Place the trash block bar (22) on the mainbody next to the front door.

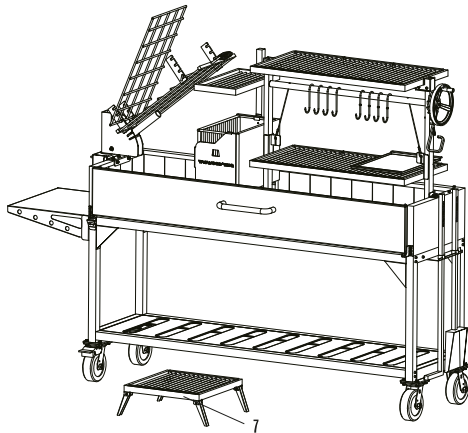


Step 16

Put the fixed grate (7) beside the grill. Place the griddle (12) on top of main grate. Hang the SS hock and meet hooks (17,18) on the adjustable system rod, and hang the poker (15) and shovel (16) at the right side of the grille.

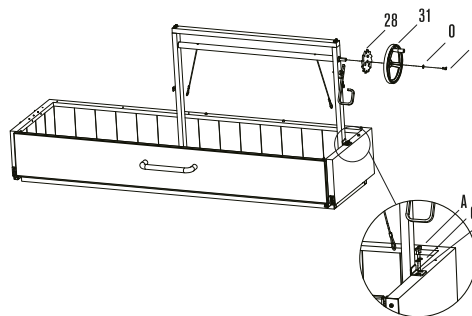

Paso 7


Inserte el engranaje (28) y la manivela en el sistema de elevación, fijelo con una arandela D6*20 (O) y un tornillo hexagonal M6*12 (A) Fijelo en el cuerpo principal con dos tornillos hexagonales M6*12 (A), arandelas de resorte D6 (G) y arandelas D6 (I)

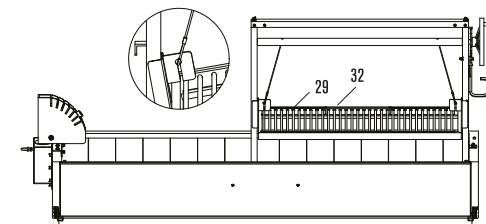

Paso 8


Cuelgue la parrilla principal (29) en el cable de hierro del sistema de elevación. Coloque las tres parrillas separadas (32) en el marco de la parrilla principal (29)

Montaje: Antes de comenzar a ensamblar, retire con cuidado todas las películas protectoras evitando rayaduras en la superficie o en cualquier pieza y protegiendo el área de trabajo / ensamblaje

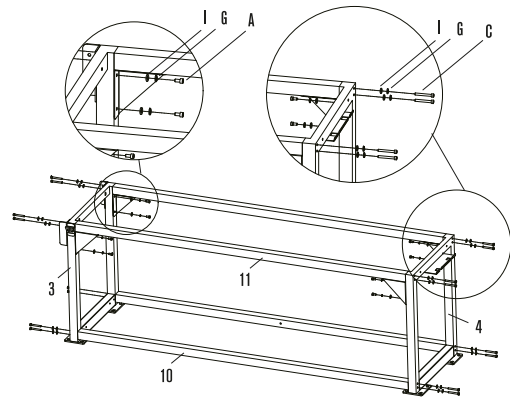


Paso 1

Ensamble el soporte frontal y posterior superior e inferior (10,11) con las patas (3,4) usando ocho tornillos hexagonales M6*12mm (A), arandelas D6 (I) y arandelas elásticas M6 (G) en el interior y ocho tornillos hexagonales M6*50 mm (C), arandelas D6 (I) y arandelas elásticas M6 (G) en el exterior.

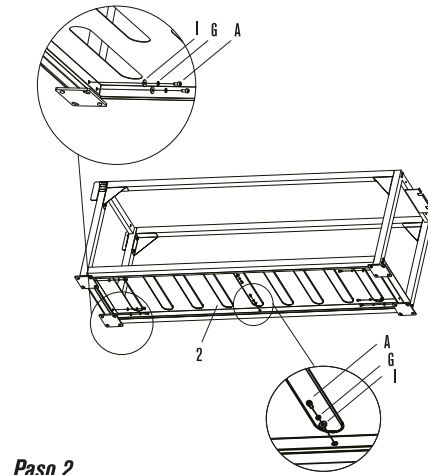


Paso 2

Ensamble los dos juegos de patas con el estante inferior (2) utilizando diez tornillos hexagonales M6*12 mm (A), arandelas D6 (I) y arandelas elásticas M6 (G) en el interior.

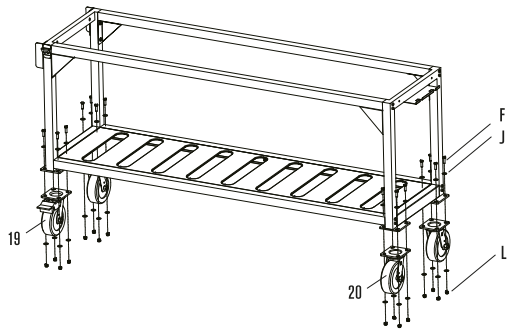

Paso 3

Atornille las dos ruedas con freno (19) en el extremo inferior de los juegos de patas (3,4). Asegúrese de hacerlo en la vista frontal como se indica. Atornille las dos ruedas sin freno (20) en el extremo inferior de los juegos de patas (3,4). Asegúrese de hacerlo en la vista trasera como se indica. (3,4).

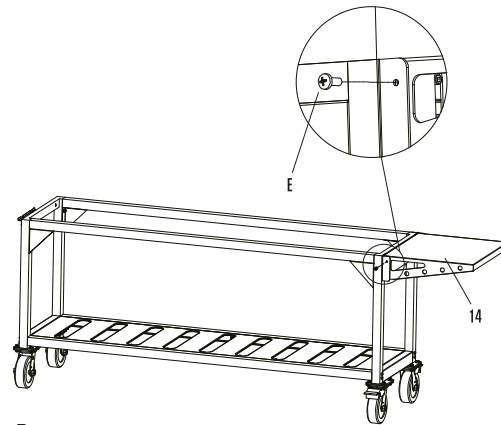

Paso 4

Ensamble la mesa auxiliar (14) con el juego de patas izquierdas (3) usando un tornillo M8*16mm (E).

Congratulations! We hope you enjoy your purchase. We worked hard so you can have a great and safe experience. We are always available if you have any questions or concerns about our products.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

All stickers and films must be removed from the grill before use. We recommend to clean the table, small grate, main grate, meat hooks and griddle thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry.

HOW TO CLEAN THE GRILL GRATES

Two hours after cooking: First, make sure all surfaces are cool. While still on the grill, scrub grate with a stainless-steel brush to remove all excess of food.

When grates are completely cool: Remove each section of grates from grill and place them on the side. Add 1 gallon of warm water in a container big enough to fit one piece at a time. Add a couple of drops of degreaser or detergent in the water.

Insert one piece at a time in the container, soak it and scrub excess food with a nylon cleaning brush. Remove each grate from bucket and rinse with fresh water. Dry it with microfiber cloth. Repeat the process for each piece of grate.

You can follow the same procedure for other parts in contact with food like secondary grate, griddle and meat hooks.

HOW TO CLEAN THE OUTSIDE OF THE GRILL

First make sure all surfaces are completely cool. Use a microfiber cleaning cloth mix with a soapy solution. Rub it over the exterior of the grill. If there is persistent dirt or grease, you can use a soft sponge to scrub them out. Rinse with fresh water but avoid any excess of water from getting inside the grill as this can cause damage to the interior. Dry it with microfiber cloth. Never use any sharp items that could scratch the surface of the grill. Never use an acidic, chlorine based or abrasive cleanser on stainless steel. They will damage the finish. **WARNING:** Some discoloration will occur on some parts of the grill due to the extreme heat. The company consider this a normal wear and tear and will not be responsible for its cleaning.

LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

Tagwood bbq warrants this product for a period of (5) years against deficiencies in material and/or manufacture defect, from the date of issuance of the purchase invoice. This LIMITED WARRANTY does not cover products that are improperly used, abused, altered or repaired. This warranty excludes all incidental or consequential damages and any condition resulting from other than ordinary residential wear or any use for which the product was not intended, such as use in rental or contract trade or commercial. This warranty does not include also normal wear and tear or dissatisfaction due to buyer's remorse. The LIMITED WARRANTY covers manufacturing, material and parts defects after proper verification by authorized technicians. The warranty will be void if the product suffers damages resulting from accidents, improper assembly, improper use, carelessness, action of corrosive agents, excessive load, ignorance of the instructions contained in the instruction manual or for presenting signs of having been repaired by non-authorized personnel. Deficient products or parts that are covered by this policy will be replaced or repaired. This warranty is non-transferable and valid only with the presentation of the purchase invoice. This product may undergo technical design modifications without prior notice from manufacturer. The importer assumes no responsibility for personal or property damage that could be caused by improper installation or use of the product, including lack of maintenance in the latter. Tagwood bbq reserves the right to inspect and assess the product before honoring the warranty and to invalidate the warranty if it is concluded that the claim was not valid. If you believe that your product meets the criteria for warranty replacement, please follow this procedure:

- | | |
|---|---|
| 1. Take a picture of the damaged part | info@tagwoodbbq.com with the subject warranty |
| 2. Take a picture of the invoice | 5. Please include a phone number we can contact you |
| 3. Locate the serial number under the table | 6. We will contact you 48 hrs after receiving the email to explain how to proceed |
| 4. Send both pictures (damaged part & invoice) and serial number to | |

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: We recommend moving food aside from the grill if flare-ups occur, to avoid getting the food too burned, or not at the desired cooking level. The best way to manage this is to create two zones of fire, and always leave some portion of the grilling surface without coals under, so that when the flare-up occurs, you can move the food to the other side and then move back when the flames reduce.

WARNING: We recommend cooking on the secondary grate or griddle without direct flame. Always do it only with the heat of the coals. Use extreme care while cooking on the secondary grill or griddle or when adding any type of liquid such as oil as it may generate a flame or hot drops causing serious injury.

Step 1:

We recommend not to use lighter fluid because it may transmit a chemical taste to your food. Instead you can use a natural Firestarter.


Step 2:

When coals start falling under the firebox it means they are ready. Use the coal rake to start spreading out the fallen coals to create an even layer under the main grate.


Step 3:

Place the food on the grill only when the charcoals have reached the desired temperature for cooking.


LISTA DE PARTES:

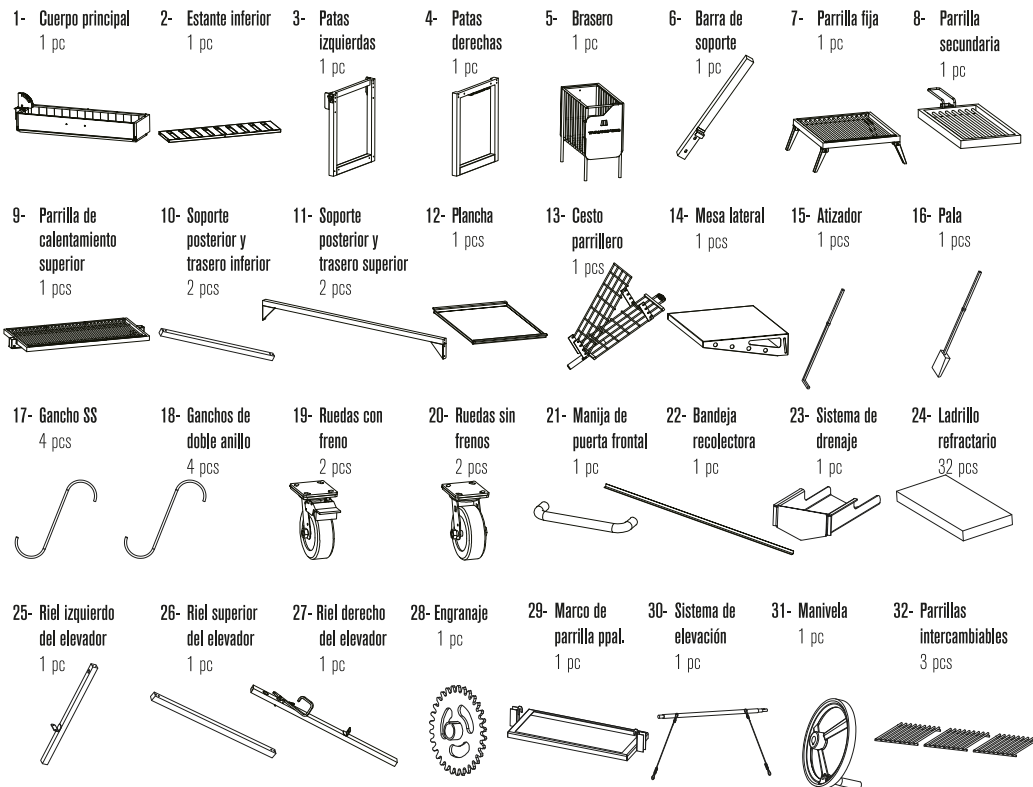

Kit de accesorios

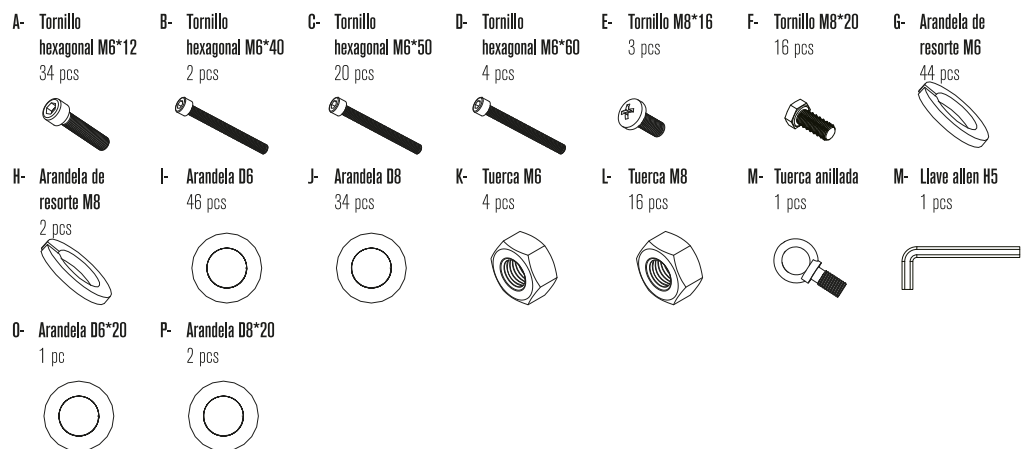

GET TO KNOW YOUR GRILL BETTER

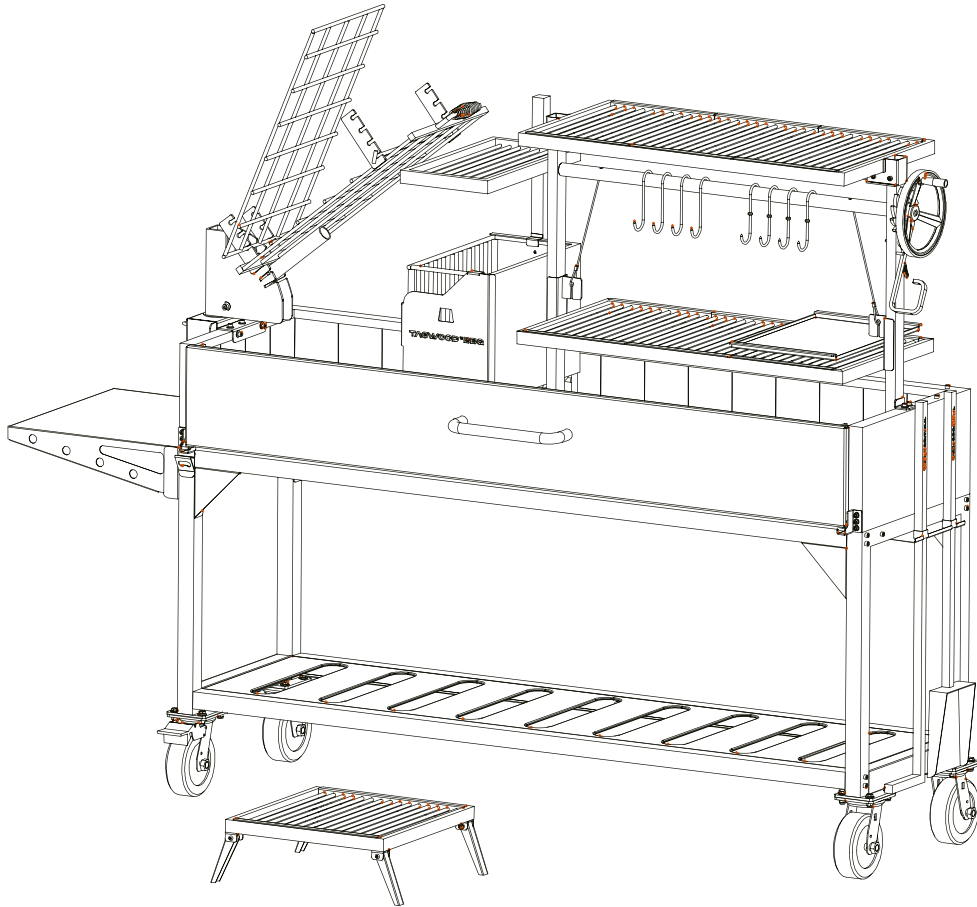


1) Height adjustment system. This feature gives you the possibility to adjust the height of the grates to regulate cooking temperature. Use the wheel to move the main grates up or down depending on what you need (closer to the coals = more heat to sear | away from coal = less heat for slow cooking).



2) The firebox allows you to light up the charcoal quicker and with less effort. It maintains fire lit and away from food. You can use wood charcoal, briquettes or wood based on your preference. We recommend using lump charcoal and firewood.



3) Firebricks help transmit less heat to the outside panels but also spreads the heat evenly under the grates. Last, but not least, it extends the life of the grill.

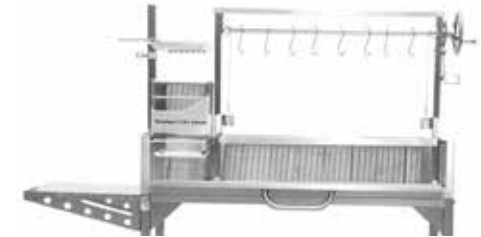

4) 4 different cooking areas to inspire your imagination. A main grate, one secondary grate and griddle and 8 meat hooks for roasting or smoking your favorite food.

No utilizar herramientas eléctricas



Utilizar llave Allen



UNA EXCELENTE ELECCIÓN

Gracias por elegir la parrilla de carbón TAGWOOD BBQ. Usted adquirió un producto hecho con materiales de alta calidad, confiable y máxima atención al detalle. Aquí encontrará algunas instrucciones muy simples para que usted y su familia puedan disfrutar todas las ventajas que ofrece nuestro producto, además de su seguridad.

Si no tiene el hábito de leer manuales de instrucciones, no deje de leer, porque en él encontrará toda la información de seguridad del producto.

IMPORTANTE: hemos hecho todo lo posible para darle instrucciones detalladas y precisas sobre cómo ensamblar este producto. En caso de duda, consulte a personal calificado o contáctenos directamente.

La compañía no es responsable de ninguna dificultad y/o problema que surja de la interpretación de las instrucciones detalladas en este manual. La parrilla y todas sus partes deben usarse solo para los fines establecidos en este manual. Tanto la compañía como los distribuidores y/o representantes no son responsables de ningún tipo de daño, ya sea a personas y/o propiedad, directa o indirectamente, debido a la incapacidad de usar este producto de manera segura y para el cual fue diseñado y fabricado.

Si tiene alguna pregunta que no se indique en estas instrucciones, o para información de servicio, montaje u operación, puede comunicarse con nosotros al +54 9 11 5624-7000 (Arg), +1 (786) 376 - 7000 (USA) o bien vía e-mail escribiendo a: info@tagwoodbbq.com.

Antes de hacerlo, recuerde ubicar el número de serie de su parrilla ubicado en la parte interior de la mesa.

Antes de devolver su producto comprado, contáctenos para recibir asistencia.

POR FAVOR, lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad en detalle ANTES de ensamblar y operar su parrilla. Verifique que esté correctamente ensamblada y bien mantenida. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves y/o daños a la propiedad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

EN CASO DE EMERGENCIA, SIEMPRE LLAME AL 911 PRIMERO. Tenga en cuenta que la mayor causa de incendios de parrillas son el resultado de un mantenimiento deficiente y la ausencia de distancia requerida entre la parrilla y productos inflamables y no inflamables. Si ocurre un incendio, siempre llame primero al 911 o al departamento de bomberos.



**SUPERFICIES CALIENTES.
SE REQUIEREN GUANTES DE SEGURIDAD RESISTENTES AL CALOR.**

ADVERTENCIA: Esta parrilla es SOLO para uso en exteriores. No utilizar en zonas sin ventilación.

ADVERTENCIA: Si bien se han tomado todas las precauciones para eliminar los bordes afilados, tenga cuidado al limpiar o manipular para evitar el riesgo de lesiones por los bordes metálicos expuestos. Antes de devolver su producto comprado, contáctenos para recibir asistencia.

- Tenga cuidado al mover la parrilla para evitar lesiones.
- Asegúrese que la parrilla esté completamente fría antes de moverla.
- No recomendable para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción directa de una persona responsable de su seguridad.
- No coloque nada inflamable o que pueda derretirse y/o dañarse en el estante inferior.
- Para facilitar el ensamblado utilice 3 personas.
- Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar.
- No guarde ni almacene dentro de la parrilla objetos de interés de niños.
- Este producto y los subproductos de combustión producidos al usar este artículo contienen químicos que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento. Para obtener más información visite

<https://www.p65warnings.ca.gov>

- Recomendamos, en caso de necesitar mudar o trasladar el producto, contratar personal idóneo para el traslado. Evitar desarmar el producto, y una vez relocalizado, es necesario reajustar todas las partes y los tornillos nuevamente.
- Éstas advertencias aplican a todos nuestros productos y accesorios vendidos bajo nuestra marca.

ADVERTENCIAS DE UBICACIÓN DE LA PARRILLA

- No coloque la parrilla en superficies que no soporten el peso de la misma en forma segura o que causen inestabilidad.
- Mantenga la parrilla al menos a 5,4mts de cualquier material combustible o no combustible (cubiertas, cercas, árboles, arbustos, etc.) por todos los lados y hacia arriba. Tenga en cuenta las condiciones del viento para agregar una distancia adecuada desde todos sus ángulos.
- Coloque la parrilla en un área protegida del viento.
- No coloque la parrilla cerca de líquidos inflamables, gases o donde puedan estar presentes vapores inflamables.

ADVERTENCIAS DE OPERACIÓN DE LA PARRILLA

- No use gasolina, kerosene o alcohol para encender el carbón. El uso de cualquiera de estos productos o similares podría causar una explosión que posiblemente ocasione lesiones corporales graves.
- No deje la parrilla en uso sin vigilancia. Mantenga a los niños y mascotas alejados en todo momento, ya que muchas partes pueden calentarse y causar quemaduras graves.
- Tenga mucho cuidado al agregar carbón y/o leña. No agregue ningún tipo de fluido inflamable sobre las brasas calientes o tibias ya que pueden causar una explosión o una llamara.
- Nunca mueva la parrilla cuando esté en uso o cuando contenga brasas o cenizas calientes.
- Mantenga las manos, cara y cuerpo lejos del aire caliente y llamas.
- Siempre abra o cierre la puerta frontal agarrando la manija ya que la puerta puede calentarse y provocar lesiones o quemaduras.
- Nunca deje las brasas y las cenizas sin vigilancia. Antes de dejar la parrilla, el carbón y las cenizas deben apagarse. Tome precaución para protegerse y proteger su propiedad.
- Manipule con extremo cuidado y con guantes resistentes al calor con aislamiento la parrilla secundaria, pala, atizador, plancha y/o

ganchos en forma de S ya que pueden levantar altas temperaturas y provocar lesiones o quemaduras.

- No recomendable para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción directa de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que niños operen la parrilla.
- Mantenga limpia su parrilla antes y después de cada uso.
- No coloque el atizador y/o pala en la parrilla mientras esté en uso, ya que se calientan y podrían causar quemaduras graves. Siempre colóquelas en una superficie que no reciba calor.
- Asegúrese de usar guantes resistentes al calor con aislamiento cuando utilice la pala y el atizador.
- No quemar troncos manufacturados, madera flotante, basura, hojas, papel, cartón, madera contrachapada, madera pintada o teñida o tratada a presión. Evite el uso de maderas blandas como por ejemplo el pino o el cedro que pueden generar chispas.
- Tenga mucho cuidado ya que el viento puede avivar las llamas y generar brasas que provoquen un daño físico a personas, a su propiedad y/o de terceros.
- El uso de alcohol, medicamentos recetados, medicamentos sin receta o drogas puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar, mover, almacenar u operar la parrilla de manera adecuada y segura.
- Remover las cenizas, carbón o brasas de la parrilla solo cuando estén completamente apagadas.
- No almacene la parrilla antes que las cenizas, carbón y brasas estén completamente apagadas.
- No caliente recipientes de comida sin abrir en cualquier parte de la parrilla. La acumulación de presión resultante del calor puede hacer que el recipiente explote.
- No coloque brasas sobre la puerta frontal de la parrilla siempre hágalo sobre los ladrillos refractarios, los mismos no deben ser retirados.
- No utilice este producto con vientos fuertes.
- No use ropa con mangas o el pelo suelto mientras enciende el fuego o durante el uso de la parrilla.
- Use zapatos cerrados ya que brasas calientes, carbones o chispas pueden caer de la parrilla y causar quemaduras o lesiones.
- Siempre consulte con personal profesional y calificado para el montaje/construcción de la base/empotrado con materiales e instalación adecuados.