

TAGWOOD BBQ

STYLED TO PERFECTION, CREATED TO LAST, BORN TO GRILL

Freestanding charcoal grill / Parrilla de pie a carbón



DON'T PRINT
USE AS REFERENCE

TAGWOOD BBQ

STYLED TO PERFECTION, CREATED TO LAST, BORN TO GRILL

CUSTOMER SERVICE | SERVICIO AL CLIENTE

+1 (786) 376-7000 - Argentina: +54 9 11 5624-7000

Questions / Consultas

www.tagwoodbbq.com | email: info@tagwoodbbq.com



Model / Modelo
BBQ18SS



Visit us



 **AN EXCELLENT CHOICE**

Thank you for choosing TAGWOOD BBQ charcoal grill, a product made of high-quality materials and with high attention to details. We prepared this manual thinking about you and your family. Here are some very simple instructions so that you and your family can enjoy all the advantages that our product offers, in addition to its safety.

Please read all instructions and safety warnings on this manual thoroughly as you will find useful product information, warnings, and cautions.

IMPORTANT: We have done our best to give you detailed and accurate instructions on how to assemble this product. If in doubt, consult qualified personnel to assemble this product or contact us directly.

The company is not responsible for any difficulty and / or problem arising from the interpretation of the instructions contained in this manual. The grill and all its parts must be used only for the purposes in this manual. Both the Company and distributors and / or representatives are not responsible for any type of damage, either to people and/or property, directly or indirectly, due to the inability to use this product safely and for which it was designed and manufactured.

If you have any questions that are not indicated in these instructions, or for service, assembly or operation information, you can contact us at: +1 (786) 376 - 7000, or via e-mail by writing to: info@tagwoodbbq.com.

Before doing so, remember to locate the serial number on the interior part of the side table.

Before returning your purchased product, please contact us for assistance.

PLEASE carefully read all safety instructions and warnings in detail BEFORE assembling and operating your grill and check if it is properly assembled and maintained. Failure to follow these instructions may result in serious body injury and/or property damage.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

IN CASE OF AN EMERGENCY, ALWAYS CALL 911 FIRST. Please keep in mind that major causes of grill fires are a result of poor maintenance and failure to maintain a required distance from the grill and combustible and non-combustible materials and products. If uncontrolled fire occurs, always call 911 or Fire Department first.



**HOT SURFACES.
HEAT RESISTANT SAFETY GLOVES REQUIRED.**

WARNING: This grill is for outdoor use ONLY. Do not use on unventilated areas.

WARNING: While all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning, assembling, or handling the grill to prevent risk of injury from exposed metal edges.

- Use caution when moving the grill to prevent injuries.
- Ensure the grill is completely cool to the touch before moving.
- Do not place anything flammable on the under shelf or products that can melt.
- This product is not recommended for people with reduced phys-

- ical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under direct supervision or instruction by a person responsible for their safety.
- To ease assembling and avoid injury, use 3 people when assembling when it is in its original box.

- If missing any parts or damaged, do not attempt to assemble.
- Do not store children's items of interest in the grill.
- Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information please visit www.p65Warnings.ca.gov
- We recommend, in case you need to move or relocate the product, hire suitable personnel for the transfer. Avoid disassembling the product, and once relocated, it is necessary to readjust all the parts and screws again.
- These warnings apply to all our products and accessories sold under our brand.

GRILL LOCATION WARNINGS

- Do not place the grill on any surface that is unable to safely support the weight of the grill or it may cause it to be unstable.
- This grill should be used and placed on a non-combustible surface.
- Keep the grill at least 18ft from any combustible and non-combustible material (decks, buildings, fences, trees, bushes, etc) from all sides and above. Keep in mind the wind conditions to add clearance/distance accordingly.
- Do not place the grill near flammable liquids, gases, or where flammable vapors may be present.
- Place this grill on an area protected from the wind.

OPERATION WARNINGS

- Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting charcoal. Use of any of these or similar products could cause an explosion possibly leading to severe body injury.
- Do not leave a grill lit unattended. It must be supervised by a responsible adult at any time. Keep children and pets away from the grill as many parts can be hot and can cause severe burns.
- When adding charcoal and/or wood, use extreme caution. Never add charcoal lighting fluid to hot or even warm coals as flashback and explosion may occur.
- Never move the grill when it is in use or when it contains hot coals or ashes.
- Be cautious as flames and sparks may flare-up.
- Keep hands, face, and body safe from hot steam and flame flare ups.
- To avoid injuries and protect hands use heat resistant globes or

- oven mitts while cooking or touching any part of the grill.
- Always open or close the front door holding from its handle as the door can get extremely hot.
- Never leave coals and ashes unattended. Before leaving the grill, coals and ashes must be removed or not burning any longer.
- Handle secondary grate, griddle, meat hooks, shovel, and coal rake with extreme caution and with heat resistant gloves or oven mitts since they can get hot and cause injuries.
- You should clean and maintain your grill after and before every use.
- Do not place the coal rake and shovel on the grill while using the grill, as they heat up, and could cause severe burns. Always place them on another surface that does not heat up to be able to use on grill.
- Always place charcoal on top of the refractory bricks. Do not place charcoal directly on the bottom of the grill.
- Do not place coals on the front door. Always put them on the firebricks.
- Do not grill in high winds.
- Do not wear clothing with loose flowing sleeves or allow hair to hang freely while lighting or using the grill.
- Never allow children to operate the grill.
- Do not burn manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
- Be cautious because winds can cause unexpected flare-ups and blow hot embers from the fire resulting in body injury or property damage.
- When using, never lean on any part of the grill.
- The use of alcohol, prescription drugs, non-prescription drugs, or illegal drugs, may impair the consumer's ability to properly and safely assemble, move, store, or operate the grill.
- Dump ashes or charcoal only when they are completely extinguished and out.
- Do not store the grill before ashes and coals are completely out.
- Do not heat unopened food containers on any part of the grill. The buildup of pressure resulting from the heat may cause the container to burst.
- Always wear closed shoes as hot coals or sparks may fall from the grill and cause burns or injuries.
- Always consult with professional and qualified personnel for the assembly/construction of the base/built-out with adequate materials and installation.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

Tagwood bbq garantiza este producto por un período de (5) años contra deficiencias en el material y / o defectos de fabricación, a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes y cualquier condición que resulte de un uso residencial que no sea ordinario o cualquier uso para el cual el producto no fue diseñado, como el uso en alquiler o contrato comercial. Además, ésta garantía no incluye el desgaste normal o la insatisfacción debido al arrepentimiento del comprador. La GARANTÍA LIMITADA cubre defectos de fabricación, materiales y piezas después de una verificación adecuada por parte de técnicos autorizados. La garantía será nula si el producto sufre daños resultantes de accidentes, montaje incorrecto, uso inadecuado, descuido, acción de agentes corrosivos, carga excesiva, ignorancia de las instrucciones contenidas en el manual de instrucciones o por presentar signos de haber sido reparado por personal no autorizado. Los productos o piezas deficientes que están cubiertos por esta garantía serán reemplazados o reparados. Esta garantía no es transferible y solo es válida con la presentación de la factura de compra. Este producto puede sufrir modificaciones de diseño técnico sin previo aviso del fabricante. El importador no asume ninguna responsabilidad por daños personales o materiales que puedan ser causados por una instalación o uso incorrectos del producto, incluida la falta de mantenimiento en este último.

Tagwood bbq se reserva el derecho de inspeccionar y evaluar el producto antes de cumplir con la garantía e invalidar la garantía si se concluye que el reclamo no era válido. Si cree que su producto cumple con los requisitos para hacer efectiva esta garantía siga el siguiente procedimiento:

- | | |
|--|---|
| 1. Tome una fotografía de la parte dañada. | a info@tagwoodbbq.com con el encabezado que diga Garantía. |
| 2. Tome una foto de la factura. | 5. Por favor incluya un número de teléfono con el que podamos contactarlo. |
| 3. Encuentre en número de serie bajo la mesa | 6. Nos pondremos en contacto con usted 48 horas después de recibir el correo electrónico para explicarle cómo proceder. |
| 4. Envíe ambas imágenes (parte dañada y factura) y número de serie | |

CONOZCA MEJOR SU PARRILLA:



1) El brasero le da la posibilidad de encender el fuego más rápido y con menos esfuerzo. Además, lo mantiene encendido y alejado de la comida. Puede usar carbón, briquetas o leña dependiendo de su preferencia. Recomendamos el uso de carbón vegetal y leña.

2) Ladrillos refractarios ayudan a minimizar el traspaso del calor hacia la parte exterior de la parrilla, así como también a expandir el calor de forma consistente bajo la parrilla principal. Por último, ayuda a extender la vida útil del producto.

¡Felicidades! Deseamos que disfrute de su producto. Trabajamos para maximizar su bienestar y lograr el mayor beneficio del producto adquirido. Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que pueda tener.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Debe sacar todos los calcos o films adheridos. Recomendamos que limpie la parrilla principal, mesa, los ganchos en forma de S, la plancha y parrilla secundaria.

CÓMO LIMPIAR SU PARRILLA

Dos horas después de cocinar: Primero asegúrese que las parrillas están frías. Con las parrillas seccionadas puestas, pase un cepillo de alambre de acero inoxidable para remover excesos de comida.

Cuando la parrilla está completamente fría: Remueva cada sección de parrilla y póngala a un costado. Agregue 3 litros de agua tibia en un recipiente lo suficientemente grande para que entre una sección de parrilla a la vez. Agregue un par de gotas de detergente o desengrasador. Inserte las parrillas individuales dentro del recipiente, enjabónela y limpie el exceso de comida con un cepillo de nylon. Saque la parrilla del recipiente y enjuáguela con agua dulce. Séquela con un paño de microfibra. Repita el proceso para cada sección de parrilla.

Recomendamos el mismo procedimiento para cualquier parte que toque comida como la plancha, parrilla secundaria, ganchos en forma de S.

COMO LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA PARRILLA

Primero asegúrese que todas las superficies estén completamente frías. Use un paño de microfibra mezclado con una solución jabonosa y frótelo sobre el exterior de la parrilla. Si hay suciedad o grasa persistentes, puede usar una esponja suave para restregarlas. Enjuague con agua dulce evitando que entre exceso en la parrilla ya que esto puede dañar el interior. Séquela con un paño de microfibra. Nunca use elementos afilados o abrasivos que puedan rayar la superficie y/o exterior de la parrilla. Nunca use un limpiador ácido, a base de cloro o abrasivo sobre el acero inoxidable. Dañarán el acabado.

ADVERTENCIA: Algunas partes de la parrilla pueden sufrir una decoloración. Esto es debido al calor intenso del fuego. La empresa a lo considera un desgaste normal del producto y no se hace responsable de su limpieza.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Recomendamos mover los alimentos a un lado de la parrilla si se produce fuego directo a los mismos, para evitar que los alimentos se quemen demasiado o no al nivel de cocción deseado. La mejor manera de manejar esto es crear dos zonas bajo la parrilla principal: una con brasas y otra siempre libre de brasas. De este modo, cuando ocurra el brote de fuego, usted puede mover la comida a la zona libre de brasas y luego volverla a poner sobre la zona de brasas cuando ya no haya llamas.

ADVERTENCIA: Recomendamos cocinar en la parrilla secundaria o plancha sin llama directa. Siempre hágalo solo con el calor de las brasas. Tenga extremo cuidado mientras cocine en la parrilla secundaria o plancha o al agregar algún tipo líquido como aceite ya que puede generar una llama o gotas calientes que provoquen lesiones graves.

Paso 1:


Recomendamos no usar ningún tipo de fluido para encender el fuego ya que puede transmitir un sabor a químico a los alimentos. Nuestra sugerencia es que utilice un iniciador de fuego natural.

Paso 2:

Cuando los carbones se convierten en brasas, use las mismas que caigan bajo el brasero y comience a extender una capa uniforme bajo la parrilla principal, donde luego colocara los alimentos.

Paso 3:

Coloque la comida en la parrilla solo cuando las brasas hayan alcanzado la temperatura deseada para cocinar.

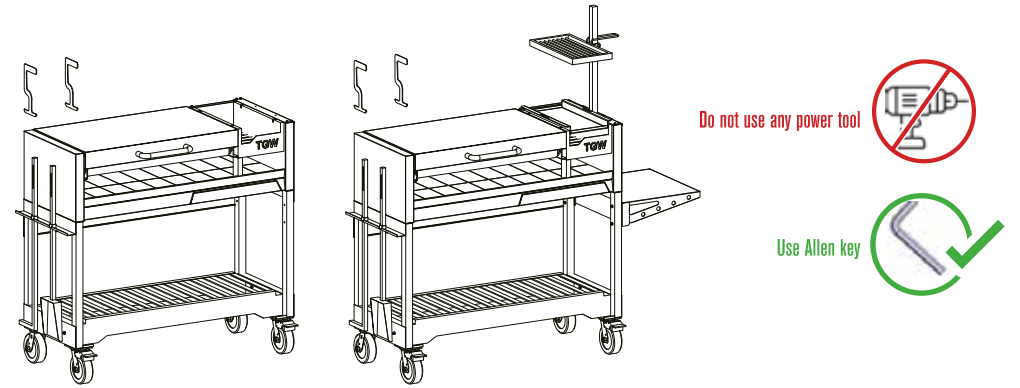

Base model:

Model with optional parts

LIST OF PARTS:

- | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1- Main body
1 pcs | 2- Lifting hook
2 pcs | 3- Left legs
1 pcs | 4- Right legs
1 pcs | 5- Bottom shelf
2 pcs | 6- Reinforce panel
1 pcs | 7- Handle
1 pcs |
| 8- Poker
1 pcs | 9- Shovel
1 pcs | 10- Main grate frame
2 pcs | 11- Main grate
3 pcs | 12- Fire bricks
22 pcs | 13- Casters
4 pcs | |


Optional parts:

- | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14- Mounting bracket
2 pcs | 15- Cutting plate
1 pcs | 16- Food griddle
1 pcs | 17- Griddle above brazier
1 pcs | 18- Supporting bar
1 pcs | 19- Separate grate
1 pcs |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Accessory kit:

- | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A- M6*12 hexagon socket screw
12pcs | B- D6*12 washer
12pcs | C- M6 locknut
4pcs | D- D6 Spring washer
12pcs | E- M8*20 hexagon head screw
16pcs | F- D8X20 washer
34pcs | G- M8 locknut
16pcs |
| H- M8*16 screw
2pcs | I- D8 spring washer
2pcs | | | | | |
- Optional accessories parts:**
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a- 6*50 hexagon screw
4pcs | b- M6 locknut
4pcs |
|-------------------------------|-----------------------|

Assembly: Before you begin to assemble, carefully remove all parts from the inside of the grill and protective films while avoiding any scratches to the surface or any parts and while protecting the working/assembly area.

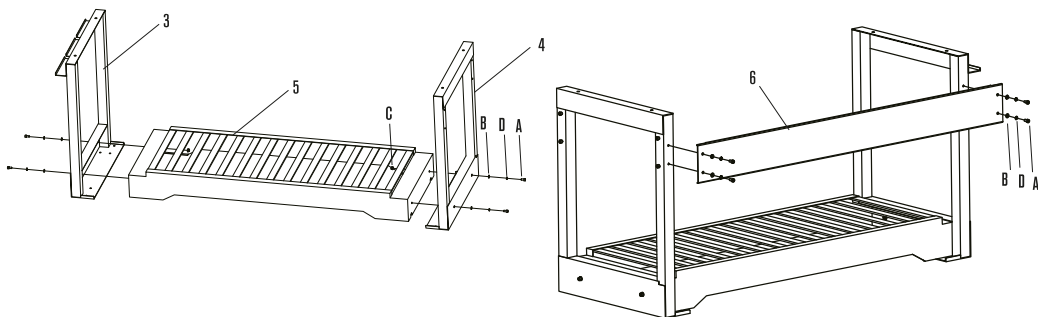


Step 1

Assemble the bottom shelf (5) onto the leg sets (3,4) by using four M6*12mm hexagon screws (A) , four D6 spring washers(D), four D6 washers(B) and four M6 locknuts(C).

Step 2

Fix the reinforce panel(6) on the leg sets by using four M6*12 hexagon screws(A), four D6 washers(B) and four spring washers(D).

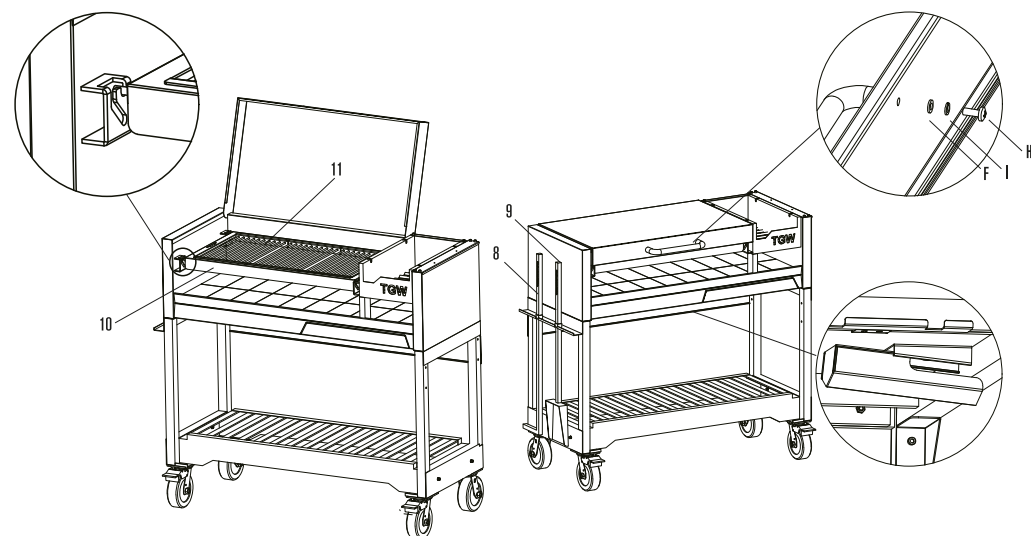


Paso 5

Coloque el marco de la rejilla principal (10) en el cuerpo principal, coloque las rejillas principales (11) encima del marco de la rejilla principal.

Paso 6

Fije la manija (7) en la puerta delantera con dos tornillos M8*16 (H), dos arandelas de resorte D8 (I) y dos arandelas D8 (F). Destlice el drenaje de agua debajo del orificio de drenaje. Coloque el atizador (8) y la pala (9) en los soportes del lado izquierdo.

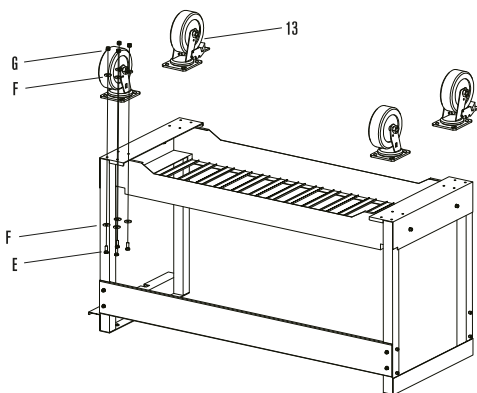


Step 3

Fix the casters(13) into the leg sets by using sixteen M8*20 hexagon head screws(E), thirty-two D8 washers(F) and sixteen M8 locknuts(G).

Step 4

Place the main body(1) on the basement. Assemble them together by using four M6*12 hexagon screws(A), four D6 washers(B), and four D6 spring washers(D).

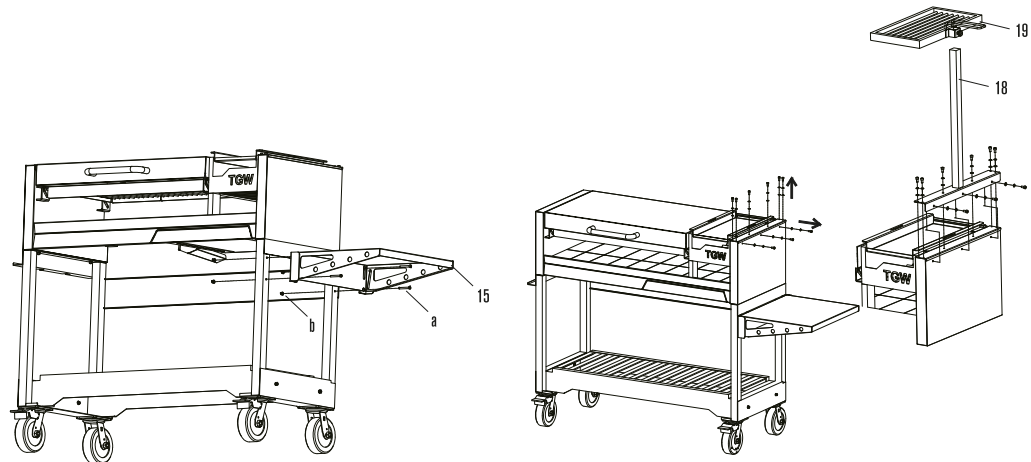


Montaje mesa de corte (sólo para piezas opcionales)

Monte la placa de corte (15) con el soporte de montaje (14) con cuatro tornillos hexagonales de 6*50 (a) y cuatro tuercas M6 (b).

Montaje parrilla anexa (sólo para piezas opcionales)

Saque los nueve tornillos hexagonales M6*12 del cuerpo principal, coloque la barra de soporte (18) encima y luego vuelva a enroscarlos en la posición de la pared superior y lateral. Inserte la parrilla anexa (19) y apriétela.

Montaje: Antes de comenzar a ensamblar, retire con cuidado todas las películas protectoras evitando rayaduras en la superficie o en cualquier pieza y protegiendo el área de trabajo / ensamblaje.

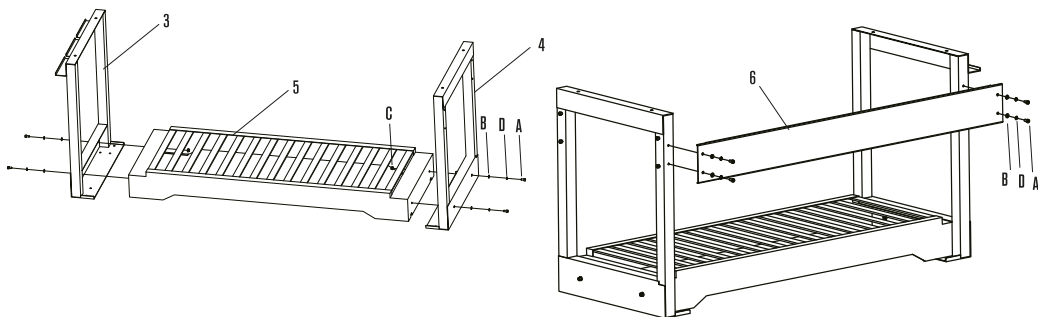


Paso 1

Ensamble el estante inferior (5) en los juegos de patas (3,4) usando cuatro tornillos hexagonales M6*12 mm (A), cuatro arandelas de resorte D6 (D), cuatro arandelas D6 (B) y cuatro tuercas M6 (C).

Paso 2

Fije el panel de refuerzo (6) en los juegos de patas usando cuatro tornillos hexagonales M6*12 (A), cuatro arandelas D6 (B) y cuatro arandelas de resorte (D).


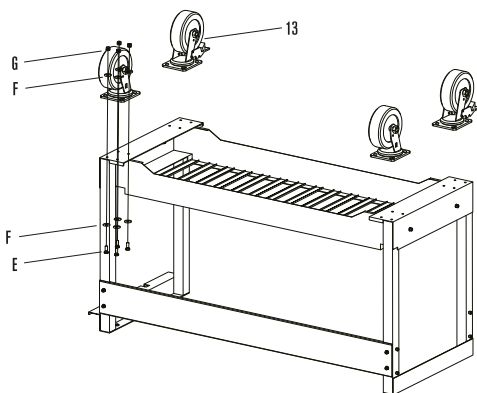


Paso 3

Fije las ruedas (13) en los juegos de patas utilizando dieciséis tornillos de cabeza hexagonal M8*20 (E), treinta y dos arandelas D8 (F) y dieciséis contratuerzas M8 (G).

Paso 4

Coloque el cuerpo principal (1) en la base. Ensamblelos usando cuatro tornillos hexagonales M6*12 (A), cuatro arandelas D6 (B) y cuatro arandelas de resorte D6 (D).

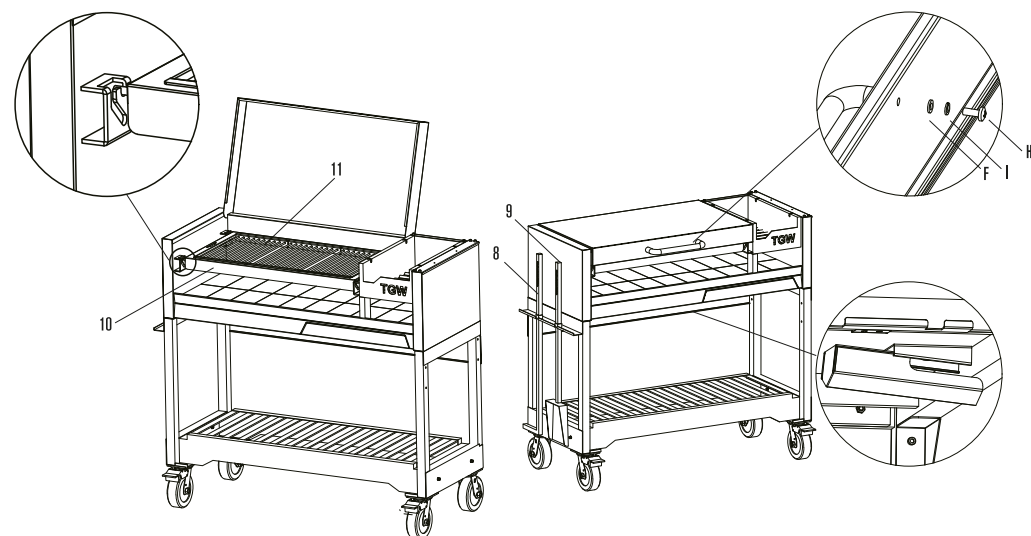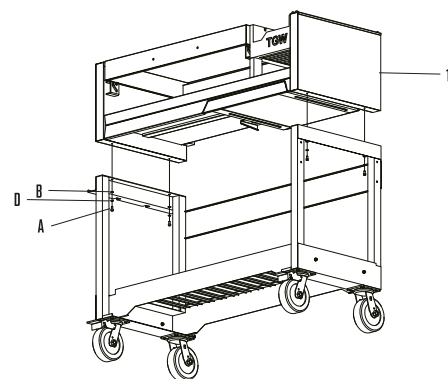


Step 5

Place the main grate frame(10) in the main body, put the main grates (11) on top of the main grate frame.


Step 6

Assemble the handle(7) in the front door by using two M8*16 screws(H), two D8 spring washers(I) and two D8 washers(F). Slide the water drain under the drain hole. Place the poker(8) and shovel(9) on the brackets in left side.

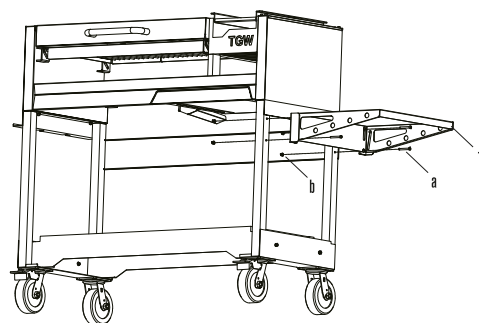

Cutting plate mounting (for optional parts only)

Mount the cutting plate(15) with the mounting bracket (14) with four 6*50 hexagon screws (a) and four M6 locknuts (b).

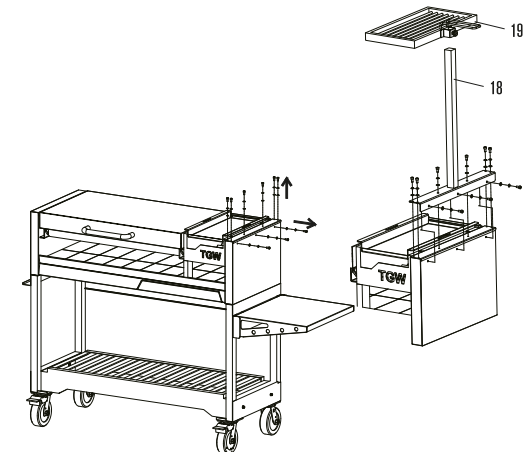

Supporting grate mounting (for optional parts only)

Thread out the nine M6*12 hexagon socket screw in the main body, put the supporting bar (18) above it, then thread them again in both top and side wall position Insert the separate grate(19) and tight it.

Congratulations! We hope you enjoy your purchase. We worked hard so you can have a great and safe experience. We are always available if you have any questions or concerns about our products.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

All stickers and films must be removed from the grill before use. We recommend to clean the table, small grate, main grate, meat hooks and griddle thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry.

HOW TO CLEAN THE GRILL GRATES

Two hours after cooking: First, make sure all surfaces are cool. While still on the grill, scrub grate with a stainless-steel brush to remove all excess of food.

When grates are completely cool: Remove each section of grates from grill and place them on the side. Add 1 gallon of warm water in a container big enough to fit one piece at a time. Add a couple of drops of degreaser or detergent in the water.

Insert one piece at a time in the container, soak it and scrub excess food with a nylon cleaning brush. Remove each grate from bucket and rinse with fresh water. Dry it with microfiber cloth. Repeat the process for each piece of grate.

You can follow the same procedure for other parts in contact with food like secondary grate, griddle and meat hooks.

HOW TO CLEAN THE OUTSIDE OF THE GRILL

First make sure all surfaces are completely cool. Use a microfiber cleaning cloth mix with a soapy solution. Rub it over the exterior of the grill. If there is persistent dirt or grease, you can use a soft sponge to scrub them out. Rinse with fresh water but avoid any excess of water from getting inside the grill as this can cause damage to the interior. Dry it with microfiber cloth. Never use any sharp items that could scratch the surface of the grill. Never use an acidic, chlorine based or abrasive cleanser on stainless steel. They will damage the finish. **WARNING:** Some discoloration will occur on some parts of the grill due to the extreme heat. The company consider this a normal wear and tear and will not be responsible for its cleaning.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: We recommend moving food aside from the grill if flare-ups occur, to avoid getting the food too burned, or not at the desired cooking level. The best way to manage this is to create two zones of fire, and always leave some portion of the grilling surface without coals under, so that when the flare-up occurs, you can move the food to the other side and then move back when the flames reduce.

WARNING: We recommend cooking on the secondary grate or griddle without direct flame. Always do it only with the heat of the coals. Use extreme care while cooking on the secondary grill or griddle or when adding any type of liquid such as oil as it may generate a flame or hot drops causing serious injury.

Step 1:


We recommend not to use lighter fluid because it may transmit a chemical taste to your food. Instead you can use a natural Firestarter.

Step 2:

When coals start falling under the firebox it means they are ready. Use the coal rake to start spreading out the fallen coals to create an even layer under the main grate.

Step 3:

Place the food on the grill only when the charcoals have reached the desired temperature for cooking.

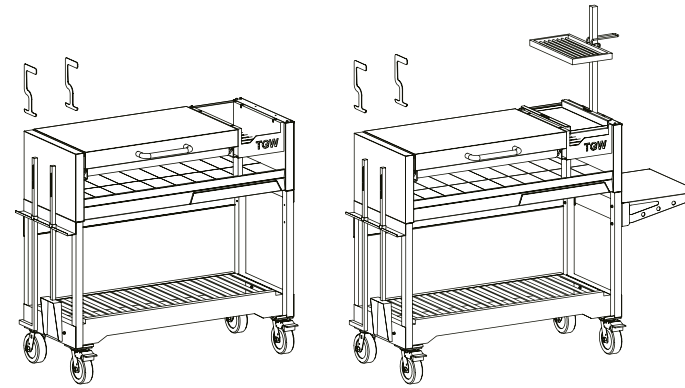

Modelo base:

Model with optional parts

No utilizar herramientas eléctricas

Utilizar llave Allen

LIST OF PARTS:

- | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1- Cuerpo principal
1 pcs | 2- Ganchos elevadores
2 pcs | 3- Patas izquierdas
1 pcs | 4- Patas derechas
1 pcs | 5- Estante inferior
2 pcs | 6- Panel de refuerzo
1 pcs | 7- Manija
1 pcs |
| 8- Atizador
1 pcs | 9- Pala
1 pcs | 10- Marco de parrilla principal
2 pcs | 11- Parrilla principal
3 pcs | 12- Ladrillos refractarios
22 pcs | 13- Ruedas
4 pcs | |

Partes opcionales:

- | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 14- Soporte de montaje
2 pcs | 15- Mesa de corte
1 pcs | 16- Plancha
1 pcs | 17- Plancha para brasero
1 pcs | 18- barra de soporte
1 pcs | 19- Parrilla anexa
1 pcs |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

Kit de accesorios

- | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A- Tornillo hexagonal M6*12
12pcs | B- Arandela D6*12
12pcs | C- Tuerca M6
4pcs | D- Arandela de resorte D6
12pcs | E- Tornillo hexagonal M8*20
16pcs | F- Arandela D8X20
34pcs | G- Tuerca M8
16pcs |
| H- Tornillo M8*16
2pcs | I- Arandela de resorte D8
2pcs | | | a- Tornillo hexagonal 6*50
4pcs | b- Tuerca M6
4pcs | |

Accesorios para partes opcionales:

usar este artículo contienen químicos que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento. Para obtener más información visite <https://www.p65warnings.ca.gov>

- Recomendamos, en caso de necesitar mudar o trasladar el producto, contratar personal idóneo para el traslado. Evitar desarmar el producto, y una vez relocalizado, es necesario reajustar todas las partes y los tornillos nuevamente.
- Estas advertencias aplican a todos nuestros productos y accesorios vendidos bajo nuestra marca.

ADVERTENCIAS DE UBICACIÓN DE LA PARRILLA

- No coloque la parrilla en superficies que no soporten el peso de la misma en forma segura o que causen inestabilidad.
- Mantenga la parrilla al menos a 5,4mts de cualquier material combustible o no combustible (cubiertas, cercas, árboles, arbustos, etc.) por todos los lados y hacia arriba. Tenga en cuenta las condiciones del viento para agregar una distancia adecuada desde todos sus ángulos.
- Coloque la parrilla en un área protegida del viento.
- No coloque la parrilla cerca de líquidos inflamables, gases o donde puedan estar presentes vapores inflamables.

ADVERTENCIAS DE OPERACIÓN DE LA PARRILLA

- No use gasolina, kerosene o alcohol para encender el carbón. El uso de cualquiera de estos productos o similares podría causar una explosión que posiblemente ocasione lesiones corporales graves.
- No deje la parrilla en uso sin vigilancia. Mantenga a los niños y mascotas alejados en todo momento, ya que muchas partes pueden calentarse y causar quemaduras graves.
- Tenga mucho cuidado al agregar carbón y/o leña. No agregue ningún tipo de fluido inflamable sobre las brasas calientes o tibias ya que pueden causar una explosión o una llamarada.
- Nunca mueva la parrilla cuando esté en uso o cuando contenga brasas o cenizas calientes.
- Mantenga las manos, cara y cuerpo lejos del aire caliente y llamaradas.
- Siempre abra o cierre la puerta frontal agarrando la manija ya que la puerta puede calentarse y provocar lesiones o quemaduras.
- Nunca deje las brasas y las cenizas sin vigilancia. Antes de dejar la parrilla, el carbón y las cenizas deben apagarse. Tome precaución para protegerse y proteger su propiedad.

- Manipule con extremo cuidado y con guantes resistentes al calor con aislamiento la parrilla secundaria, plancha, pala, atizador y/o ganchos en forma de S ya que pueden levantar altas temperaturas y provocar lesiones o quemaduras.
- No recomendable para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción directa de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que niños operen la parrilla.
- Mantenga limpia su parrilla antes y después de cada uso.
- No coloque el atizador y/o pala en la parrilla mientras esté en uso, ya que se calientan y podrían causar quemaduras graves. Siempre colóquelas en una superficie que no reciba calor.
- No quemar troncos manufacturados, madera flotante, basura, hojas, papel, cartón, madera contrachapada, madera pintada o teñida o tratada a presión. Evite el uso de maderas blandas como por ejemplo el pino o el cedro que pueden generar chispas.
- Tenga mucho cuidado ya que el viento puede avivar las llamas y generar brasas que provoquen un daño físico a personas, a su propiedad y/o de terceros.
- El uso de alcohol, medicamentos recetados, medicamentos sin receta o drogas puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar, mover, almacenar u operar la parrilla de manera adecuada y segura.
- Remover las cenizas, carbón o brasas de la parrilla solo cuando estén completamente apagadas.
- No almacene la parrilla antes que las cenizas, carbón y brasas estén completamente apagadas.
- No caliente recipientes de comida sin abrir en cualquier parte de la parrilla. La acumulación de presión resultante del calor puede hacer que el recipiente explote.
- No coloque brasas sobre la puerta frontal de la parrilla siempre hágalo sobre los ladrillos refractarios, los mismos no deben ser retirados.
- No utilice este producto con vientos fuertes.
- No use ropa con mangas o el pelo suelto mientras enciende el fuego o durante el uso de la parrilla.
- Use zapatos cerrados ya que brasas calientes, carbones o chispas pueden caer de la parrilla y causar quemaduras o lesiones.
- Siempre consulte con personal profesional y calificado para el montaje/construcción de la base/empotrado con materiales e instalación adecuados.

LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

Tagwood bbq warrants this product for a period of (5) years against deficiencies in material and/or manufacture defect, from the date of issuance of the purchase invoice. This LIMITED WARRANTY does not cover products that are improperly used, abused, altered or repaired. This warranty excludes all incidental or consequential damages and any condition resulting from other than ordinary residential wear or any use for which the product was not intended, such as use in rental or contract trade or commercial. This warranty does not include also normal wear and tear or dissatisfaction due to buyer's remorse. The LIMITED WARRANTY covers manufacturing, material and parts defects after proper verification by authorized technicians. The warranty will be void if the product suffers damages resulting from accidents, improper assembly, improper use, carelessness, action of corrosive agents, excessive load, ignorance of the instructions contained in the instruction manual or for presenting signs of having been repaired by non-authorized personnel. Deficient products or parts that are covered by this policy will be replaced or repaired. This warranty is non-transferable and valid only with the presentation of the purchase invoice. This product may undergo technical design modifications without prior notice from manufacturer. The importer assumes no responsibility for personal or property damage that could be caused by improper installation or use of the product, including lack of maintenance in the latter. Tagwood bbq reserves the right to inspect and assess the product before honoring the warranty and to invalidate the warranty if it is concluded that the claim was not valid. If you believe that your product meets the criteria for warranty replacement, please follow this procedure:

1. Take a picture of the damaged part
2. Take a picture of the invoice
3. Locate the serial number under the table
4. Send both pictures (damaged part & invoice) and serial number to


info@tagwoodbbq.com with the subject warranty

5. Please include a phone number we can contact you
6. We will contact you 48 hrs after receiving the email to explain how to proceed

GET TO KNOW YOUR GRILL BETTER



1) The firebox allows you to light up the charcoal quicker and with less effort. It maintains fire lit and away from food. You can use wood charcoal, briquettes or wood based on your preference. We recommend using lump charcoal and firewood.

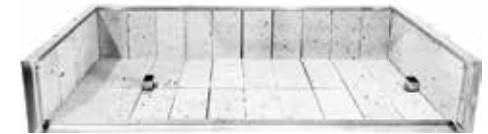

2) Firebricks help transmit less heat to the outside panels but also spreads the heat evenly under the grates. Last, but not least, it extends the life of the grill.

UNA EXCELENTE ELECCIÓN

Gracias por elegir la parrilla de carbón TAGWOOD BBQ. Usted adquirió un producto hecho con materiales de alta calidad, confiable y máxima atención al detalle. Aquí encontrará algunas instrucciones muy simples para que usted y su familia puedan disfrutar todas las ventajas que ofrece nuestro producto, además de su seguridad.

Si no tiene el hábito de leer manuales de instrucciones, no deje de leer, porque en él encontrará toda la información de seguridad del producto.

IMPORTANTE: hemos hecho todo lo posible para darle instrucciones detalladas y precisas sobre cómo ensamblar este producto. En caso de duda, consulte a personal calificado o contáctenos directamente.

La compañía no es responsable de ninguna dificultad y/o problema que surja de la interpretación de las instrucciones detalladas en este manual. La parrilla y todas sus partes deben usarse solo para los fines establecidos en este manual. Tanto la compañía como los distribuidores y/o representantes no son responsables de ningún tipo de daño, ya sea a personas y/o propiedad, directa o indirectamente, debido a la incapacidad de usar este producto de manera segura y para el cual fue diseñado y fabricado.

Si tiene alguna pregunta que no se indique en estas instrucciones, o para información de servicio, montaje u operación, puede comunicarse con nosotros al +54 9 11 5624-7000 (Arg), +1 (786) 376 - 7000 (USA) o bien vía e-mail escribiendo a: info@tagwoodbbq.com.

Antes de hacerlo, recuerde ubicar el número de serie de su parrilla ubicado en la parte interior de la mesa.

Antes de devolver su producto comprado, contáctenos para recibir asistencia.

POR FAVOR, lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad en detalle ANTES de ensamblar y operar su parrilla. Verifique que esté correctamente ensamblada y bien mantenida. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones corporales graves y/o daños a la propiedad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

EN CASO DE EMERGENCIA, SIEMPRE LLAME AL 911 PRIMERO. Tenga en cuenta que la mayor causa de incendios de parrillas son el resultado de un mantenimiento deficiente y la ausencia de distancia requerida entre la parrilla y productos inflamables y no inflamables. Si ocurre un incendio, siempre llame primero al 911 o al departamento de bomberos.



**SUPERFICIES CALIENTES.
SE REQUIEREN GUAANTES DE SEGURIDAD RESISTENTES AL CALOR.**

ADVERTENCIA: Esta parrilla es **SOLO** para uso en exteriores. No utilizar en zonas sin ventilación.

ADVERTENCIA: Si bien se han tomado todas las precauciones para eliminar los bordes afilados, tenga cuidado al limpiar o manipular para evitar el riesgo de lesiones por los bordes metálicos expuestos. Antes de devolver su producto comprado, contáctenos para recibir asistencia.

- Tenga cuidado al mover la parrilla para evitar lesiones.
- Asegúrese que la parrilla esté completamente fría antes de moverla.
- No recomendable para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción directa de una persona responsable de su seguridad.
- No coloque nada inflamable o que pueda derretirse y/o dañarse en el estante inferior.
- Para facilitar el ensamblado utilice 3 personas.
- Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar.
- No guarde ni almacene dentro de la parrilla objetos de interés de niños.
- Este producto y los subproductos de combustión producidos al