



DE

FORESTER CHRONO

Mit unserem Chronographen „Forester Chrono“
trägst du immer ein Stück Natur an deinem Handgelenk.
Verpackt im einzigartigen Holzstamm wünschen wir dir viel Freude
mit deiner neuen Timber&Jack Uhr.



DER CHRONOGRAPH DES WALDES

Hersteller Uhrwerk: Schweizer Quarzuhrwerk
Ronda startech 3520.D
Wasserdichtigkeit: 5 ATM (wasserdicht bis 50m)
Glas: Saphirglas

GEWÄHRLEISTUNG

Auf alle Uhren gibt es eine Gewährleistung von 24 Monaten.
Innerhalb der Gewährleistungszeit beseitigen wir alle Mängel
an deiner Timber&Jack Uhr unentgeltlich, soweit sie auf
Material- und Fertigungsfehlern beruhen.

Wende dich in solchen Fällen an: info@timber-jack.com

Die Gewährleistung besteht nicht bei Schäden durch
unsachgemäße Behandlung und Unfällen (z.B Schlag,
Fall, überhöhtem Wassereinfall, zerbrochenem Glas)

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente

Minutenzeiger

Minutenzähler

Stundenzähler

Sekundenzähler

Stundenzeiger

Sekundenzeiger


Datum

Bedienelemente


Drücker A

Krone

Drücker B

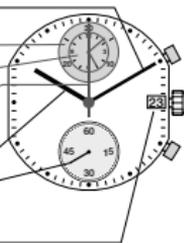


Einstellung Datum und Uhrzeit

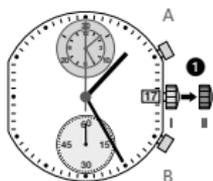


Beispiel:

- Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **17** / 01:25
- Aktuelles Datum/Uhrzeit **4** / 20:30

1 Krone in Position II herausziehen
(Uhr läuft weiter).

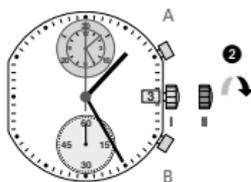

2 Krone gegen den Uhrzeigersinn
drehen bis der Vortag des aktuellen
Datums erscheint **3**.

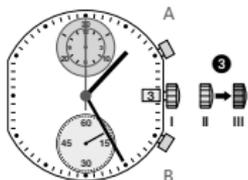


3* Krone in Position III herausziehen
(Uhr bleibt stehen).


4 Krone drehen bis das aktuelle
Datum **4** erscheint.

5**Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit
20:30 angezeigt wird.

6 Krone zurück in Position I drücken.

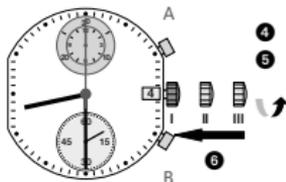


Chronograph: Grundfunktion

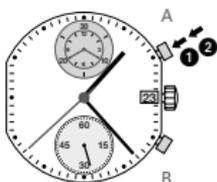

Beispiel:



1 Start: Drücker A drücken

2 Stopp: Um die Zeitmessung abzubrechen,
Drücker A nochmals drücken und die
Chronographenzähler ablesen:
4h / 20 Min. / 38 Sek.

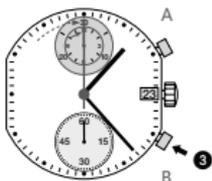

3 Nullstellung: 
Drücker B drücken.
(Die Chronographenzeiger werden in
ihre Nullstellungen zurückgestellt.)

Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

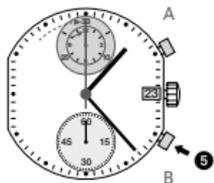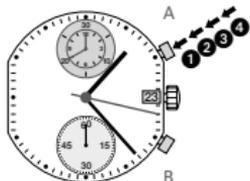

Beispiel:



- 1 Start:** (Zeitmessung starten)
- 2 Stopp:** (z.B. 15 Min. 5 Sek. nach **1**)
- 3 Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
- 4* Stopp:** (z.B. 5 Min. 12 Sek. nach **3**)
= 20 Min. 17 Sek.
(Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)

- 5 Nullstellung:**
Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweis

* Nach **4** kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A**
(Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...).

Chronograph: Zwischenzeitmessung

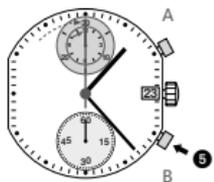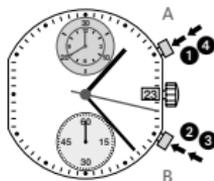


Beispiel:

- 1 Start:** (Messzeit starten)
- 2 Zwischenzeit anzeigen:**
z.B. 20 Minuten 17 Sekunden (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
- 3 Messzeit aufholen:**
(Die Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
- 4 Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
- 5 Nullstellung:**
Die Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweis


* Nach **3** können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B** (Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...).

Ausrichtung der Chronographzeiger auf Nullposition

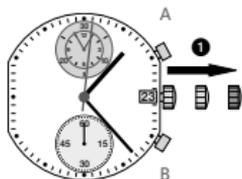

Beispiel:
Einer oder mehrere Chronographzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).

1 Krone in Position III herausziehen.
(Alle Chronographenzeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition.)

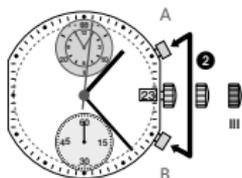

2 Drücker A und B gleichzeitig während mindestens 2 Sekunden drücken.
(Der Sekundenzählerzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert).



Ausrichtung des Sekundenzählerzeigers

Einzelanschritt: A 1 x kurz

Kontinuierlich: A lang



Nächsten Zeiger ausrichten B




Ausrichtung des Minutenzählerzeigers

und des Stundenzeigers
(sind mechanisch gekoppelt)

Einzelanschritt: A 1 x kurz

Kontinuierlich: A lang



3 Krone in Position I zurückdrücken.

Abschluss der Chronographzeiger-Ausrichtung
(dies ist jederzeit möglich).

Save the nature

Elektromüll darf nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden.
Er ist an die örtlichen, autorisierten Rückgabe-
und Sammelstellen abzugeben oder direkt
bei uns.



Timber&Jack GmbH / Kapplerbergstr. 54 / 78476 Allensbach /
Deutschland / info@timber-jack.com

www.timber-jack.com