

Instructions for the Use of Traffic Recorder



English:Instruction Manual

German:Gebrauchsanweisung

Japanese:取扱説明書

French:Manuel d'instruction

Italian:Manuale di istruzioni


Spanish:Manual de instrucciones

(English)

Product characteristics:

- **Product Features: 3-way/4-way 1080P**
- **There is no gap or omission between files**
- **3.0 inch screen**
- **High definition wide-angle camera**
- **Video file format: TS stream**
- **Built-in microphone (speaker)**
- **Support for high capacity TF (micro SD) memory cards**
- **Support pulse overvoltage protection function during car startup**
- **Built-in WIFI function**
- **One click emergency data protection function**
- **G-sensor impact sensing lock function**
- **External GPS (optional)**
- **Supporting step-down line (optional)**
- **Support for rearview camera function (optional)**

●Product structure

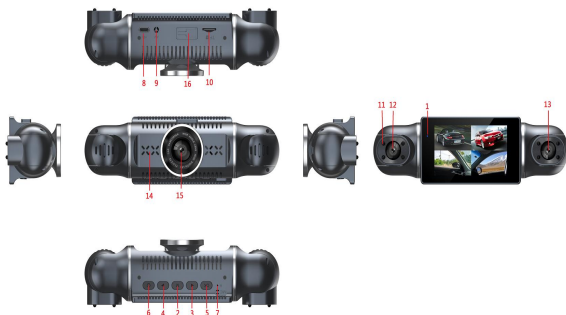

- 1) Work indicator light 2) Menu key 3) Up key
4) Down key 5) OK key 6) Power key 7) Reset hole
8) Power interface/external GPS interface/buck line interface
9) Pull back camera interface 10) TF card slot 11) Infrared lamp
12) Left camera 13) Right camera 14) Horn
15) Front camera 16) Bracket opening

●Key and Function Description

1) Work indicator light

After turning on, the red indicator light will light up, and the red indicator light will flash during recording; The red indicator light is on during charging

2) Menu key

Short press this key to access the function settings menu;

Short press this key during the recording process to lock the current video file and save it as a non removable file

When playing regular videos and photos, long press this button to prompt for deleting files

When playing a locked video, long press this key to prompt for unlocking the file

3) Up key

Select the function key up from the menu options;

This key is used to switch the screen in recording mode

4) Down key

Select the function key down from the menu options;

Short press this button during standby or recording to take photos with one click;

5) OK key

Record confirmation key. In video recording mode, short press this key to start recording, and then short press again to stop recording. In playback mode and menu mode, it is the confirmation key

6) Power key

Short press to turn on and long press to turn off, and short press to rest the screen in standby mode.

7) Reset hole

Crash reset button hole

8) Power interface/external GPS interface/buck line interface

Used to connect external step-down wires or vehicle charging power to provide working power to the machine;

9) Pull back camera interface

Rear view camera video input port

10) TF card slot

Memory card slot

11) Infrared lamp

Night vision fill light

12) Left camera

Left viewfinder

13) Right camera

Right viewfinder

14) Horn

Play video or audio files through the speaker hole, and use sound prompts

15) Front camera

Front viewfinder window

16) Bracket opening

Notches for installing brackets

●Special Function Description

1) G-sensor function

When gravity accelerates ($1g=9.80 \text{ meters/second}^2$), the machine will automatically lock the video at the time of the accident and save it as an indelible file;

G-sensor gravity sensing can be selected from the menu, and the machine has four sensitivity options: low, medium, and high. The factory default is off;

2) One click lock function

Short press the menu button during the recording process, and the machine will lock and save the current video as an undeleted file.

3) Automatic on/off

Support automatic startup and recording of car power after car startup, and automatically save and shut down after car shutdown;

4) WIFI function

Short press the menu button in standby mode to enter the WiFi switch option. Set WiFi to on and enter WiFi mode. If you need to exit WiFi mode and enter the menu option again, turn off this function to exit. You can connect and operate this phone through a dedicated mobile app.

5) Reduced time recording (this option requires a step-down cable to function, and car charging does not support this function)

Enter the time recording settings: You can select: Off/8 hours/12 hours/24 hours. After this function is turned on, the system will continue to maintain the corresponding recording time after the car is turned off (ACC power off). System default shutdown

Note: This function cannot be used when the car battery is completely powered off.

6) Parking monitoring function (this option needs to be equipped with a step-down line to have the function, and car charging does not support this function)

After the parking monitoring is turned on, when the vehicle stalls, the dash cam enters the automatic shutdown program. If the vehicle body receives vibrations caused by external forces, the dash cam will turn on the camera to record for about 20 seconds before automatically turning off; When the vehicle body vibration is detected again, activate the camera function again; When the car battery is completely powered off, this function cannot be used.

7) GPS function (optional)

(1) When in standby mode, press the menu button to enter the menu options and select GPS information to insert the GPS search value,

(2) The GPS icon on the display screen turns green when a GPS satellite is found

●Application installation and WiFi connection instructions

1) When in standby mode, press the menu key to enter the menu options, select the WiFi switch option, and briefly press the OK key to confirm to enter the WiFi mode.

2) In the menu option, selecting the product information screen will display the WiFi name/WiFi password

3) Scan the QR code below with your phone, download and install the app. For Android phones, please select 'Secure Download', and the IOS system will automatically redirect to the APP Store for download




4) Add device

iPhone: Enter the system WiFi, select Recorder A306_ * * *, Enter the WiFi password (default password is 1234567890), connect, enter the "6 Frame Probe" app, and complete the addition;

Android phone: Enter the "6 Frame Probe" app, click "Add Recorder", follow the add wizard, enter the system WiFi interface, and select Recorder A306_ * * *, Enter the

WiFi password (default password is 1234567890) to connect. After the connection is completed, click 'Return' to complete the addition;

●Introduction to APP Functions

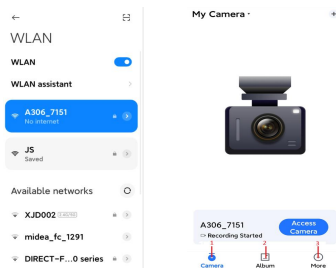

1. Recorder: This page manages the recorder, allowing you to add, view, delete, and access the recorder's video preview interface;

2. Album: Manage images and videos downloaded from the recorder to your phone;

GPS trajectory map playback

- (1) Download the videos from Qianlu to the local album on the app
 - (2) Disconnect the recorder from the phone's WiFi connection and use the data network on the phone
 - (3) Enter the local photo album on the APP interface, click on the front road video you want to play, and you can view GPS trajectory details and car driving speed
3. More: language settings, problem feedback, and information about the APP;

●Introduction to Recorder Functions



1. Full screen display: Click to view the video in full screen;
2. Lens switching display: Click to switch the display screen of the lens;
3. Microphone: Click to turn on or off the sound of the microphone;
4. Video recording: Click to pause/start, and save the video on the recorder after completion;
5. Take a photo: Click to complete a photo and save it on the recorder after completion;
6. Recorder files: Enter the file list on the recorder and categorize it into circular videos, capture events, emergency events, parking monitoring, and local albums;

Recorder file download

Click "Recorder File" to enter the file list interface, click the "Select" button, select the image or video you want to download, click "Download" to start downloading the file. After the download is completed, the file will be saved to your phone, and you can view it through "Album";

Recorder file playback

Click on "Recorder File" to enter the file list interface. You don't need to

download it, you can directly play the video on the recorder, and you can also take photos of the current playing screen of the video;

Download: Download the video to your phone;

Delete: Delete the selected file;

album

Enter the "Album" to manage the pictures or videos that have been downloaded to your phone. Click "All" to enter the list of all videos in this category. The file list is arranged by date. Click "Select" to select multiple files for operation;

Video: All video files;

Photos: All photo files;

Urgent: collision sensing files;

7. Recorder settings: Enter the recorder settings interface and set the microphone switch, recording resolution, and recording file duration;

●Basic operating instructions for camera/photography

1) Power on and off

Short press the power button to turn on the machine, and the power indicator light will light up when the machine is turned on; After turning on the machine, long press the power button to turn off the light;

2) Camera mode

Video recording mode: Short press the OK button to start recording. During recording, the red dot on the screen will start flashing, and the blue indicator light will start flashing to enter the recording mode;

3) Video/photo playback

Short press the menu button to enter the file browsing menu, select the camera file to view, and select the video and image to play in regular video/locked video/photo;

4) Menu settings

Short press the menu button in standby mode to access the settings menu; By briefly pressing the up or down keys, you can cycle up and down through various settings; Select the setting item that needs to be changed, and enter the change by short pressing the OK key;

5) Exit Settings Menu

Short press the menu button to exit the setting state;

●Time and date settings

(1) In standby mode, short press the menu key to enter the setting option, short press the up/down keys to select the time and date setting option, short press the OK key to enter, short press the OK key to switch between year/month/day/hour/minute/second, adjust the desired value through the

up/down keys, short press the OK key to confirm the modification and exit the time setting.

(2) When the machine is connected to the phone's WiFi, the time will be automatically updated

Note: When using this product due to improper operation, it can be restarted by pressing the reset button to restore normal operation.

●Installation Guide

1. Turn off the car engine.
2. Insert the TF card into the recorder card slot.

[Note] Please use a high-speed TF card (C10 or above)

3. Fix the recorder on the front windshield of the car.

4. Insert the car charger or GPS equipped car charger into the car lighter
Attention: If using a step-down wire, connect the BAT+/ignition ACC/GND -3 interfaces to the corresponding positions in the central control

5. Connect the USB interface of the recorder to the car charger using a charging extension cable.


【 Note 】 When wiring, the charging extension cable can be laid along the edge of the car windshield.

6. Install the rear camera at the rear of the vehicle, paying attention to the direction during installation. The wiring can be laid along the roof of the vehicle. After installation, connect the back pull plug to the back pull interface of the recorder.

7. Adjust the lens position to ensure that the lens is level with the ground.
8. Start the engine and check if the machine is installed correctly.

【 Note 】 When the machine is installed correctly, the system operation indicator light will light up; The machine starts and enters the recording state, and the recording indicator light flashes. Please pay attention to checking if the image on the display screen is normal.

●Installation and wiring diagram of rear camera (matching)

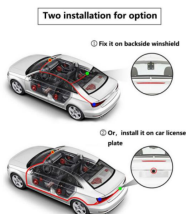


●GPS track map player download (Optional)

1.PC version enters website <https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> to Download


Note: system requirements: 1.windows 7/8/10 operating system, 64 bits, 32 bits; (windows XP does not support)

2.Mac OS system directly in the store search: HIT GPS Playerv download and install.

After downloading and installing, the following interface appears when opening the player:

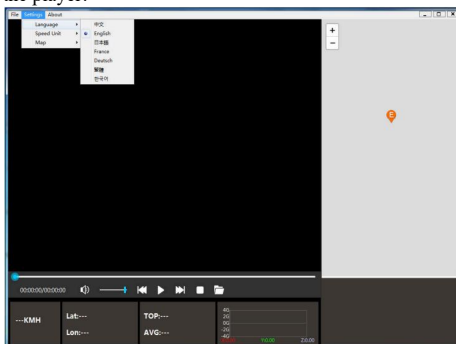

3.Open the software after installation, open the video file that needs to be played, or drag the file directly to the player bar, then display the GPS track after playing.

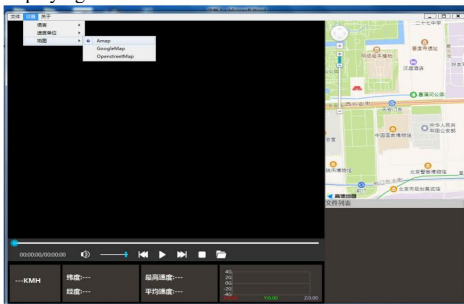

●Product Specification

Product characteristics	High Definition Camera, High Definition Video
G-sensor	Built-in (car emergency save, not deleted)
LCD Display Size	3.0inch
Camera lens	140 degree wide angle lens
language	Support for Multilingualism
file format	TS stream
Video Resolution	1080P
Video encoding format	H.264
On-board switch	Supporting automobile ignition start, extinguishing delay shutdown
Year, month and day	Support
Memory card	TF (maximum support 128GB)
Photo Mode	2 million
Photo format	JPEG
Microphone	Support
WIFI function	Supporting Mobile Connection
Back-pull camera	Support(matching)
GPS	Support(matching)
Step-down line	Support(matching)
Power Interface	5V/ 2A

●Trouble shooting:

Under normal operating conditions, if there is a problem with the product, please refer to the following methods to solve it:

Unable to take photos or videos

Check if the TF card has sufficient space and is locked.

When recording, it will automatically stop

Due to the huge amount of high-definition video data, please use a high-speed TF card that is compatible with SDHC. The high-speed TF card will have a C10 label.

When replaying pictures and videos, there is a "file error" prompt

An error occurred while storing data on the TF card, resulting in incomplete image files. Please use the camera's "format" function to reformat the TF card.

The captured image is shrouded in mist

Please check the lens for dirt or finger marks; Before shooting, wipe the lens with lens paper.

When shooting scenes such as the sky and water, the image is very dark

In large contrast scenes, the exposure function of the camera can be affected, which can be corrected by adjusting the "EV" value in the machine settings menu.

Horizontal stripe interference in the image

This is caused by setting the wrong 'light source frequency'. Please set it to '50Hz' or '60Hz' based on the local power supply frequency.

Crash


After the machine crashes, please briefly press the reset button to restore and restart.

(German)

Produkteigenschaften:

- **Produktmerkmale: 3-Wege/4-Wege 1080P**
- **Es gibt keine Lücke oder Auslassungen zwischen Dateien**
- **3,0 Zoll Bildschirm**
- **High Definition Weitwinkelkamera**
- **Video Dateiformat: TS stream**
- **Eingebautes Mikrofon (Lautsprecher)**
- **Unterstützung für TF (Micro SD) Speicherkarten mit hoher Kapazität**
- **Unterstützung der Impulsüberspannungsschutzfunktion während des Autostarts**
- **Integrierte WIFI-Funktion**
- **Notfalldatenschutzfunktion mit einem Klick**
- **G-Sensor Schlagerkennung Lock Funktion**
- **Externes GPS (optional)**
- **Unterstützende Abstiegslinie (optional)**
- **Unterstützung für Rückfahrkamera-Funktion (optional)**

●Produktstruktur

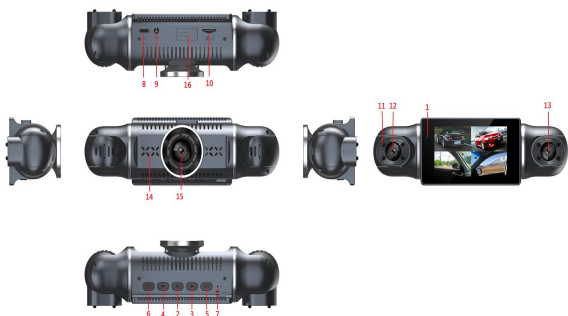

- 1) Arbeitsanzeige 2) Menütaste 3) Aufwärtstaste 4) Abwärtstaste
 5) OK-Taste 6) Power-Taste 7) Reset Loch
 8) Power-Schnittstelle/externe GPS-Schnittstelle/Buck-Line-Schnittstelle
 9) Ziehen Sie zurück Kamera-Schnittstelle
 10) TF-Kartensteckplatz 11) Infrarotlampe 12) Linke Kamera
 13) Rechte Kamera 14) Horn 15) Frontkamera
 16) Öffnung der Halterung

●Taste und Funktionsbeschreibung

1) Arbeitsleuchte

Nach dem Einschalten leuchtet die rote Kontrollleuchte auf und die rote Kontrollleuchte blinkt während der Aufnahme; Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs

2) Menütaste

Drücken Sie diese Taste kurz, um auf das Menü der Funktionseinstellungen zuzugreifen;

Drücken Sie diese Taste während des Aufnahmeprozesses kurz, um die aktuelle Videodatei zu sperren und als nicht entfernbare Datei zu speichern

Wenn Sie reguläre Videos und Fotos abspielen, drücken Sie lange diese Taste, um zum Löschen von Dateien aufzufordern

Wenn Sie ein gesperrtes Video abspielen, drücken Sie lange diese Taste, um die Datei zu entsperren

3) Nach oben Taste

Wählen Sie die Funktionstaste nach oben aus den Menüoptionen;
Diese Taste wird verwendet, um den Bildschirm im Aufnahmemodus zu wechseln

4) Abwärtstaste

Wählen Sie die Funktionstaste unten aus den Menüoptionen;
Drücken Sie diese Taste kurz während des Standby- oder Aufnahmevorgangs, um Fotos mit einem Klick aufzunehmen;

5) OK Taste

Bestätigungsschlüssel aufzeichnen. Drücken Sie im Videoaufnahmemodus kurz diese Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie dann erneut kurz, um die Aufnahme zu stoppen. Im Wiedergabemodus und Menümodus ist es die Bestätigungstaste

6) Einschalttaste

Drücken Sie kurz zum Einschalten und lange zum Ausschalten und drücken Sie kurz, um den Bildschirm im Standby-Modus zu halten.

7) Loch zurücksetzen

Knopfloch für Absturzreset

8) Leistungsschnittstelle/externe GPS Schnittstelle/Buck Line Schnittstelle

Wird verwendet, um externe Abstiegsdrähte oder Fahrzeugladeenergie anzuschließen, um der Maschine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen;

9) Kamera-Schnittstelle zurückziehen

Videoeingang der Rückfahrkamera

10) TF-Kartensteckplatz

Speicherkartensteckplatz

11) Infrarotlampe

Nachtsichtlicht füllen

12) Linke Kamera

Linker Sucher

13) Rechte Kamera

Rechter Sucher

14) Horn

Wiedergabe von Video- oder Audiodateien durch das Lautsprecherloch und Verwendung von Soundaufforderungen

15) Frontkamera

Frontsichtfenster

16) Öffnung der Halterung

Kerben zum Einbau von Halterungen

●Beschreibung der Sonderfunktion

1) G-Sensor Funktion

Wenn die Schwerkraft beschleunigt ($1g=9,80 \text{ Meter/Sekunde}^2$), sperrt die Maschine das Video zum Zeitpunkt des Unfalls automatisch und speichert es als unauslöschliche Datei;

Die G-Sensor-Gravitationsmessung kann über das Menü ausgewählt werden, und die Maschine verfügt über vier Empfindlichkeitsoptionen: niedrig, mittel und hoch. Die Werkseinstellung ist deaktiviert;

2) Sperrfunktion mit einem Klick

Drücken Sie kurz die Menütaste während des Aufnahmeprozesses, und das Gerät sperrt und speichert das aktuelle Video als nicht gelöschte Datei.

3) Automatisches Ein/Aus

Unterstützen Sie den automatischen Start und die Aufzeichnung der Autoleistung nach dem Autostart und speichern und schließen Sie automatisch nach dem Autostart ab;

4) WIFI Funktion

Drücken Sie kurz die Menütaste im Standby-Modus, um die WiFi-Switch-Option zu öffnen. Stellen Sie WLAN auf ein und wechseln Sie in den WLAN-Modus. Wenn Sie den WLAN-Modus verlassen und die Menüoption erneut aufrufen müssen, deaktivieren Sie diese Funktion zum Beenden.

Sie können dieses Telefon über eine dedizierte mobile App verbinden und bedienen.

5) Reduzierte Zeiterfassung (diese Option erfordert ein Step-Down-Kabel, um zu funktionieren, und das Aufladen des Autos unterstützt diese Funktion nicht)

Geben Sie die Zeiterfassungseinstellungen ein: Sie können wählen: Aus/8 Stunden/12 Stunden/24 Stunden. Nach dem Einschalten dieser Funktion behält das System die entsprechende Aufnahmezeit auch nach dem Ausschalten des Fahrzeugs bei (ACC-Ausschalten). Standardabschaltung des Systems

Hinweis: Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Autobatterie vollständig ausgeschaltet ist.

6) Parküberwachungsfunktion (diese Option muss mit einer Step-down-Linie ausgestattet werden, um die Funktion zu haben, und das Aufladen des Autos unterstützt diese Funktion nicht)

Nachdem die Parküberwachung eingeschaltet ist, wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, tritt die Dashcam in das automatische Abschaltprogramm ein. Wenn die Karosserie Vibrationen empfängt, die durch externe Kräfte verursacht werden, schaltet die Dashcam die Kamera ein, um etwa 20 Sekunden lang aufzunehmen, bevor sie sich automatisch ausschaltet; Wenn die Fahrzeugkörpervibration erneut erkannt wird,

aktivieren Sie die Kamerafunktion erneut; Wenn die Autobatterie vollständig ausgeschaltet ist, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

7) GPS-Funktion (optional)

(1) Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste, um die Menüoptionen zu öffnen und wählen Sie GPS-Informationen, um den GPS-Suchwert einzufügen.

(2) Das GPS-Symbol auf dem Display leuchtet grün, wenn ein GPS-Satellit gefunden wird

●Anwendungsinstallation und WLAN-Verbindung Anleitung

1) Drücken Sie im Standby-Modus die Menütaste, um die Menüoptionen aufzurufen, wählen Sie die WLAN-Switch-Option aus und drücken Sie kurz die OK-Taste, um zu bestätigen, dass Sie in den WLAN-Modus wechseln.

2) In der Menüoption wird bei Auswahl des Produktinformationsbildschirms der WLAN-Name/das WLAN-Passwort angezeigt

3) Scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Telefon, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Für Android-Handys wählen Sie bitte "Sicherer Download". Das IOS-System wird automatisch zum APP Store zum Download weitergeleitet.




4) Gerät hinzufügen

IPhone: Geben Sie das System-WLAN ein, wählen Sie Recorder A306_*****, geben Sie das WLAN-Passwort ein (Standardpasswort ist 1234567890), verbinden Sie sich, geben Sie die App "6 Frame Probe" ein und schließen Sie den Zusatz ab;

Android-Telefon: Geben Sie die App "6 Frame Probe" ein, klicken Sie auf "Recorder hinzufügen", folgen Sie dem Hinzufügen-Assistenten, geben Sie die WLAN-Schnittstelle des Systems ein und wählen Sie Recorder A306_***.

WLAN-Passwort (Standardpasswort ist 1234567890), um eine Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Return", um das Hinzufügen abzuschließen;

●Einführung in APP-Funktionen

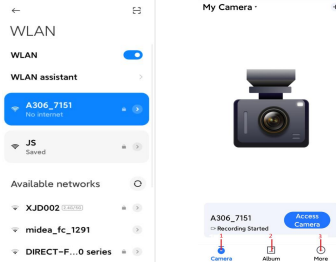

1. Recorder: Diese Seite verwaltet den Recorder, sodass Sie die Videovorschau-Schnittstelle des Recorders hinzufügen, anzeigen, löschen und darauf zugreifen können;
2. Album: Verwalten Sie Bilder und Videos, die vom Recorder auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden;

Wiedergabe der GPS-Trajektorienkarte

- (1) Laden Sie die Videos von Qianlu auf das lokale Album in der APP herunter
- (2) Trennen Sie den Recorder von der WLAN-Verbindung des Telefons und verwenden Sie das Datennetzwerk des Telefons
- (3) Geben Sie das lokale Fotoalbum auf der APP-Schnittstelle ein, klicken Sie auf das Front-Road-Video, das Sie abspielen möchten, und Sie können GPS-Flugbahn Details und Auto Fahrgeschwindigkeit anzeigen
3. Mehr: Spracheinstellungen, Problemfeedback und Informationen über die APP;

●Einführung in Recorder-Funktionen



1. Vollbildanzeige: Klicken Sie darauf, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen;
2. Objektivwechsel-Anzeige: Klicken Sie hier, um den Anzeigebildschirm

des Objektivs umzuschalten;

3. Mikrofon: Klicken Sie hier, um den Ton des Mikrofons ein- oder auszuschalten;

4. Videoaufnahme: Klicken Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten/zu starten und das Video nach Abschluss auf dem Rekorder zu speichern;

5. Ein Foto aufnehmen: Klicken Sie auf , um ein Foto zu machen und es nach der Aufnahme auf dem Rekorder zu speichern;

6. Rekorder-Dateien: Geben Sie die Dateiliste auf dem Rekorder ein und kategorisieren Sie sie in kreisförmige Videos, Aufnahmeereignisse, Notfallereignisse, Parküberwachung und lokale Alben;

Herunterladen von Rekorderdateien

Klicken Sie auf "Rekorderdatei", um die Dateiliste aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswählen", wählen Sie das Bild oder Video, das Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf "Herunterladen", um das Herunterladen der Datei zu starten. Nachdem der Download abgeschlossen ist, wird die Datei auf Ihrem Handy gespeichert und Sie können sie über "Album" ansehen;

Wiedergabe von Rekorderdateien

Klicken Sie auf "Rekorderdatei", um die Dateiliste aufzurufen. Sie brauchen die Datei nicht herunterzuladen, sondern können das Video direkt auf dem Rekorder abspielen, und Sie können auch Fotos vom aktuellen Bildschirm des Videos machen;

Herunterladen: Laden Sie das Video auf Ihr Telefon herunter;

Löschen: Löschen Sie die ausgewählte Datei;

Album

Geben Sie das "Album" ein, um die Bilder oder Videos zu verwalten, die auf Ihr Handy heruntergeladen wurden. Klicken Sie auf "Alle", um die Liste aller Videos in dieser Kategorie aufzurufen. Die Dateiliste ist nach Datum geordnet. Klicken Sie auf "Auswählen", um mehrere Dateien für die Bearbeitung auszuwählen;

Video: Alle Videodateien;

Fotos: Alle Fotodateien;

Dringend: Kollisionserkennungsdateien;

7. die Rekorder-Einstellungen: Rufen Sie die Rekordereinstellungen auf und stellen Sie den Mikrofonschalter, die Aufnahmefrequenz und die Dauer der Aufnahmedatei ein;

●Grundlegende Bedienungsanleitung für Kamera/Fotografie:

1) Ein- und Ausschalten

Drücken Sie kurz die Power-Taste, um die Maschine einzuschalten, und die Power-Anzeigelampe leuchtet auf, wenn die Maschine eingeschaltet

wird; Nachdem Sie die Maschine eingeschaltet haben, drücken Sie lange die Power-Taste, um das Licht auszuschalten;

2) Kameramodus

Videoaufnahmemodus: Drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme beginnt der rote Punkt auf dem Bildschirm zu blinken, und die blaue Kontrollleuchte beginnt zu blinken, um in den Aufnahmemodus zu gelangen;

3) Video-/Fotowiedergabe

Drücken Sie kurz auf die Menütaste, um das Datei-Browsing-Menü zu öffnen, wählen Sie die Kamera-Datei, die angezeigt werden soll, und wählen Sie das Video und Bild aus, das in normalem Video/gesperrtem Video/Foto abgespielt werden soll;

4) Menüeinstellungen

Drücken Sie kurz die Menütaste im Standby-Modus, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen; Durch kurzes Drücken der Auf- oder Abwärtstasten können Sie durch verschiedene Einstellungen auf und ab wechseln; Wählen Sie das zu ändernde Element aus und geben Sie die Änderung durch kurzes Drücken der OK-Taste ein;

5) Menü Einstellungen beenden

Drücken Sie kurz die Menütaste, um den Einstellungszustand zu verlassen;

●Zeit- und Datumseinstellungen

(1) Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Menütaste, um die Einstellungsoption einzugeben, drücken Sie kurz die Auf/Ab-Tasten, um die Zeit- und Datumseinstellungsoption auszuwählen, drücken Sie kurz die OK-Taste, um zwischen Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde zu wechseln, stellen Sie den gewünschten Wert durch die Auf/Ab-Tasten ein, drücken Sie kurz die OK-Taste, um die Änderung zu bestätigen und beenden Sie die Zeiteinstellung.

(2) Wenn die Maschine mit dem WLAN des Telefons verbunden ist, wird die Zeit automatisch aktualisiert

Hinweis: Wenn dieses Produkt aufgrund unsachgemäßer Bedienung verwendet wird, kann es durch Drücken der Reset-Taste neu gestartet werden, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

●Installationsanleitung

1. Schalten Sie den Automotor aus.


2. Legen Sie die TF-Karte in den Recorderkartensteckplatz ein.

【Hinweis】 Bitte verwenden Sie eine High-Speed TF Karte (C10 oder höher)

3. Befestigen Sie den Rekorder an der vorderen Windschutzscheibe des Autos.
4. Setzen Sie das Autoladegerät oder GPS ausgerüstetes Autoladegerät in das Autofeuerzeug ein
Achtung: Bei Verwendung einer Abstiegs kabel die BAT+/Zündung ACC/GND -3 Schnittstellen an die entsprechenden Positionen in der Zentrale anschließen
5. Schließen Sie die USB-Schnittstelle des Recorders mit einem Ladeverlängerungskabel an das Autoladegerät an.
- 【 Hinweis 】 Bei der Verkabelung kann das Ladeverlängerungskabel entlang des Randes der Windschutzscheibe verlegt werden.
6. Installieren Sie die Rückfahrkamera an der Rückseite des Fahrzeugs und achten Sie auf die Richtung während der Installation. Die Verkabelung kann entlang des Fahrzeugdaches verlegt werden. Schließen Sie nach der Installation den Rückziehstecker an die Rückziehschnittstelle des Recorders an.
7. Stellen Sie die Linsenposition ein, um sicherzustellen, dass das Objektiv mit dem Boden gerade ist.
8. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie, ob die Maschine korrekt installiert ist.

【 Hinweis 】 Wenn die Maschine richtig installiert ist, leuchtet die Systembetriebsanzeige auf; Die Maschine startet und tritt in den Aufnahmезustand ein, und die Aufzeichnungsanzeige blinkt. Bitte achten Sie darauf, zu überprüfen, ob das Bild auf dem Bildschirm normal ist.

●Installation und Verdrahtungsplan der Rückfahrkamera (passend)

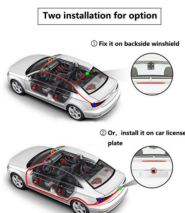


●GPS Track Map Player herunterladen (optional)


1. PC Version betritt Website <https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> zum Download

Hinweis: Systemanforderungen: 1.Windows 7/8/10 Betriebssystem, 64-Bit, 32-Bit; (Windows XP unterstützt nicht)
 2.Mac OS System direkt in der Store Suche: HIT GPS Playerv herunterladen und installieren.

Nach dem Herunterladen und Installieren erscheint beim Öffnen des Players folgende Benutzeroberfläche:

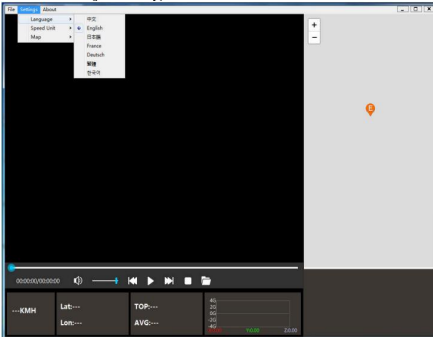

3.Öffnen Sie die Software nach der Installation, öffnen Sie die Videodatei, die abgespielt werden muss, oder ziehen Sie die Datei direkt in die Playerliste und zeigen Sie dann die GPS-Spur nach dem Abspielen an.

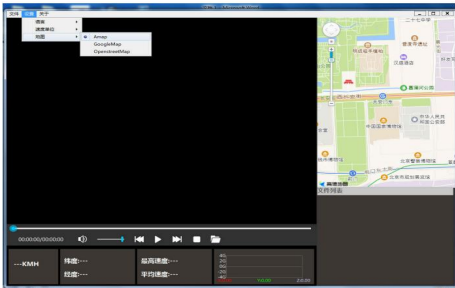

●Produktspezifikation

Produkteigenschaften	High Definition Kamera, High Definition Video
G-sensor	Eingebaut (Auto Notfall speichern, nicht gelöscht)
LCD Display Größe	3,0inch

Kameraobjektiv	140° Weitwinkelobjektiv
Sprache	Unterstützung der Mehrsprachigkeit
Dateiformat	TS-Strom
Videoauflösung	1080P
Videokodierungsformat	H.264
Bordschalter	Unterstützung des Zündstarts des Automobils, Löscherzögerung Abschaltung
Jahr, Monat und Tag	Unterstützung
Speicherkarte	TF (maximale Unterstützung 128GB)
Fotomodus	2 Millionen
Fotoformat	JPEG
Mikrofon	Unterstützung
WIFI-Funktion	Unterstützung mobiler Verbindungen
Rückfahrkamera	Unterstützung(Matching)
GPS	Unterstützung(Matching)
Abwärtsgerichtete Leitung	Unterstützung(Matching)
Leistung Schnittstelle	5V/ 2A

●Fehlerbehebung:

Wenn es unter normalen Betriebsbedingungen ein Problem mit dem Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an die folgenden Methoden, um es zu lösen:

Fotos oder Videos können nicht aufgenommen werden

Überprüfen Sie, ob die TF-Karte ausreichend Platz hat und gesperrt ist.

Bei der Aufnahme stoppt es automatisch

Aufgrund der großen Menge an High-Definition-Videodaten verwenden Sie bitte eine High-Speed TF-Karte, die mit SDHC kompatibel ist. Die High-Speed TF Karte wird ein C10 Label haben.

Beim Abspielen von Bildern und Videos erscheint eine Eingabeaufforderung "Dateifehler"

Beim Speichern von Daten auf der TF-Karte ist ein Fehler aufgetreten, der zu unvollständigen Bilddateien führte. Bitte verwenden Sie die "Format"-Funktion der Kamera, um die TF-Karte neu zu formatieren.

Das aufgenommene Bild ist in Nebel gehüllt

Bitte überprüfen Sie die Linse auf Schmutz oder Fingerabdrücke; Wischen Sie das Objektiv vor der Aufnahme mit Linsenpapier ab.

Bei Aufnahmen von Szenen wie Himmel und Wasser ist das Bild sehr dunkel

Bei großen Kontrastszenen kann die Belichtungsfunktion der Kamera beeinträchtigt werden, die durch Einstellen des "EV"-Wertes im Menü Maschineneinstellungen korrigiert werden kann.

Horizontale Streifeninterferenz im Bild

Dies wird durch die falsche Einstellung der Lichtquellenfrequenz verursacht. Bitte stellen Sie es auf '50Hz' oder '60Hz' basierend auf der lokalen Netzfrequenz ein.

Absturz


Nachdem das Gerät abstürzt, drücken Sie bitte kurz die Reset-Taste, um wiederherzustellen und neu zu starten.

(Japanese)

製品の特徴:

- 製品機能: 3 ウェイ/4 ウェイ 1080p
- ファイル間にギャップや省略はありません
- 3.0 インチスクリーン
- 高解像度ワイドアングルカメラ
- ビデオファイル形式: TS ストリーム
- 内蔵マイク (スピーカー)
- 大容量 TF (マイクロ SD) メモリカードのサポート
- 車の起動中にパルス過電圧保護機能をサポートします
- 内蔵 WiFi 関数
- ワンクリック緊急データ保護機能
- G センサーインパクトセンシングロック機能
- 外部 GPS (オプション)
- サポート ステップダウンライン (オプション)
- バックカメラ機能のサポート (オプション)

製品構造

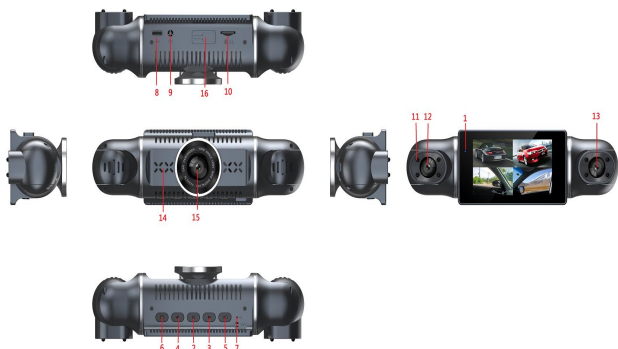

- 1) 作業インジケータライト 2) メニューキー
- 2) 3) UP キー 4) ダウンキー 5) OK キー
- 6) 電源キー 7) リセットホール
- 8) 電源インターフェイス/外部 GPS インターフェイス/バックラインインターフェイス
- 9) プルバックカメラインターフェイス
- 10) TF カードスロット 11) 赤外線ランプ 12) 左カメラ
- 13) 右カメラ 14) ホーン 15) フロントカメラ
- 16) ブラケットの開口部

●キーと関数の説明

1) 作業インジケータライト

オンになった後、赤いインジケータライトが点灯し、録音中に赤いインジケータライトが点滅します。充電中に赤いインジケータライトが点灯しています

2) メニューキー

このキーを押して、機能設定メニューにアクセスします。

記録プロセス中にこのキーを短く押して、現在のビデオファイルをロックし、リムーバブルファイルとして保存します

定期的なビデオや写真を再生するときは、このボタンを長く押して、ファイルの削除を求めています

ロックされたビデオを再生するときは、このキーをロングプレスして、ファイルのロックを解除するように求めています

3) up キー

メニューオプションからファンクションキーを選択します。

このキーは、録音モードで画面を切り替えるために使用されます

4) ダウンキー

メニューオプションからファンクションキーを選択します。

スタンバイまたは録音中にこのボタンを押して、ワンクリックで写真を撮ります。

5) OK キー

確認キーを記録します。ビデオ録画モードでは、このキーを押して録音を開始し、次に録音を停止するために再び短い押します。再生モードとメニューモードでは、確認キーです

6) パワーキー

短いプレスをオンにし、ロングプレスをオフにし、短いプレスを押して、スタンバイモードで画面を休ませます。

7) ホールをリセットします

クラッシュリセットボタンホール

8) パワーインターフェイス/外部 GPS インターフェイス/バックラインインターフェイス

外部のステップダウンワイヤーまたは車両充電電力を接続して、マシンに作業力を提供するために使用されます。

9) カメラインターフェイスを引き戻します

リアビューカメラビデオ入力ポート

10) TF カードスロット

メモ리카ードスロット

11) 赤外線ランプ

ナイトビジョンフィルライト

12) 左カメラ

左ビューファインダー

13) 右カメラ

右ビューファインダー

14) ホーン

スピーカーホールを介してビデオまたはオーディオファイルを再生し、サウンドプロンプトを使用します

15) フロントカメラ

フロントビューファインダーウィンドウ

16) ブラケットの開口部

ブラケットを取り付けるためのノッチ

●特殊機能の説明

1) G センサー関数

重力が加速すると ($1g = 9.80 \text{ メートル/秒}^2$)、マシンは事故時にビデオを自動的にロックし、消えないファイルとして保存します。Gセンサー重力センシングはメニューから選択でき、マシンには低、中、高の4つの感度オプションがあります。工場出荷時のデフォルトはオフです。

2) ワンクリックロック機能

記録プロセス中にメニューボタンを短く押すと、マシンは未定ファイルとして現在のビデオをロックして保存します。

3) オン/オフ自動

自動車の起動後の自動起動と自動車電力の録音をサポートし、車のシャットダウン後に自動的に保存およびシャットダウンします。

4) WiFi 関数

Standby モードでメニューボタンを押して、WiFi スイッチオプションを入力します。WiFi モードを終了してメニューオプションをもう一度入力する必要がある場合は、この関数をオフにして終了します。

専用のモバイルアプリを使用して、この電話を接続および操作できます。

5) 時間の録音の短縮 (このオプションでは、機能するためにステップダウンケーブルが必要であり、車の充電はこの機能をサポートしていません)

時間録画設定を入力してください: 選択できます: オフ/8 時間/12 時間/24 時間。この機能がオンになった後、システムは、車がオフになった後も対応する記録時間を維持し続けます (ACC パワーオフ)。システムデフォルトシャットダウン

注: この機能は、車のバッテリーが完全に電源が切れている場合は使用できません。

6) パーキング監視機能（このオプションには、機能を持つためにステップダウンラインを装備する必要があり、車の充電はこの機能をサポートしていません）

駐車場の監視がオンになった後、車両が失速すると、ダッシュカムが自動シャットダウンプログラムに入ると、車体が外力によって引き起こされる振動を受信すると、ダッシュカムはカメラをオンにして約 20 秒間記録してから自動的にオフになります。車体の振動が再び検出されたら、カメラ機能を再度有効にします。車のバッテリーの電源が完全にオフになっている場合、この機能は使用できません。

7) GPS 関数（オプション）

(1) スタンバイモードの場合、メニューボタンを押してメニューオプションを入力し、GPS 情報を選択して GPS 検索値を挿入するには、

(2) GPS 衛星が見つかったときにディスプレイ画面上の GPS アイコンが緑に変わります。

●アプリケーションのインストールと WiFi 接続手順:

1) スタンバイモードの場合、メニューキーを押してメニューオプションを入力し、WiFi スイッチオプションを選択し、OK キーを簡単に押して WiFi モードに入るように確認します。

2) メニューオプションでは、製品情報画面を選択すると、WiFi 名 /WiFi パスワードが表示されます

3) 携帯電話で以下の QR コードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールします。Android 携帯の場合は、「Secure Download」を選択してください。IOS システムは、ダウンロードのために App Store に自動的にリダイレクトされます




4) デバイスを追加します

iPhone: システム wifi を入力し、レコーダー a306_***を選択し、wifi パスワード（デフォルトのパスワードは 1234567890）を入力し、

接続し、「6 フレームプローブ」アプリを入力し、追加を完了します。
Android 電話: 「6 Frame Probe」アプリを入力し、「レコーダーの追加」をクリックし、ウィザードの追加、System WiFi インターフェイスを入力し、Recorder A306_***を選択し、WiFi パスワード（デフォルトのパスワードは 1234567890）を入力して接続します。接続が完了したら、[返される]をクリックして追加を完了します。

●アプリ機能の紹介

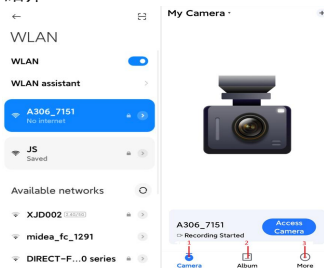

1.レコーダー: このページはレコーダーを管理し、レコーダーのビデオプレビューインターフェイスを追加、表示、削除、アクセスできます。

2.アルバム: レコーダーからダウンロードされた画像とビデオを携帯電話に管理します。

GPS 軌道マップ再生

(1) アプリのローカルアルバムへのフロントロードのビデオをダウンロードします。

(2) レコーダーを携帯電話の wifi に接続し、携帯電話でデータネットワークを使用します

(3) アプリインターフェイスのローカルアルバムを入力し、再生するフロントビデオをクリックして、GPS 軌道の詳細と車の運転速度を表示します

3.詳細: アプリの言語設定、問題のフィードバック、およびその他の情報。

●レコーダー関数の紹介:



- 1.フル画面ディスプレイ：クリックしてフル画面でビデオを表示します。
- 2.レンズスイッチングディスプレイ：クリックして、レンズの表示画面を切り替えます。
- 3.マイク：クリックして、マイクの音をオンまたはオフにします。
- 4.ビデオ録画：クリックして一時停止/起動し、完了後にビデオをレコーダーに保存します。
- 5.写真を撮る：クリックして写真を完成させ、完了後にレコーダーに保存します。
- 6.レコーダーファイル：レコーダーにファイルリストを入力し、循環ビデオ、キャプチャイベント、緊急イベント、駐車場の監視、ローカルアルバムに分類します。

レコーダーファイルのダウンロード

[レコーダーファイル]をクリックしてファイルリストインターフェイスを入力し、[選択]ボタンをクリックし、ダウンロードする画像またはビデオを選択し、[ダウンロード]をクリックしてファイルのダウンロードを開始します。ダウンロードが完了すると、ファイルは携帯電話に保存され、「アルバム」で表示できます。

レコーダーファイルの再生

「レコーダーファイル」をクリックして、ファイルリストインターフェイスを入力します。ダウンロードする必要はありません。レコーダーでビデオを直接再生できます。また、ビデオの現在の再生画面の写真を撮ることもできます。

ダウンロード：ビデオを携帯電話にダウンロードします。

削除：選択したファイルを削除します。

アルバム

「アルバム」を入力して、携帯電話にダウンロードされた写真やビデオを管理します。[すべて]をクリックして、このカテゴリのすべてのビデオのリストを入力します。ファイルリストは日付ごとに配置されます。[選択]をクリックして、操作用に複数のファイルを選択します。

ビデオ：すべてのビデオファイル。

写真：すべての写真ファイル。

緊急：衝突センシングファイル。

7. レコーダー設定：レコーダー設定インターフェイスを入力し、マイクスイッチ、記録解像度、およびファイルの期間の記録を設定します。

●カメラ/写真の基本的な操作手順：

1) 電源オンとオフ

電源ボタンを押してマシンをオンにすると、マシンがオンになると電源インジケータライトが点灯します。マシンをオンにした後、電源ボタンを長く押してライトをオフにします。

2) カメラモード

ビデオ録画モード：OK ボタンを短く押して録音を開始します。録画中、画面上の赤い点が点滅し始め、青いインジケータライトが点滅し始めて録音モードに入ります。

3) ビデオ/写真の再生

[メニュー]ボタンを押してファイルブラウジングメニューを入力し、表示するカメラファイルを選択し、通常のビデオ/ロックされたビデオ/写真で再生するビデオと画像を選択します。

4) メニュー設定

Standby モードでメニューボタンを押して、[設定]メニューにアクセスします。アップキーまたはダウンキーを簡単に押すことで、さまざまな設定を上下にサイクリングできます。変更する必要がある設定項目を選択し、OK キーを短く押して変更を入力します。

5) [設定]メニューを終了します

メニューボタンを短く押して、設定状態を終了します。

●日時の設定：

(1) スタンバイモードでは、[設定]オプションを入力するメニューキーを短く押し、上/下のキーを短く押して時刻と日付設定オプションを選択し、OK キーを押して入力するのを短くし、OK キーを短

く押して切り替えるために短いプレスを押します 年/月/日/時間/分/秒、アップ/ダウンキーを介して目的の値を調整し、OK キーを短く押して変更を確認し、時間設定を終了します。

(2) マシンが電話の WiFi に接続されている場合、時間は自動的に更新されます

注: 不適切な動作によりこの製品を使用する場合、リセットボタンを押して通常の動作を復元することで再起動できます。

●インストールガイド:

1.車のエンジンをオフにします。

2. TF カード をレコーダーカードスロットに挿入します。

[注]高速 TF カード を使用してください (C10 以上)

3.車の前部フロントガラスのレコーダーを修正します。

4.車の充電器または GPS 車の充電器を車のタバコライターに挿入します。

注: BAT+/Ignition ACC/GND-3 インターフェイスを使用して、降圧ラインを使用して中央コントロールに対応する対応する位置を受け取る場合

5.充電延長ラインを使用して、USB インターフェイスを車の充電器に接続します。

[注]配線の場合、充電延長ラインは車のフロントガラスの端に沿って敷設できます。

6.車両の背面に背面カメラを取り付け、設置中に方向に注意を払ってください。配線は天井に沿って置くことができます。インストールが完了したら、レコーダーを接続するプラグを引いてインターフェイスを引いてください。


7.レンズの位置を調整して、レンズと地面が水平になっていることを確認します。

8.エンジンを動員して、マシンが正しく取り付けられているかどうかを確認します。

[注]マシンが正しく設置されると、システムワークインジケータが点灯します。マシンはレコード状態になり、ビデオインジケータライトがちらつきます。ディスプレイの画面が正常かどうかを確認してください。

●背面カメラの設置と配線図 (マッチング)

Two installation for option

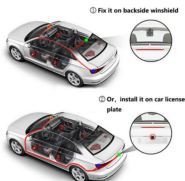

●GPS トラックマッププレーヤーのダウンロード（オプション）


1.PC バージョンは、Web サイト

<https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> をダウンロードします


注：システム要件： 1. ウィンドウ 7/8/10 オペレーティングシステム、64 ビット、32 ビット。（Windows XP はサポートしていません）

2.Mac OS システムはストア検索で直接システムを押します： GPS PlayerV のダウンロードとインストールを押します。

ダウンロードとインストール後、プレーヤーを開くときに次のインターフェイスが表示されます。

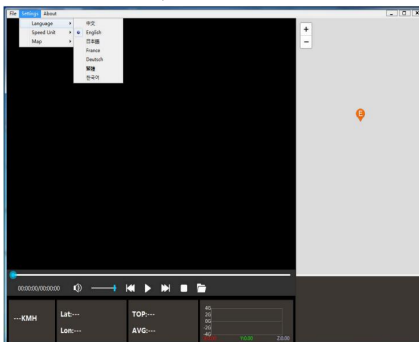

3.インストール後にソフトウェアを開き、再生する必要があるビデオファイルを開くか、ファイルをプレーヤーバーに直接ドラッグします。再生後、GPS 軌道を表示できます。

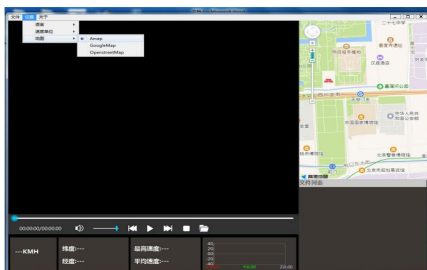

●製品仕様書：

製品の特性	高解像度カメラ、高解像度ビデオ
G センサー	内蔵（車の緊急保存、削除されていない）
LCD ディスプレイサイズ	3.0inch
カメラレンズ	140 度広角レンズ
言語	多言語主義のサポート
ファイル形式	TS ストリーム
ビデオ解像度	1080P
ビデオエンコード形式	H.264
オンボードスイッチ	自動車イグニッションスタートのサポート、遅延シャットダウンを消滅させます
年、月と日	サポート
メモ리카ード	TF（最大サポート 128GB）
写真モード	2 million
写真形式	JPEG
マイクロフォン	サポート
wifi 関数	モバイル接続のサポート
バックパルカメラ	サポート（マッチング）
GPS	サポート（マッチング）
ステップダウンライン	サポート（マッチング）
パワーインターフェイス	5V/ 2A

●トラブルシューティング：

通常の動作条件下では、製品に問題がある場合は、次の方法を参照して解決してください。

写真やビデオを撮ることができません

TF カードに十分なスペースがあり、ロックされているかどうかを

確認してください。

録画すると、自動的に停止します

大量の高解像度ビデオデータがあるため、SDHC と互換性のある高速 TF カードを使用してください。高速 TF カードには C10 ラベルがあります。

写真やビデオを再生するとき、「ファイルエラー」プロンプトがあります

TF カードにデータを保存しているときにエラーが発生し、画像ファイルが不完全になりました。カメラの「フォーマット」関数を使用して、TF カードを再フォーマットしてください。

キャプチャされた画像は霧に包まれています

汚れや指のマークについては、レンズにチェックしてください。撮影する前に、レンズ紙でレンズを拭きます。

空や水などのシーンを撮影するとき、画像はとても暗いです

コントラストシーンでは、カメラの露出関数が影響を受ける可能性があります。これは、マシン設定メニューの「EV」値を調整することで修正できます。

画像の水平方向のストライプ干渉

これは、間違った「光源周波数」を設定することによって引き起こされます。ローカル電源周波数に基づいて、「50Hz」または「60Hz」に設定してください。

クラッシュ

マシンがクラッシュしたら、リセットボタンを簡単に押して復元して再起動してください。

(French)

Caractéristiques du produit:

●3ch/4ch 1080P

●Il n'y a aucun écart entre les fichiers et aucune seconde n'est manquée.

●Écran 3,0 pouces

●Caméra grand angle HD

●Format de fichier vidéo : flux TS

●Microphone intégré (haut-parleur)

●Prise en charge de la carte mémoire TF (micro SD) haute capacité

●Prend en charge la fonction de protection contre les surtensions d'impulsion lors du démarrage de la voiture

●Fonction WIFI intégrée

●Fonction de protection des données d'urgence en un clic


●Fonction de verrouillage par induction d'impact du capteur G

●GPS externe (en option)

●Prend en charge le câble abaisseur (en option)

●Prend en charge la fonction de caméra de retrait (en option)

Structure du produit

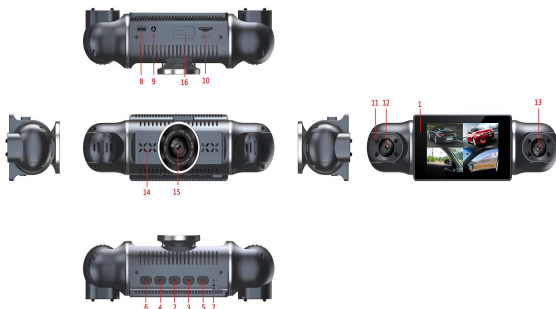

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1) Voyant de travail | 2) Touche Menu | 3) Touche Haut |
| 4) Touche bas | 5) Touche OK | 6) Touche d'alimentation |
| 7) Trou de réinitialisation | | |
| 8) Interface d'alimentation/interface GPS externe/interface ligne de bus | | |
| 9) Interface de la caméra arrière | 10) Fente pour carte TF | |
| 11) Lampe infrarouge | 12) Caméra gauche | 13) Caméra droite |
| 14) Klaxon | 15) Caméra avant | 16) Ouverture du support |

●Key et description des fonctions

1) Témoin lumineux de fonctionnement

Après la mise sous tension, le voyant rouge s'allume, et le voyant rouge clignote pendant l'enregistrement ; le voyant rouge est allumé pendant la charge.

2) Touche de menu

Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au menu de réglage des fonctions ;

Appuyez brièvement sur cette touche pendant l'enregistrement pour verrouiller le fichier vidéo en cours et le sauvegarder en tant que fichier non amovible.

Lors de la lecture de vidéos et de photos normales, appuyez longuement sur cette touche pour demander la suppression de fichiers.

Lors de la lecture d'une vidéo verrouillée, appuyez longuement sur cette touche pour demander le déverrouillage du fichier.

3) Touche Haut

Sélectionnez la touche de fonction haut dans les options de menu ;
Cette touche est utilisée pour changer d'écran en mode enregistrement.

4) Touche vers le bas

Sélectionnez la touche de fonction vers le bas dans les options du menu ;
Appuyez brièvement sur cette touche en mode veille ou en mode enregistrement pour prendre des photos d'un seul clic ;

5) Touche OK

Touche de confirmation de l'enregistrement. En mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur cette touche pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau brièvement pour arrêter l'enregistrement. En mode lecture et en mode menu, il s'agit de la touche de confirmation.

6) Touche d'alimentation

Une pression courte permet d'allumer l'appareil et une pression longue de l'éteindre. Une pression courte permet d'éteindre l'écran en mode veille.

7) Trou de réinitialisation

Trou du bouton de réinitialisation.

8) Interface d'alimentation/interface GPS externe/interface ligne de bus

Utilisée pour connecter des fils abaisseurs externes ou l'alimentation de charge du véhicule afin de fournir une alimentation de travail à la machine ;

9) Interface de la caméra arrière

Port d'entrée vidéo de la caméra arrière

10) Fente pour carte TF

Fente pour carte mémoire

11) Lampe infrarouge

Lumière d'appoint pour la vision nocturne

12) Caméra gauche

Viseur gauche

13) Caméra droite

Viseur droit

14) Klaxon

Lire des fichiers vidéo ou audio par l'intermédiaire du haut-parleur et utiliser des invites sonores.

15) Caméra avant

Fenêtre du viseur avant

16) Ouverture du support

Encoches pour l'installation des supports

●Description de la fonction spéciale

1) fonction capteur G

Lorsque la gravité accélère ($1\text{ g} = 9,80\text{ mètres/seconde}^2$), la machine verrouille automatiquement la vidéo de l'accident et l'enregistre sous forme de fichier indélébile ;

La détection de gravité du capteur G peut être sélectionnée dans le menu. Les paramètres de la machine comprennent : les options de sensibilité à 4 niveaux Désactivé, Faible, Moyen et Élevé. La valeur par défaut est désactivée ;

2) Fonction de verrouillage en un clic

Appuyez brièvement sur la touche menu pendant l'enregistrement, et la machine verrouillera et enregistrera la vidéo actuelle en tant que fichier non supprimable.

3) marche/arrêt automatique

Prend en charge l'alimentation intégrée pour démarrer automatiquement l'enregistrement après le démarrage de la voiture, et enregistrer et éteindre automatiquement une fois la voiture éteinte ;

4) fonction Wi-Fi

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de menu pour accéder à l'option de commutateur Wi-Fi, configurez le Wi-Fi pour qu'il s'ouvre et entrez en mode Wi-Fi. Si vous devez quitter le mode Wi-Fi, entrez à nouveau dans l'option de menu pour désactiver cette fonction et quitter. Vous pouvez connecter et faire fonctionner cette machine via l'application mobile dédiée.

5) Vidéo accélérée (cette option nécessite un câble abaisseur pour fonctionner, et les chargeurs de voiture ne prennent pas en charge cette fonction)

Entrez les paramètres vidéo accélérés : sélectionnable : arrêt/8 heures/12 heures/24 heures. Une fois cette fonction activée, le système continuera à maintenir l'heure correspondante de la vidéo après l'arrêt de la voiture (l'ACC est alimenté). désactivé). Le système est désactivé par défaut
Remarque : Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque la batterie de la voiture est complètement éteinte.

6) Fonction de surveillance du stationnement (cette option nécessite un câble abaisseur pour fonctionner, et le chargeur de voiture ne prend pas en charge cette fonction)

Une fois la surveillance du stationnement activée, lorsque le véhicule est éteint et que l'enregistreur de conduite entre dans le programme d'arrêt automatique, si la carrosserie de la voiture reçoit des vibrations provenant d'une force externe, l'enregistreur de conduite allumera la caméra et enregistrera pendant environ 20 secondes et puis s'éteint automatiquement ; lorsqu'il détecte à nouveau les vibrations du corps, il

s'éteint automatiquement. Démarrez la fonction caméra ; lorsque la batterie de la voiture est complètement éteinte, cette fonction ne peut pas être utilisée.

7) Fonction GPS (en option)

(1) En mode veille, appuyez sur la touche menu pour accéder aux options du menu et sélectionnez les informations GPS pour afficher la valeur de recherche d'étoiles GPS.

(2) L'icône GPS sur l'écran d'affichage devient verte après la recherche de satellites GPS.

●Instructions d'installation de l'application et de connexion WiFi :

1) Appuyez sur la touche menu en mode veille pour accéder aux options du menu, sélectionnez l'option de commutateur WiFi et appuyez brièvement sur la touche OK pour confirmer et entrer en mode WIFI.

2) Dans l'option de menu, sélectionnez l'écran d'informations sur le produit et le nom WiFi/mot de passe WiFi s'affichera.

3) Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application. Pour les téléphones Android, veuillez sélectionner "Téléchargement sécurisé". Le système IOS accèdera automatiquement à l'APP Store pour le téléchargement.




4) Ajouter un appareil

5) iPhone : entrez dans le système WiFi, sélectionnez l'enregistreur A306_****, entrez le mot de passe WiFi (le mot de passe par défaut est 1234567890), connectez-vous, entrez dans l'application « 6-frame detector » et terminez l'ajout ;

Téléphone Android : entrez dans l'application "6 Frame Detector", cliquez sur "Ajouter un enregistreur", suivez l'assistant d'ajout, entrez dans l'interface WiFi du système, sélectionnez l'enregistreur A306_****, entrez le mot de passe WiFi (le mot de passe par défaut est 1234567890), connectez-vous, connectez-vous Une fois terminé, cliquez sur « Retour » pour terminer l'ajout ;

●Présentation de la fonction APP

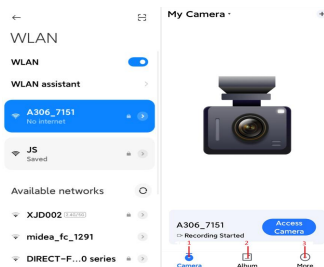

1. Enregistreur : Cette page gère les enregistreurs. Vous pouvez ajouter des enregistreurs, afficher et supprimer des enregistreurs et accéder à l'interface de prévisualisation vidéo de l'enregistreur ;

2. Album photo : gérez les photos et vidéos téléchargées depuis l'enregistreur vers le téléphone mobile ;

Lecture de la carte de suivi GPS

(1) Téléchargez la vidéo de la route à parcourir dans l'album photo local sur l'APP.

(2) Déconnectez l'enregistreur de la connexion WiFi du téléphone mobile et utilisez le réseau de données sur le téléphone mobile.

(3) Entrez l'album photo local sur l'interface APP et cliquez sur la vidéo de la route que vous souhaitez lire pour afficher les détails de la trace GPS et de la voiture.

vitesse de conduite

3. Plus : paramètres de langue de l'application, commentaires sur les problèmes, informations sur et autres informations ;

●Introduction aux fonctions de l'enregistreur



1. Affichage plein écran : cliquez pour afficher la vidéo en plein écran ;
 2. Affichage de changement d'objectif : cliquez pour changer l'affichage de l'objectif ;
 3. Microphone : Cliquez pour activer ou désactiver le son du microphone ;
 4. Enregistrement vidéo : cliquez pour mettre en pause/démarrer. Une fois terminé, la vidéo sera enregistrée sur l'enregistreur ;
 5. Prendre des photos : cliquez pour prendre une photo, et la photo sera enregistrée sur l'enregistreur une fois terminée ;
 6. Fichiers de l'enregistreur : saisissez la liste des fichiers sur l'enregistreur et classez-la par vidéo en boucle, événement instantané, événement d'urgence, surveillance du stationnement et album photo local ;
- Téléchargement du fichier enregistreur

Cliquez sur "Fichier enregistreur" pour accéder à l'interface de la liste de fichiers, cliquez sur le bouton "Sélectionner", sélectionnez l'image ou la vidéo qui doit être téléchargée, cliquez sur "Télécharger" pour commencer à télécharger le fichier. Une fois le téléchargement terminé, le fichier sera enregistré sur votre téléphone, vous pouvez utiliser « Album » Entrée pour afficher ;

Lecture de fichiers enregistreur

Cliquez sur "Fichier enregistreur" pour accéder à l'interface de la liste de fichiers. Vous pouvez lire directement la vidéo sur l'enregistreur sans téléchargement, et vous pouvez également prendre des photos de l'écran de lecture actuel de la vidéo ;

Télécharger : Téléchargez la vidéo sur votre téléphone mobile ;

Supprimer : Supprimez le fichier sélectionné ;

album photo

Entrez "Album" pour gérer les photos ou les vidéos qui ont été téléchargées sur votre téléphone. Cliquez sur "Tous" pour accéder à la liste de toutes les vidéos de cette catégorie. La liste des fichiers est classée par date. Cliquez sur "Sélectionner" pour sélectionner plusieurs fichiers à utiliser. ;

Vidéo : tous les fichiers vidéo ;

Photos : tous les fichiers photo ;

Urgent : Dossier pour détection de collision ;

7. Paramètres de l'enregistreur : accédez à l'interface des paramètres de l'enregistreur pour définir le commutateur du microphone, la résolution d'enregistrement, la durée du fichier vidéo, etc. ;

●Quatre : Instructions d'utilisation de base pour la vidéo/photographie :

1) Allumer et éteindre

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléphone, et le voyant d'alimentation s'allumera lors de la mise sous tension du téléphone ; appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le téléphone après avoir allumé le téléphone, et la lumière s'éteindra ;

2) Mode appareil photo

En mode appareil photo, appuyez brièvement sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement. Le point rouge sur l'écran commencera à clignoter pendant l'enregistrement et le voyant bleu commencera à clignoter en même temps, entrant dans le mode de fonctionnement d'enregistrement ;

3) Lecture vidéo/photo

Appuyez brièvement sur la touche menu pour accéder au menu de navigation des fichiers, sélectionnez le fichier de la caméra à afficher et sélectionnez la vidéo et l'image à lire en vidéo normale/vidéo/photo verrouillée ;

4) Paramètres des menus

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de menu pour afficher le menu de réglage ; en appuyant brièvement sur le bouton haut ou bas, vous pouvez parcourir les éléments de réglage de haut en bas ; sélectionnez l'élément de réglage qui doit être modifié et appuyez sur le bouton OK. bouton pour saisir le changement ;

5) Quittez le menu de réglage

Appuyez brièvement sur la touche menu pour quitter l'état de réglage ;
Cinq : Paramètres de l'heure et de la date

(1) En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton menu pour accéder aux éléments de réglage, appuyez brièvement sur le bouton haut/bas pour sélectionner l'option de réglage de l'heure et de la date, appuyez brièvement sur le bouton OK pour entrer, appuyez brièvement sur le bouton OK pour sélectionner l'Année/mois/jour/heure/minute/seconde. Basculez entre eux, ajustez la valeur requise via la touche haut/bas, appuyez brièvement sur la touche OK pour confirmer la modification et quitter le réglage de l'heure.

(2) Lorsque la machine est connectée au WiFi du téléphone mobile, l'heure sera automatiquement mise à jour

Remarque : lorsque vous utilisez ce produit et provoquez un crash dû à un fonctionnement incorrect, vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation, puis le rallumer pour revenir à la normale.

●Guide d'installation

1. Éteignez le moteur de la voiture.

2. Insérez la carte TF dans la fente pour carte de l'enregistreur.

[Remarque] Veuillez utiliser une carte TF haute vitesse (C10 ou supérieur)

3. Fixez l'enregistreur sur le pare-brise avant de la voiture.

4. Insérez le chargeur de voiture ou le chargeur de voiture avec GPS dans l'allume-cigare de la voiture.

Remarque : Si vous utilisez un câble abaisseur, connectez les interfaces BAT+/ignition ACC/GND-3 aux positions correspondantes de la commande centrale.

5. Utilisez le câble d'extension de charge pour connecter l'interface USB de l'enregistreur au chargeur de voiture.

[Remarque] Lors du câblage, le câble d'extension de charge peut être posé le long du bord du pare-brise de la voiture.

6. Installez la caméra arrière à l'arrière du véhicule, en faisant attention au sens lors de l'installation. Le câblage peut être acheminé le long du toit du véhicule. Une fois l'installation terminée, connectez la fiche de retrait à l'interface de retrait de l'enregistreur.


7. Ajustez la position de l'objectif pour vous assurer que l'objectif est au niveau du sol.

8. Démarrez le moteur et vérifiez si la machine est correctement installée.

[Remarque] Lorsque la machine est installée correctement, le voyant de fonctionnement du système s'allume ; la machine commence à entrer dans l'état d'enregistrement et le voyant d'enregistrement vidéo clignote.

Veuillez vérifier si l'image sur l'écran d'affichage est normale.

●Schéma de principe de l'installation et du câblage de la caméra arrière (facultatif)

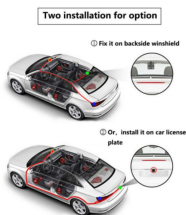


1. Pour la version PC, accédez au site Web

<https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> pour télécharger ;


Remarque : Configuration système requise : 1 système d'exploitation

Windows 7/8/10, 64 bits, 32 bits ; (Windows XP n'est pas pris en charge)

2. Recherchez le système Mac OS directement dans le centre commercial :
 Téléchargez et installez HIT GPS Playerv.
 Après le téléchargement et l'installation, ouvrez le lecteur et l'interface suivante apparaîtra :

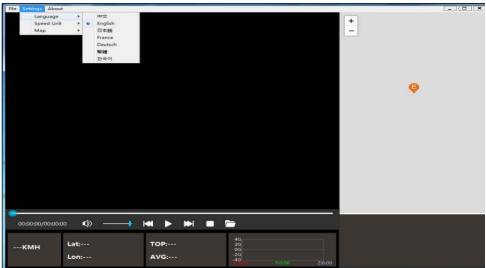

3. Après l'installation, ouvrez le logiciel et ouvrez le fichier vidéo que vous souhaitez lire, ou faites glisser le fichier directement vers la barre du lecteur. Après la lecture, la trace GPS sera affichée ;

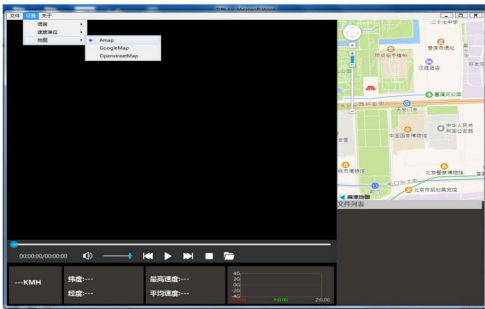

●Neuf : spécifications du produit

Caractéristiques du produit	Caméra haute définition, vidéo haute définition
Capteur G	intégré (sauvegarde d'urgence en cas d'accident de voiture et ne sera pas supprimé)
Taille de l'écran LCD	3,0 pouces
Objectif de la caméra	Objectif grand angle de 140 degrés
langue	Prise en charge du multilinguisme

format de fichier	Flux TS
Résolution vidéo	1080P
Format d'encodage vidéo	H. 264
Commutateur embarqué	Prise en charge du démarrage de l'automobile, de la temporisation de l'extinction
Année, mois et jour	Prise en charge
Carte mémoire	TF (support maximum 128GB)
Mode photo	2 millions
Format de la photo	JPEG
Microphone	Prise en charge
Fonction WIFI	Prise en charge de la connexion mobile
Appareil photo à tirage arrière	Prise en charge (correspondance)
GPS	Prise en charge (correspondance)
Ligne descendante	Prise en charge (adaptation)
Interface d'alimentation	5V/2A

●Dépannage :

Dans des conditions normales de fonctionnement, s'il y a un problème avec le produit, veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour le résoudre :

Aucune photo ou vidéo autorisée

Vérifiez si la carte TF dispose de suffisamment d'espace et si elle est verrouillée.

Lors de l'enregistrement, il s'arrêtera automatiquement

En raison de l'énorme quantité de données vidéo HD, veuillez utiliser une carte TF haute vitesse compatible SDHC. La carte TF haute vitesse aura un logo C10.

Lors de la lecture de photos et de vidéos, un message « Erreur de fichier » apparaît

Une erreur s'est produite lors du stockage des données sur la carte TF et le fichier photo était incomplet. Veuillez utiliser la fonction « formater » de l'appareil photo pour reformater la carte TF.

L'image prise est brumeuse

Veuillez vérifier l'objectif pour détecter la saleté et les traces de doigts ; utilisez du papier pour objectif pour essuyer l'objectif avant la prise de vue.

Lors de la prise de vue de scènes telles que le ciel et l'eau, l'image est très sombre

Dans les scènes à grand contraste, la fonction d'exposition de la caméra sera affectée, ce qui peut être corrigé en ajustant la valeur « EV » dans le menu des paramètres de la machine.

Il y a des rayures horizontales sur l'image

Ceci est dû à un mauvais réglage de la « fréquence de la source lumineuse ». Veuillez la régler sur « 50 Hz » ou « 60 Hz » en fonction de la fréquence d'alimentation locale.

accident


Après un crash, veuillez appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation pour restaurer et redémarrer.

(Italian)

Caratteristiche del prodotto:

- **Caratteristiche del prodotto: 3-way/4-way 1080P**
- **Non c'è spazio o omissione tra i file**
- **Schermo da 3,0 pollici**
- **Telecamera grandangolare ad alta definizione**
- **Formato file video: flusso TS**
- **Microfono incorporato (altoparlante)**
- **Supporto per schede di memoria TF (micro SD) ad alta capacità**
- **Funzione di protezione da sovratensione di impulso di sostegno durante l'avvio dell'automobile**
- **Funzione WIFI integrata**
- **Funzione di protezione dei dati di emergenza con un clic**
- **Funzione di blocco del sensore di impatto G**
- **GPS esterno (opzionale)**
- **Linea discendente di sostegno (opzionale)**
- **Supporto per la funzione telecamera retrovisore (opzionale)**

Struttura del prodotto

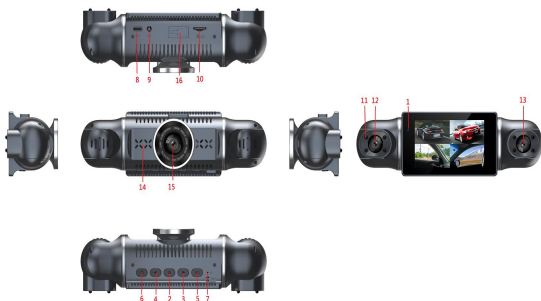

- 1) Indicatore luminoso di lavoro 2) Tasto menu 3) Tasto su
4) Tasto giù 5) Tasto OK 6) Tasto di alimentazione
7) Foro di ripristino
8) Interfaccia di alimentazione/interfaccia esterna GPS/interfaccia buck line
9) Tirare indietro l'interfaccia della fotocamera 10) Slot TF card
11) lampada a infrarossi 12) fotocamera sinistra 13) fotocamera destra
14) Corno 15) Fotocamera anteriore 16) Apertura della staffa

●Descrizione chiave e funzione

- 1) Indicatore luminoso di lavoro

Dopo l'accensione, la spia rossa si accende e la spia rossa lampeggia durante la registrazione; La spia rossa è accesa durante la ricarica

- 2) Tasto menu

Premere brevemente questo tasto per accedere al menu delle impostazioni delle funzioni;

Premere brevemente questo tasto durante il processo di registrazione per bloccare il file video corrente e salvarlo come file non rimovibile

Quando si riproducono video e foto regolari, premere a lungo questo pulsante per richiedere l'eliminazione dei file

Quando si riproduce un video bloccato, premere a lungo questo tasto per richiedere lo sblocco del file

- 3) Tasto su

Selezionare il tasto funzione in alto dalle opzioni del menu;

Questo tasto viene utilizzato per commutare lo schermo in modalità di

registrazione

4) Tasto giù

Selezionare il tasto funzione giù dalle opzioni del menu;

Premere brevemente questo pulsante durante standby o registrazione per scattare foto con un clic;

5) Tasto OK

Registra la chiave di conferma. In modalità di registrazione video, premere brevemente questo tasto per avviare la registrazione, quindi premere nuovamente brevemente per interrompere la registrazione. In modalità riproduzione e modalità menu, è il tasto di conferma

6) Tasto di accensione

Premere brevemente per accendere e premere a lungo per spegnere, e premere brevemente per riposare lo schermo in modalità standby.

7) Ripristina il foro

Foro pulsante di ripristino crash

8) Interfaccia di alimentazione/interfaccia esterna GPS/interfaccia linea buck

Utilizzato per collegare cavi esterni step-down o potere di ricarica del veicolo per fornire potenza di lavoro alla macchina;

9) Ritirare l'interfaccia della fotocamera

Porta di ingresso video della telecamera posteriore

10) Slot per schede TF

Slot per schede di memoria

11) Lampada a infrarossi

La visione notturna riempie la luce

12) Fotocamera sinistra

mirino sinistro

13) Fotocamera destra

mirino destro

14) Corno

Riprodurre file video o audio attraverso il foro dell'altoparlante e utilizzare le istruzioni audio

15) Fotocamera anteriore

Finestra anteriore del mirino

16) Apertura della staffa

Blocchi per l'installazione di staffe

●Descrizione della funzione speciale

1) Funzione G-sensore

Quando la gravità accelera ($1g=9,80 \text{ metri/secondo}^2$), la macchina blocca automaticamente il video al momento dell'incidente e lo salva

come file indelebile;

Il sensore di gravità G può essere selezionato dal menu e la macchina ha quattro opzioni di sensibilità: bassa, media e alta. Il default di fabbrica è disattivato;

2) Funzione di blocco di un clic

Premere brevemente il pulsante menu durante il processo di registrazione, e la macchina bloccherà e salverà il video corrente come file non lettato.

3) Accensione/spegnimento automatico

Sostenga l'avvio automatico e la registrazione del motore dell'automobile dopo l'avvio dell'automobile e salva automaticamente e si spegne dopo l'arresto dell'automobile;

4) Funzione WIFI

Premere brevemente il pulsante menu in modalità standby per accedere all'opzione WiFi switch. Impostare il WiFi su acceso e accedere alla modalità WiFi. Se è necessario uscire dalla modalità WiFi e immettere nuovamente l'opzione menu, disattivare questa funzione per uscire. È possibile collegare e utilizzare questo telefono tramite un'app mobile dedicata.

5) Registrazione del tempo ridotto (questa opzione richiede un cavo step-down per funzionare e la ricarica dell'auto non supporta questa funzione)

Inserire le impostazioni di registrazione dell'ora: È possibile selezionare: Off/8 ore/12 ore/24 ore. Dopo aver acceso questa funzione, il sistema continuerà a mantenere il tempo di registrazione corrispondente dopo che l'auto è stata spenta (spegnimento ACC). Arresto predefinito del sistema
Nota: questa funzione non può essere utilizzata quando la batteria dell'auto è completamente spenta.

6) Funzione di monitoraggio del parcheggio (questa opzione deve essere dotata di una linea di step-down per avere la funzione e la ricarica dell'automobile non supporta questa funzione)

Dopo che il monitoraggio del parcheggio è acceso, quando il veicolo si ferma, la telecamera di bordo entra nel programma di spegnimento automatico. Se la carrozzeria del veicolo riceve vibrazioni causate da forze esterne, la telecamera di bordo accenderà la telecamera per registrare per circa 20 secondi prima di spegnersi automaticamente; Quando la vibrazione del corpo del veicolo viene rilevata nuovamente, attivare nuovamente la funzione della telecamera;

7) Funzione GPS (opzionale)

(1) Quando in modalità standby, premere il pulsante menu per inserire le opzioni del menu e selezionare le informazioni GPS per inserire il valore di ricerca GPS,

(2) L'icona GPS sullo schermo del display diventa verde quando viene trovato un satellite GPS

● Istruzioni per l'installazione dell'applicazione e la connessione WiFi:

1) In modalità standby, premere il tasto menu per accedere alle opzioni del menu, selezionare l'opzione WiFi switch e premere brevemente il tasto OK per confermare di entrare in modalità WiFi.

2) Nell'opzione menu, selezionando la schermata delle informazioni sul prodotto verrà visualizzato il nome WiFi / password WiFi

3) Scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono, scarica e installa l'app. Per i telefoni Android, selezionare 'Download sicuro', e il sistema IOS reindirizza automaticamente all'APP Store per il download




4) Aggiungi dispositivo

IPhone: Inserire il sistema WiFi, selezionare Recorder A306_***, Inserire la password WiFi (la password predefinita è 1234567890), connettersi, immettere l'app "6 Frame Probe" e completare l'aggiunta;

Telefono Android: Immettere l'app "6 Frame Probe", fare clic su "Aggiungi Registratore", seguire la procedura guidata di aggiunta, immettere l'interfaccia WiFi di sistema e selezionare Recorder A306_***, Immettere il

Password WiFi (la password predefinita è 1234567890) per la connessione. Una volta completata la connessione, fare clic su 'Ritorno' per completare l'aggiunta;

Introduzione alle funzioni APP

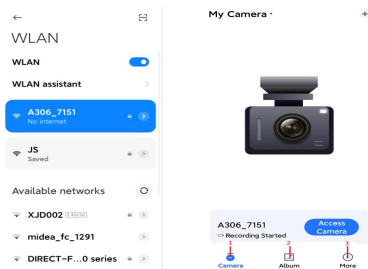

1. Recorder: Questa pagina gestisce il registratore, consentendo di aggiungere, visualizzare, eliminare e accedere all'interfaccia di anteprima video del registratore;

2. Album: Gestire immagini e video scaricati dal registratore al telefono;

Riproduzione della mappa della traiettoria GPS

(1) Scarica i video da Qianlu sull'album locale sull'app

(2) Scollegare il registratore dalla connessione WiFi del telefono e utilizzare la rete dati sul telefono

(3) Inserire l'album fotografico locale sull'interfaccia APP, fare clic sul video stradale anteriore che si desidera riprodurre e è possibile visualizzare i dettagli della traiettoria GPS e la velocità di guida dell'auto

3. Di più: impostazioni di lingua, feedback sui problemi e informazioni sull'APP;

●Introduzione alle funzioni del registratore



1. visualizzazione a schermo intero: Fare clic per visualizzare il video a schermo intero;
 2. esposizione di commutazione dell'obiettivo: Fare clic per commutare lo schermo di visualizzazione della lente;
 3. Microfono: Fare clic per attivare o disattivare il suono del microfono;
 4. registrazione video: Fare clic per mettere in pausa / avviare e salvare il video sul registratore dopo il completamento;
 5. Scattare una foto: Fare clic per completare una foto e salvarla sul registratore dopo il completamento;
 6. File del registratore: inserire l'elenco dei file sul registratore e categorizzarlo in video circolari, catturare eventi, eventi di emergenza, monitoraggio del parcheggio e album locali;
- Scarica file registratore

Fare clic su "File Registratore" per accedere all'interfaccia dell'elenco dei file, fare clic sul pulsante "Seleziona", selezionare l'immagine o il video che si desidera scaricare, fare clic su "Scarica" per iniziare a scaricare il file. Una volta completato il download, il file verrà salvato sul telefono e sarà possibile visualizzarlo attraverso "Album";

Inserisci l'"Album" per gestire le immagini o i video che sono stati scaricati sul tuo telefono. Clicca su "Tutti" per accedere all'elenco di tutti i video in questa categoria. L'elenco dei file è organizzato per data. Fare clic su "Seleziona" per selezionare più file per il funzionamento;

Video: tutti i file video;

Foto: tutti i file fotografici;

Urgente: file di rilevamento delle collisioni;

7. Recorder settings: Inserire l'interfaccia delle impostazioni del registratore e impostare l'interruttore del microfono, la risoluzione di registrazione e la durata del file di registrazione;

● Istruzioni di base per l'uso della fotocamera/fotografia:

1) Accensione e spegnimento

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere la macchina e la spia dell'indicatore di alimentazione si accenderà quando la macchina è accesa; Dopo aver acceso la macchina, premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere la luce;

2) Modalità fotocamera

Modalità di registrazione video: Premere brevemente il pulsante OK per avviare la registrazione. Durante la registrazione, il punto rosso sullo schermo inizierà a lampeggiare e la spia blu inizierà a lampeggiare per entrare nella modalità di registrazione;

3) Riproduzione video/foto

Premere brevemente il pulsante menu per entrare nel menu di navigazione file, selezionare il file della fotocamera da visualizzare e selezionare il video e l'immagine da riprodurre in video regolare / video bloccato / foto;

4) Impostazioni menu

Premere brevemente il pulsante menu in modalità standby per accedere al menu delle impostazioni; Premendo brevemente i tasti su o giù, è possibile pedalare su e giù attraverso varie impostazioni; Selezionare l'elemento di impostazione da modificare e immettere la modifica premendo brevemente il tasto OK;

5) Esci dal menu Impostazioni

Premere brevemente il pulsante menu per uscire dallo stato di impostazione;

●Impostazioni dell'ora e della data

(1) In modalità standby, premere brevemente il tasto menu per immettere l'opzione di impostazione, premere brevemente i tasti su/giù per selezionare l'opzione di impostazione dell'ora e della data, premere brevemente il tasto OK per entrare, premere brevemente il tasto OK per passare da anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo, regolare il valore desiderato attraverso i tasti su/giù, premere brevemente il tasto OK per confermare la modifica e uscire dall'impostazione dell'ora.

(2) Quando la macchina è collegata al WiFi del telefono, il tempo sarà aggiornato automaticamente

Nota: Quando si utilizza questo prodotto a causa di un funzionamento improprio, può essere riavviato premendo il pulsante di ripristino per ripristinare il normale funzionamento.

●Guida all'installazione

1. Spegnerne il motore dell'auto.

2. Inserire la scheda TF nello slot della scheda del registratore.

[Nota] Si prega di utilizzare una scheda TF ad alta velocità (C10 o superiore)

3. Fissare il registratore sul parabrezza anteriore dell'auto.

4. Inserire il caricabatterie da auto o il caricabatterie da auto dotato di GPS nell'accendino auto

Attenzione: se si utilizza un cavo step-down, collegare le interfacce BAT+/accensione ACC/GND -3 alle posizioni corrispondenti nel comando centrale

5. Collegare l'interfaccia USB del registratore al caricabatterie da auto utilizzando un cavo di estensione di ricarica.

【 Nota 】 Durante il cablaggio, il cavo di estensione di ricarica può essere posato lungo il bordo del parabrezza dell'auto.


6. Installare la telecamera posteriore sul retro del veicolo, prestando attenzione alla direzione durante l'installazione. Il cablaggio può essere posato lungo il tetto del veicolo. Dopo l'installazione, collegare la spina di estrazione posteriore all'interfaccia di estrazione posteriore del registratore.

7. Regolare la posizione dell'obiettivo per assicurarsi che l'obiettivo sia a livello con il terreno.

8. Avviare il motore e verificare se la macchina è installata correttamente.

【 Nota 】 Quando la macchina è installata correttamente, la spia di funzionamento del sistema si accende; La macchina si avvia e entra nello stato di registrazione e la spia di registrazione lampeggia. Si prega di prestare attenzione a controllare se l'immagine sullo schermo del display è normale.

●Schema di installazione e cablaggio della fotocamera posteriore (corrispondenza)

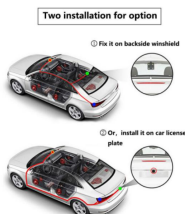

●Scaricare il lettore di mappe di traccia GPS (opzionale)


1. PC versione entra nel sito web

<https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> da scaricare


Nota: requisiti di sistema: 1. windows 7/8/10 sistema operativo, 64 bit, 32 bit; (Windows XP non supporta)

2. Mac OS sistema direttamente nella ricerca del negozio: HIT GPS Playerv scaricare e installare.

3.Dopo aver scaricato e installato, viene visualizzata la seguente interfaccia all'apertura del lettore:

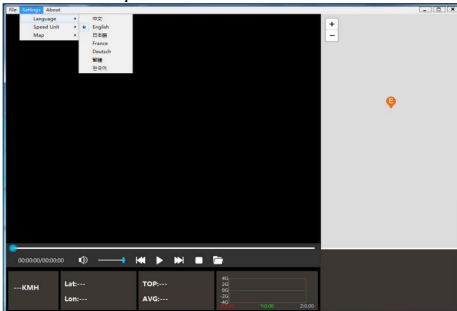

3.Aprire il software dopo l'installazione, aprire il file video che deve essere riprodotto, o trascinare il file direttamente sulla barra del lettore, quindi visualizzare la traccia GPS dopo la riproduzione.

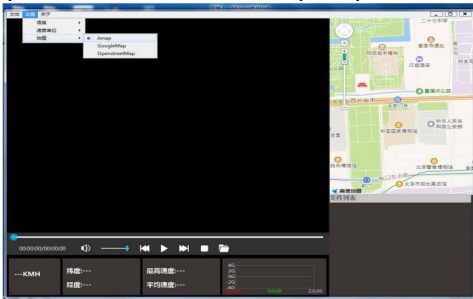

●Specificazione del prodotto

Características del producto	Cámara de alta definición, Video de alta definición
G-sensor	Incorporado (ahorro de emergencia de coche, no se elimina)
LCD Display Size	Tamaño de la pantalla LCD
Objetivo de la cámara	Lente de ángulo ancho de 140 grados
idioma	Apoyo al multilingü
Formato de archivo	Flujo de TS
Resolución de video	1080P
Formato de codificación de vídeo	H.264
Interruptor a bordo	Apoyo al arranque del encendido del automóvil, extinguiretarado apagado

Año, mes y día	Soporte técnico
Tarjeta de memoria	TF (máximo soporte 128GB)
Modo de foto	2 millones
Formato de foto	JPEG
Micrófono micrófono	Soporte técnico
Función WIFI	Compatible con conexión móvil
Cámara de tiro trasero	Apoyo (coinci)
GPS	Apoyo (coinci)
Línea descendente	Apoyo (coinci)
Interfaz de potencia	5V/ 2A

●Risoluzione dei problemi:

In condizioni di funzionamento normali, se c'è un problema con il prodotto, fare riferimento ai seguenti metodi per risolverlo:

Impossibile scattare foto o video

Verificare se la scheda TF ha spazio sufficiente ed è bloccata.

Durante la registrazione, si fermerà automaticamente

A causa dell'enorme quantità di dati video ad alta definizione, si prega di utilizzare una scheda TF ad alta velocità compatibile con SDHC. La scheda TF ad alta velocità avrà un'etichetta C10.

Quando si riproducono immagini e video, c'è un messaggio di "errore file"

Si è verificato un errore durante la memorizzazione dei dati sulla scheda TF, con conseguente file di immagine incompleti. Utilizzare la funzione "formato" della fotocamera per riformattare la scheda TF.

L'immagine catturata è avvolta nella nebbia

Si prega di controllare la lente per sporcizia o segni delle dita; Prima di scattare, pulire l'obiettivo con carta dell'obiettivo.

Quando si scattano scene come il cielo e l'acqua, l'immagine è molto scura

Nelle scene a contrasto di grandi dimensioni, la funzione di esposizione della fotocamera può essere influenzata, che può essere corretta regolando il valore "EV" nel menu delle impostazioni della macchina.

Interferenza orizzontale della striscia nell'immagine

Ciò è causato dall'impostazione errata della "frequenza della sorgente luminosa". Impostarlo su '50Hz' o '60Hz' in base alla frequenza locale dell'alimentazione.

Crash


Dopo il crash della macchina, premere brevemente il pulsante di ripristino per ripristinare e riavviare.

(Spanish)

Características del producto:

- **3-way/4-way 1080P**
- **No hay espacio u omisión entre archivos**
- **Pantalla de 3.0 pulgadas**
- **Cámara angular de alta definición**
- **Formato de archivo de vídeo: TS stream**
- **Micrófono incorporado (altavoz)**
- **Soporte para tarjetas de memoria TF (micro SD) de alta capacidad**
- **Función de protección de sobretensión de pulso de apoyo durante el arranque del coche**
- **Función WIFI incorporada**
- **Una función de protección de datos de emergencia de un clic**
- **Función de bloqueo de detección de impacto G-sensor**
- **GPS externo (opcional)**
- **Soporte de la línea descendente (opcional)**
- **Soporte para la función de la cámara trasera (opcional)**

Estructura del producto

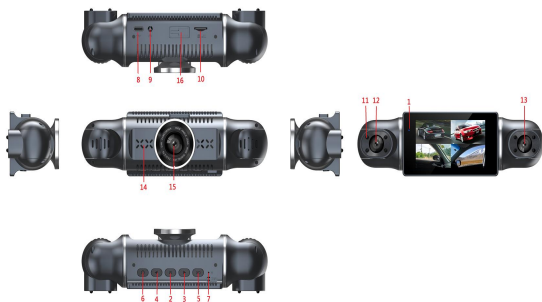

- 1) luz indicador de trabajo 2) tecla de menú 3) tecla
5) tecla de abajo 5) OK key 6) Power key 7) Reset Hole
8) Power interface/external GPS interface/ Buck line interface
9) Pull Back camera interface 10) ranura de tarjeta TF
11) lámpara infrarroja 12) cámara izquierda 13) cámara derecha
14) cuerno 15) cámara frontal 16) apertura del soporte

●descripción clave y función

1) luz indicador de trabajo

Después de encender, la luz roja del indicador se encenderá, y la luz roja del indicador parpadeará durante la grabación; El indicador rojo se enciende durante la carga

2) la clave del menú

Pulse brevemente esta tecla para acceder al menú configuración de la función;

Pulse esta tecla durante el proceso de grabación para bloquear el archivo de vídeo actual y guardarlo como un archivo no extraíble

Al reproducir vídeos y fotos regulares, largo pulse este botón para solicitar la eliminación de archivos

Cuando se reproduce un vídeo bloqueado, pulse esta tecla para pedir que se desbloquee el archivo

3) la clave

Seleccione la tecla de función en las opciones del menú;

Esta tecla se utiliza para cambiar la pantalla en modo de grabación

4) tecla de bajada

Seleccione la tecla función de las opciones del menú;

Presione brevemente este botón durante la espera o grabación para tomar fotos con un solo clic;

5) OK key

Clave de confirmación de registro. En el modo de grabación de vídeo, pulse brevemente esta tecla para iniciar la grabación, y luego pulse de nuevo para detener la grabación. En el modo de reproducción y modo de menú, es la clave de confirmación

6) llave de alimentación

Presione corto para encender y presione largo para apagar, y presione corto para descansar la pantalla en modo standby.

7) restablecer el agujero

Agujero del botón del reajuste del accidente

8) interfaz de potencia/interfaz GPS externa/Buck line interface

Se utiliza para conectar cables reductores externos o la potencia de carga del vehículo para proporcionar potencia de trabajo a la máquina;

9) tire hacia atrás interfaz de la cámara

Puerto de entrada de vídeo de la cámara de visión trasera

10) ranura de tarjetas TF

Ranura de la tarjeta de memoria

11) lámpara de infrarrojos

La visión nocturna llena de luz

12) cámara izquierda

Visor izquierdo

13) cámara derecha

Visor derecho

14) cuerno

Reproducir archivos de audio o video a través del orificio del altavoz y utilizar avisos de sonido

15) cámara frontal

Ventana del visor frontal

16) apertura del soporte

Muecas para la instalación de soportes

●descripción especial de la función

1) función G-sensor

Cuando la gravedad acelera ($1g = 9,80$ metros/segundo $- 2$), la máquina bloqueará automáticamente el vídeo en el momento del accidente y lo guardará como un archivo indeleble;

La detección de la gravedad del sensor g se puede seleccionar desde el menú, y la máquina tiene cuatro opciones de sensibilidad: baja, media y

alta. El valor predeterminado de fábrica es off;

2) una función de bloqueo de un clic

Pulse brevemente el botón del menú durante el proceso de grabación, y la máquina se bloqueará y guardará el vídeo actual como un archivo no eliminado.

3) automático encendido/apagado

Soporte de arranque automático y grabación de la potencia del coche después del arranque del coche, y automáticamente guardar y apagar después del apagado del coche;

4) función WIFI

Pulse brevemente el botón del menú en el modo standby para entrar en la opción WiFi switch. Activa WiFi y entra en el modo WiFi. Si necesita salir del modo WiFi y volver a entrar en la opción del menú, desactive esta función para salir.

Puede conectarse y operar este teléfono a través de una aplicación móvil dedicada.

5) registro de tiempo reducido (esta opción requiere un cable móvil para funcionar, y la carga del coche no soporta esta función)

Introduzca la configuración de registro de tiempo: puede seleccionar:

Off/8 horas /12 horas /24 horas. Después de que esta función se enciende, el sistema continuará manteniendo el tiempo de grabación correspondiente después de que el coche se apaga (ACC apagado).

Apagado predeterminado del sistema

Nota: esta función no se puede utilizar cuando la batería del coche está completamente apagada.

6) función de monitoreo de estacionamiento (esta opción necesita estar equipada con una línea de descenso para tener la función, y la carga del coche no soporta esta función)

Una vez activada la supervisión del aparcamiento, cuando el vehículo se detiene, la leva DASH entra en el programa de apagado automático. Si la carrocería del vehículo recibe vibraciones causadas por fuerzas externas, la leva DASH enciende la cámara para grabar durante unos 20 segundos antes de apagarse automáticamente. Cuando se detecte de nuevo la vibración del cuerpo del vehículo, vuelva a activar la función de la cámara; Cuando la batería del coche está completamente apagado, esta función no se puede utilizar.

7) función GPS (opcional)

(1) cuando esté en modo standby, pulse el botón menú para entrar en las opciones del menú y seleccione información GPS para insertar el valor de búsqueda GPS,

(2) el icono GPS en la pantalla se pone verde cuando se encuentra un

● **instrucciones de instalación de la aplicación y conexión WiFi:**

1) cuando esté en modo standby, pulse la tecla de menú para entrar en las opciones del menú, seleccione la opción WiFi switch, y pulse brevemente la tecla OK para confirmar para entrar en el modo WiFi.

2) en la opción del menú, al seleccionar la pantalla de información del producto aparecerá el nombre WiFi/contraseña WiFi

3) escanear el código QR a continuación con el teléfono, descargar e instalar la aplicación. Para los teléfonos Android, por favor seleccione "descarga segura", y el sistema IOS se redirigirá automáticamente a la tienda de aplicaciones para su descarga




4) añadir el dispositivo

iPhone: introduzca el sistema WiFi, seleccione grabadora A306_***, introduzca la contraseña WiFi (la contraseña por defecto es 1234567890), conectar, introduzca la aplicación "6 Frame Probe", y completar la adición;

Teléfono Android: introduzca la aplicación "6 Frame Probe", haga clic en "Add Recorder", siga el asistente de añadir, introduzca la interfaz WiFi del sistema y seleccione Recorder A306_***, introduzca el Contraseña WiFi (la contraseña por defecto es 1234567890) para conectarse. Después de que la conexión se haya completado, haga clic en 'Return' (regresar) para completar la adición;

● **Introducción a las funciones de aplicación**

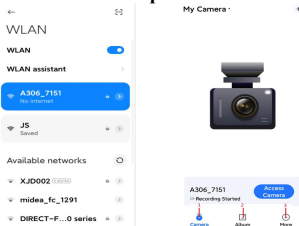

1. Grabadora: esta página gestiona la grab, lo que le permite añadir, ver, eliminar y acceder a la interfaz de previsualización de vídeo de la grabadora;

2. Álbum: administrar imágenes y vídeos descargados de la graba su teléfono;

GPS path map playback (en inglés)


(1) descarga los videos de Qianlu al álbum local en la aplicación

(2) desconecta la grabadora de la conexión WiFi del teléfono y utilice la red de datos en el teléfono

(3) Introduzca el álbum de fotos local en la interfaz de la aplicación, haga clic en el vídeo de Front Road que desea reproducir y podrá ver los detalles de la trayectoria del GPS y la velocidad de conducción del coche

3. Más: ajustes de idioma, respuesta de problemas e información sobre la aplicación;

●Introducción a las funciones de registro

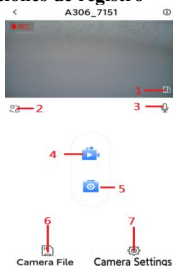

1. Pantalla de pantalla completa: haga clic para ver el vídeo en pantalla completa;

2. Pantalla de conmutación de objetivos: haga clic para cambiar la pantalla de visualización del objetivo;

3. Micrófono: haga clic para encender o apagar el sonido del micrófono;

4. Grabación de vídeo: haga clic para pau/ iniciar, y guardar el vídeo en la grabadora después de terminar;

5. Tome una foto: haga clic para completar una foto y guardarla en la grabadora después de completar;

6. Archivos de grabadora: introduzca la lista de archivos en la grabadora y categorizarla en videos circulares, eventos de captura, eventos de emergencia, monitoreo de estacionamiento y álbumes locales;

Descarga de archivos de grab

Haga clic en "Recorder File" para entrar en la interfaz de la lista de archivos, haga clic en el botón "Select", seleccione la imagen o el vídeo que desea descargar, haga clic en "download" para empezar a descargar el archivo. Después de la descarga se ha completado, el archivo se guardará en su teléfono, y se puede ver a través de "álbum";

Reproducción de archivos de registro

Haga clic en "Recorder File" para entrar en la interfaz de la lista de archivos. No es necesario descargarlo, puede reproducir directamente el vídeo en la grabadora, y también puede tomar fotos de la pantalla de reproducción actual del vídeo;

Descargar: descargar el vídeo a su teléfono;

Borrar: borrar el archivo seleccionado;

Álbum álbum

Introduzca el "álbum" para gestionar las imágenes o vídeos que se han descargado en su teléfono. Haga clic en "todos" para acceder a la lista de todos los vídeos de esta categoría. La lista de archivos está ordenada por fecha. Haga clic en "Select" (seleccionar) para seleccionar varios archivos para su operación;

Vídeo: todos los archivos de vídeo;

Fotos: todos los archivos de fotos;

Urgente: archivos de detección de coli;

7. Configuración del grabador: introduzca la interfaz de configuración del grabador y ajuste el interruptor del micrófono, la resolución de grabación y la duración del archivo de grabación;

●Instrucciones básicas de uso para la cámara/fotografía:

1) encendido y apagado

Pulse brevemente el botón de encendido para encender la máquina, y la luz del indicador de encendido se encenderá cuando la máquina esté encendida; Después de encender la máquina, presione el botón de encendido para apagar la luz;

2) modo de cámara

Modo de grabación de vídeo: pulse brevemente el botón aceptar para iniciar la grabación. Durante la grabación, el punto rojo de la pantalla comenzará a parpadear y la luz azul indicadora comenzará a parpadear para entrar en el modo de grabación;

3) reproducción de vídeo/foto

Pulse brevemente el botón de menú para entrar en el menú de navegación de archivos, seleccione el archivo de la cámara a ver y seleccione el vídeo y la imagen a reproducir en vídeo/foto/vídeo bloqueado normal;

4) configuración del menú

Pulse brevemente el botón menú en el modo standby para acceder al menú de ajustes; Presionando brevemente las teclas arriba o abajo, puede subir y bajar a través de varios ajustes; Seleccione el elemento de ajuste que debe ser cambiado, e introduzca el cambio pulsando la tecla aceptar;

5) salir del menú de ajustes

Pulse brevemente el botón menú para salir del estado de ajuste;

●ajustes de hora y fecha

(1) en el modo standby, pulse brevemente la tecla de menú para entrar en la opción de configuración, pulse brevemente las teclas up/ Down para seleccionar la opción de configuración de fecha y hora, pulse brevemente la tecla OK para entrar, pulse brevemente la tecla OK para cambiar entre año/mes/día/hora/minuto/segundo, ajustar el valor deseado a través de las teclas up/ Down, pulse brevemente la tecla OK para confirmar la modificación y salir de la configuración de tiempo.

(2) cuando la máquina está conectada a la WiFi del teléfono, el tiempo se actualizará automáticamente

Nota: cuando se utiliza este producto debido a un funcionamiento incorrecto, puede ser reiniciado pulsando el botón reset para restaurar el funcionamiento normal.

●guía de instalación

1. Apague el motor del coche.

2. Inserte la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta grabadora.

[nota] por favor use una tarjeta TF de alta velocidad (C10 o superior)

3. Fijar la grabadora en el parabrisas delantero del coche.

4. Introduzca el cargde coche o el cargde coche equipado con GPS en el encendedor del coche

Atención: si se utiliza un cable de acceso, conecte las interfaces BAT+/- encendido ACC/GND -3 a las posiciones correspondientes en el control central

5. Conecte la interfaz USB de la grabadora al cargdel coche mediante un cable de extensión de carga.

Al cable, el cable de extensión de carga se puede colocar alo largo del borde del parabrisas del coche.

6. Instalar la cámara trasera en la parte trasera del vehículo, prestando atención a la dirección durante la instalación. El cablepuede ser colocado alo largo del techo del vehículo. Después de la instalación, conecte el plug Back pull a la interfaz Back pull de la grabadora.


7. Ajuste la posición del objetivo para asegurarse de que el objetivo esté

nivelado con el suelo.

8. Encienda el motor y compruebe si la máquina está instalada correctamente.

Cuando la máquina esté instalada correctamente se encenderá la luz del indicador de funcionamiento del sistema; La máquina arranca y entra en el estado de grabación, y la luz del indicador de grabación parpadea. Por favor, preste atención a comprobar si la imagen en la pantalla es normal.

●diagrama de instalación y cablede la cámara trasera (coinci)

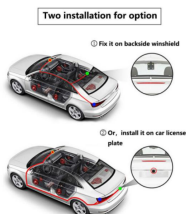


●Descarga del reproductor de mapa de la pista GPS (opcional)

1. La versión para PC entra al sitio web


<https://pcgps.ce2ce.com/hit/hitplayer.html> para descargar

Nota: requerimientos del sistema: 1. Sistema operativo Windows 7/8/10, 64 bits, 32 bits; (Windows XP no es compatible)

2. Mac OS sistema directamente en la tienda de búsqueda: HIT GPS Playerv descargar e instalar.Después de descargar e instalar, aparece la siguiente interfaz al abrir el reproductor:

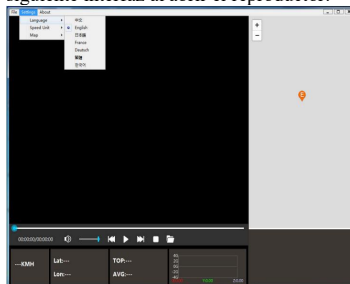

3. Abra el software después de la instalación, abra el archivo de vídeo que necesita ser reproducido, o arrastre el archivo directamente a la barra de reproducción, a continuación, mostrar la pista GPS después de jugar

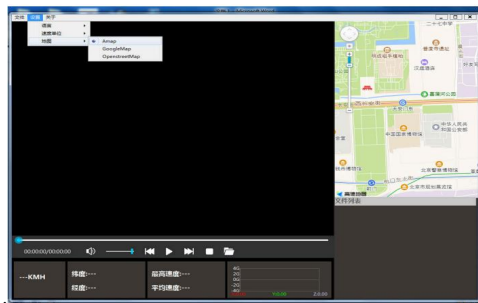

●Especificación del producto

Características del producto	Cámara de alta definición, Video de alta definición
G-sensor	Incorporado (ahorro de emergencia de coche, no se elimina)
LCD Display Size	Tamaño de la pantalla LCD
Objetivo de la cámara	Lente de ángulo ancho de 140 grados
idioma	Apoyo al multilingü
Formato de archivo	Flujo de TS
Resolución de vídeo	1080P
Formato de codificación de vídeo	H. 264
Interruptor a bordo	Apoyo al arranque del encendido del automóvil, extinguiertardo apagado
Año, mes y día	Soporte técnico
Tarjeta de memoria	TF (máximo soporte 128GB)
Modo de foto	2 millones
Formato de foto	JPEG
Microfono micrófono	Soporte técnico
Función WIFI	Compatible con conexión móvil
Cámara de tiro trasero	Apoyo (coinci)
GPS	Apoyo (coinci)
Línea descendente	Apoyo (coinci)
Interfaz de potencia	5V/ 2A

●Solución de problemas:

En condiciones normales de funcionamiento, si hay un problema con el producto, por favor consulte los siguientes métodos para solucionarlo:

No se puede tomar fotos o videos

Comprobar si la tarjeta TF tiene espacio suficiente y está bloqueada.

Al grabar, se detendrá automáticamente

Debido a la gran cantidad de datos de vídeo de alta definición, por favor utilice una tarjeta TF de alta velocidad que es compatible con SDHC. La tarjeta TF de alta velocidad tendrá una etiqueta C10.

Al reproducir imágenes y vídeos, aparece un mensaje de "error de archivo"

Un error ocurrió mientras almacenaba datos en la tarjeta TF, resultando en archivos de imagen incompletos. Utilice la función "format" de la cámara para volver a formatear la tarjeta TF.

La imagen captada está envuelta en niebla

Por favor, compruebe si hay suciedad o marcas en el lente; Antes de disparar, limpie la lente con papel de lente.

Cuando se Rodan escenas como el cielo y el agua, la imagen es muy oscura

En escenas de gran contraste, la función de exposición de la cámara puede verse afectada, lo que se puede corregir ajustando el valor "EV" en el menú de ajustes de la máquina.

Interferencia de banda Horizontal en la imagen

Esto es causado por establecer la incorrecta 'frecuencia de la fuente de luz '. Por favor, póngalo a '50Hz' o '60Hz' en función de la frecuencia de alimentación local.

accidente

Después de que la máquina se bloquea, por favor presione brevemente el botón de reinicio para restaurar y reiniciar.

