


#### 4. Controle Remoto

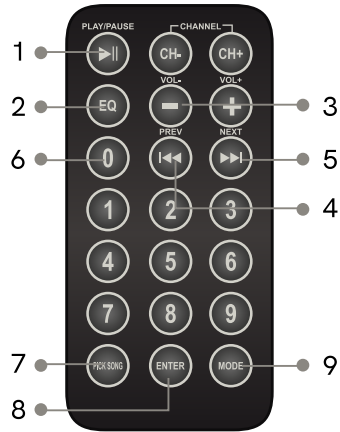

1. Pressione para reproduzir uma música ou pausar durante a reprodução da mesma.
2. No modo de reprodução, pressione para definir um tipo de equalização apropriado.
3. Vol + / Vol -
4. Anterior. Pressione uma vez para pular para a música anterior, pressione e segure para voltar.
5. Próximo. Pressione uma vez para pular para a próxima música, pressione e segure para avançar.
6. Chaves. Use esta tecla para selecionar o número da faixa desejada.\*

7. Escolha a música. Permite que você selecione a música que deseja ouvir diretamente.\*
8. Entre. Escolha o modo de repetição.
9. Modo. Selecione um modo de operação, as opções são BT ou Aux.

\*Aplicável a caixa de som USB.

#### 5. Cuidados e Manutenção

Evite expor o caixa de som a fontes de umidade.

Se for usado ao ar livre, certifique-se de que esteja bem protegido.

Não utilize ou guarde este equipamento em locais úmidos, pois pode causar danos funcionamento ou risco de curto-circuito.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o por um novo ou consulte um com um eletricitista qualificado para evitar riscos.

Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este equipamento a chuva ou umidade.

Limpe apenas com um pano seco.



**CUIDADO:** Antes de usar este alto-falante, carregue totalmente a bateria, para melhorar suas vidas. Não jogue o alto-falante e carregue a bateria ao mesmo tempo. Isso afetará a vida útil dele.

Obrigado por sua compra!

 [www.moonki.com](http://www.moonki.com)

 [MoonkiSoundAudio](https://www.facebook.com/MoonkiSoundAudio)


 [moonki sound](https://www.youtube.com/moonki_sound)

 [moonki.sound](https://www.instagram.com/moonki.sound)

# moonki® MALIBU

BLUETOOTH SPEAKER

Bt

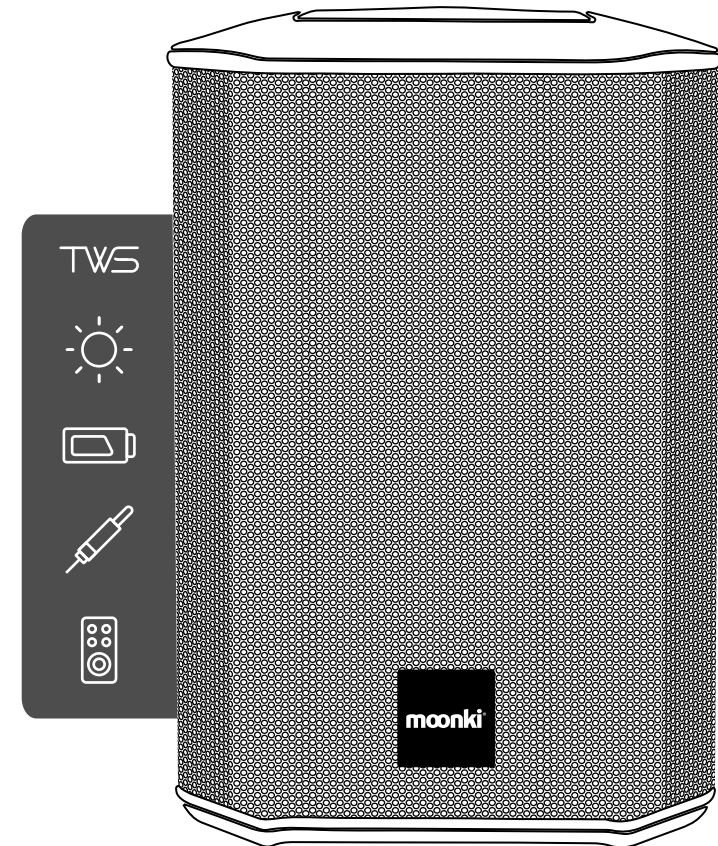


PARLANTE BLUETOOTH  
WOOFER 5.5" x1 • TWEETER 1.41" x1

MANUAL DE USUARIO

# Bem-vindo

## às instruções do seu Caixa de Som

### 1. Conteúdo da Caixa




CAIXA DE SOM



CONTROLE REMOTO



CABO DE CARGA  
USB tipo C




MANUAL DE USUÁRIO

### 2. Especificações

Modelo MS-R105BLT	Freq. de resp. 70HZ~16KHZ
Potência PMPO 500W	Bluetooth V.5.0
Potência RMS 18W	Função TWS
Placa Amplificadora DSP	Entrada AUX, Mic. 6,35 mm, DC
Woofer 5,5" - Ímã 3,14"	Bateria de lítio 7,4V/1800mHA V - A
Tweeter de 1,41"	Entrada de carga: 5V
Bobina Kapton de 13mm	Medidas unitárias 170 x 200 x 262 mm
Woofer iluminado por LED	Peso unitário 2,55 kg
Sensibilidade 105dB dB	Medidas Caixa 245 x 210 x 305 mm
Relação sinal-ruído 72dB dB	Peso da caixa 2,95 kg

### 3. Panel Posterior

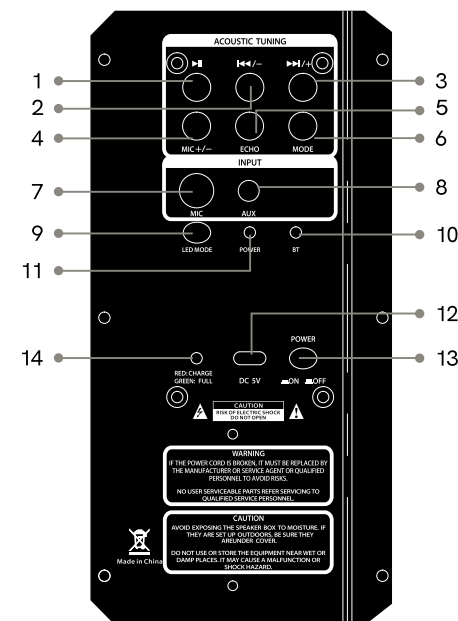

**1. Play / Pausa.** Presione para reproducir o pausar la canción actual.

Mantenga presionado 1,5 s para salir de la función TWS.

**2. Anterior.** Presione una vez para saltar a la canción anterior, manténgalo presionado para reducir el volumen.

**3. Siguiente.** Presione una vez para saltar a la canción siguiente, manténgalo presionado para aumentar el volumen.

**4. Micrófono.** Presione para aumentar o reducir el volumen del micrófono.

**5. Eco.** Se trata de un efecto de eco. Regule que tan marcado será el efecto.

**6. Modo.** Presione para elegir el modo Aux o BT.

**7. Entrada de micrófono.**

**8. Entrada auxiliar 3.5.**

**9. Modo LED.**

**10. Luz BT.** La luz parpadea cuando el dispositivo no está conectado, la misma permanecerá encendida cuando el dispositivo está conectado.

**11. Luz indicadora de encendido.**

**12. Entrada de alimentación.** Tipo C DC 5V 2A

**13. Interruptor de encendido y apagado.**

**14. Luz de carga.** Color rojo: está cargando, color verde: carga completa.

**TWS.** Ponga 2 altavoces en modo bluetooth, mantenga presionada la tecla MODE en uno de ellos durante 1,5 segundos para ingresar al MODO TWS. Mantenga presionada la tecla ►► durante 1,5 segundos para salir del TWS, habrá un mensaje de "ding dong".

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.