

#### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.




#### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or dap places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualifield personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipament to rain or moisture. Clean only with a soft, dry cloth.

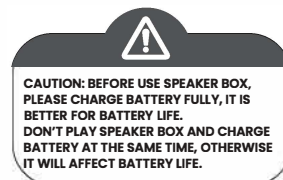


#### CUIDADO

Evite expor o alto-falante a fontes de umidade. Se usado em ao ar livre, certifique-se de que está bem protegido.

Não use ou armazene este equipamento em locais úmidos, pois pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por o fabricante, ou um agente autorizado e quolificado poro evitar riscos.

Para evitar incêndio ou risco de choque, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Limpe apenas com um pano seco.

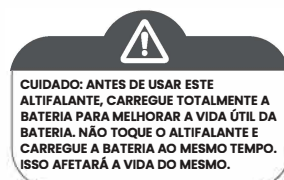

MS-1200B



HECHO EN R.F.C.

POTENCIA | POWER | POTÊNCIA  
**1200W**

MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO

# MS-1200B



## Bienvenido al instructivo de su parlante

### 1. Contenido de la caja:

- 1 Parlante
- 1 Control Remoto
- 1 Micrófono con cable
- 1 Cable de Alimentación
- 1 Manual de Usuario
- 1 Tarjeta de Garantía

### 2. Especificaciones

Parlante activo de 10" con batería recargable	Sensibilidad de 93dB (+/- 3dB)
Potencia 1200W	Batería recargable de 12V - 5000mAH
Woofer de 10" - Imán de 850g (120mm de diámetro)	Conexión Bluetooth, entrada de línea, reproductor mp3
Tweeter de 1"	Control Remoto

### 3. Especificaciones de Panel

#### Función de Repetición:

Se trata de un efecto de eco. Regule que tan marcado sera el efecto. Este efecto aplica únicamente al uso del micrófono.

#### Agudos/Bajos:

Regule la intensidad de los sonidos bajos y agudos para lograr un sonido más a gusto. Sirve tanto para la reproducción Mp3 por cualquier medio de reproducción empleado, o el uso del micrófono.

**Reproducir/Pausar:** Presione para reproducir una canción o para pausarla cuando esta reproduciendo.

**Anterior:** Presione una vez para saltar a la canción anterior, mantengalo para reducir el volumen.

**Siguiente:** Presione una vez para saltar a la canción siguiente, y mantengalo para reducir el volumen.

**Reproducción Circular:** Seleccione el modo de reproducción:

- Una: reproducirá siempre la misma canción.
- Todo: una vez concluida la lista, comenzara a reproducir nuevamente.

**Modo:** Seleccione el modo de reproducción, USB, Bluetooth o auxiliar.

#### Conexión Bluetooth

1. Para emparejar el parlante a un dispositivo bluetooth, presione MODO repetidamente en el display del reproductor hasta seleccionar este modo.
2. Habilite la conexión Bluetooth en su dispositivo.
3. Cuando el dispositivo muestre el parlante en la lista de conexiones, confirme el emparejamiento.

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

