

**MOONKI**  
**ALTAVOZ DE FIESTA**  
**MW-212LT220**

*MANUAL DE INSTRUCCIONES*



## QUERIDO CLIENTE

Para lograr el mejor rendimiento de su producto, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

	PRECAUCIÓN	
	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables para los clientes. Encargue cualquier mantenimiento o reparación a personal cualificado.		
	Este signo indica la existencia de tensión peligrosa dentro de la unidad, lo que indica un riesgo de descarga eléctrica.	
	Este signo significa que hay instrucciones importantes de operación y manejo en el manual que acompaña a este dispositivo.	

### NOTA

Esta unidad puede ser sometida a cambios en especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso al usuario, con el fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

## 1. Aviso Importante

### Antes de usar este altavoz

- ① Lea estas instrucciones.
  - ② Guarde estas instrucciones.
  - ③ Preste atención a todas las advertencias.
  - ④ Siga todas las advertencias.
  - ⑤ No utilice este aparato cerca del agua.
  - ⑥ Limpie solo con un paño seco.
  - ⑦ No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- ⑧ No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
  - ⑨ Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
  - ⑩ Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
  - ⑪ Utilícelo únicamente con el carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.



- ⑫ Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- ⑬ Refiera todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- ⑭ Uso de la batería PRECAUCIÓN: PARA evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al control remoto.
  - ▶ Instale todas las baterías correctamente, + y - como se indica en el control remoto.
  - ▶ No mezcle baterías (viejas y nuevas o de carbón y alcalinas, etc.)
  - ▶ Retire las pilas cuando no utilice el mando a distancia durante mucho tiempo.
  - ▶ Baterías (paquete de baterías o calor excesivo de las baterías, como la luz del sol, el fuego o similares).
- ⑮ El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras.
- ⑯ No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- ⑰ Cuando se utilice el enchufe de RED o un acoplador de aparato como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable.



## Advertencia

- ▶ Nunca retire la carcasa de este aparato.
- ▶ Nunca lubrique ninguna parte de este aparato.
- ▶ Nunca coloque este aparato sobre otros equipos eléctricos.
- ▶ Nunca mire directamente al rayo láser dentro de este aparato.
- ▶ Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.



## Precaución

El uso de controles o el ajuste o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.

## SEGURIDAD AUDITIVA



### Escuche a un volumen moderado.

- ▶ El uso de auriculares a un volumen alto puede afectar su audición.
- ▶ El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Así que después de una escucha prolongada. Lo que suena "normal" en realidad puede ser ruidoso y dañino para su audición. Para protegerse contra esto, ajuste su volumen a un nivel seguro antes de que su audición se adapte y déjelo ahí.

### Para establecer un nivel de volumen seguro:

- ▶ Establezca su control de volumen en un ajuste bajo.
- ▶ Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo con comodidad y claridad. Sin distorsión.

### Escuche durante períodos razonables de tiempo:

- ▶ La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", también puede causar pérdida de audición.
- ▶ Asegúrese de usar su equipo de manera razonable y tome los descansos apropiados.

### Asegúrese de observar las siguientes pautas cuando use sus auriculares.

- ▶ Escuche a volúmenes razonables durante períodos de tiempo razonables.
- ▶ Tenga cuidado de no ajustar el volumen a medida que su audición se adapta.
- ▶ No suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.
- ▶ Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas. No use auriculares mientras opera un vehículo motorizado, anda en bicicleta, anda en patineta, etc., puede crear un peligro de tráfico y es ilegal en muchas áreas.

### Aviso

- ▶ Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo que no esté expresamente aprobada por Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## 2. Tu parlante de Fiesta

### Introducción

#### con esta unidad, usted puede:


- ▶ Disfrute de audio desde dispositivos de almacenamiento USB y otros dispositivos externos;
- ▶ Escuche estaciones de radio.

## Qué hay en la caja

Verifique e identifique el contenido de su paquete:


- ▶ Altavoz
- ▶ Control Remoto
- ▶ Manual de usuario
- ▶ Tarjeta de garantía
- ▶ Cable de entrada auxiliar
- ▶ Cable de antena FM
- ▶ Cable de alimentación de CA

## Descripción general del panel de control superior

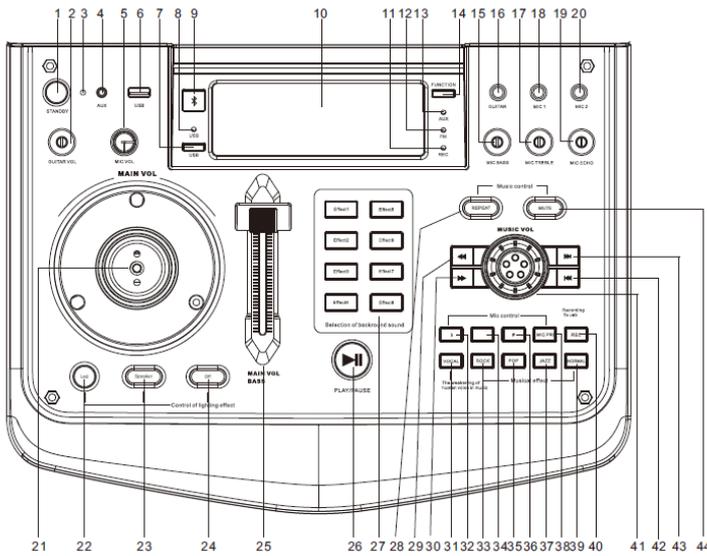

1. Botón de espera
2. Ajuste de volumen de guitarra
3. Luz indicadora de la función de espera
4. Conector de inserción auxiliar
5. Ajuste de volumen del micrófono
6. Conector de inserción USB-1
7. Botón de función USB
8. Luz indicadora de función USB
9. Botón de función Bluetooth
10. Ventana de visualización
11. Luz indicadora de la función REC
12. Luz indicadora de función FM
13. Luz indicadora de función AUX
14. Botón de cambio de función
15. Ajuste de volumen de graves del micrófono
16. Conector de inserción de guitarra
17. Ajuste de volumen de agudos del micrófono
28. Conector de inserción de micrófono-1
19. Ajuste del volumen del eco del micrófono
20. Conector de inserción de micrófono-2
21. Control de volumen principal
22. Botón de control de LED
23. Botón de control LED del altavoz
24. Botón de control de encendido/apagado de LED
25. Pulsador de graves fuertes
26. Botón Reproducir/Pausar
27. Selección de 8 modos de fondo
28. Botón de repetición
29. Botón de retroceso
30. Botón de avance
31. Botón de ecualizador de voz
32. # (botón de tono ascendente)
33. Botón Rock EQ
34. Botón de recuperación
35. Botón EQ POP
36. b (botón de tono descendente)
37. Botón JAZZ EQ
38. Botón de prioridad de micrófono
39. Botón EQ NORMAL
40. Botón REC
41. Control de volumen de música
42. Botón de pista anterior
43. Botón Siguiente Pista
44. Botón de silencio

## Descripción general del control remoto

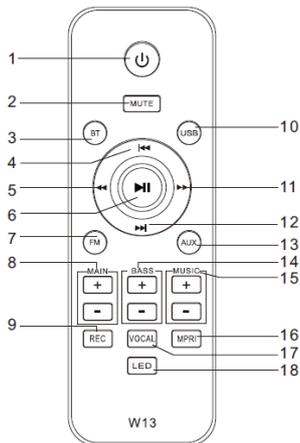

- 1. Botón de espera
- 2. Botón de silencio
- 3. Botón de función BT
- 4. Botón anterior
- 5. Botón de retroceso
- 6. Botón Reproducir/Pausa
- 7. Botón de función FM
- 8. Volumen principal +/-
- 9. Botón REC
- 10. Botón de función USB
- 11. Botón de avance
- 12. Botón siguiente
- 13. Botón de función auxiliar
- 14. Volumen de graves +/-
- 15. Volumen de música +/-
- 16. Prioridad de micrófono
- 17. Botón vocal
- 18. Botón de control de encendido/apagado de LED

## 3. Empezar

### Conecte la electricidad

#### ! Precaución


► El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en secuencia.


#### ! Precaución

- \* ¡Peligro de daños en el producto! Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- \* ¡Peligro de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre del enchufe de la toma. Nunca tire del cable.
- \* Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones.

### Conecte el cable de alimentación a la toma de pared

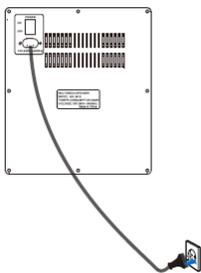

### Prepare el control remoto

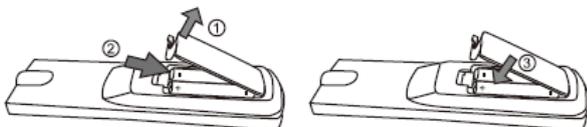

### Para insertar las baterías del control remoto:

1. Abra el compartimiento de la batería.

2. Inserte 2 pilas AAA con la polaridad correcta (+/-) como se indica. La batería 2xAAA no se incluye en nuestros productos, cómprela a un vendedor autorizado.

3. Cierre el compartimiento de la batería.

#### Tenga en cuenta:

- ▶ Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, retire las pilas.
- ▶ No utilice baterías viejas y nuevas o diferentes tipos en combinación.
- ▶ Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse correctamente.

#### Encender / apagar

1. Conecte el cable de alimentación de CA y el enchufe a la toma de pared;
2. Presione la tecla "ENCENDIDO" en el panel posterior y cambie el botón "ENCENDIDO" a la posición "ENCENDIDO";
3. Presione la tecla "ESPERA" en el panel de control superior para encender/apagar el altavoz.

#### Precaución:

Si no utiliza esta unidad durante un tiempo, presione el botón "ENCENDIDO" en el panel posterior y cambie el botón "ENCENDIDO" al estado "APAGADO", y desconecte la alimentación de CA de esta unidad.

### 4. Botones Tablero superior

#### Operaciones básicas de reproducción de teclas

Puede controlar el juego a través de las siguientes operaciones.

Tecla	Funcin
	Pulse el botón STANDBY para encender o apagar el altavoz
	Inserte el cable de entrada auxiliar en el conector AUX para conectarlo al dispositivo externo
	Inserte el dispositivo USB en el conector USB para reproducir música
	Gire la perilla GUITAR VOL para ajustar el nivel de sonido de la guitarra
	Gire la perilla MIC VOL para ajustar el nivel de sonido del micrófono
	Botón de cambio de función Bluetooth
	Botón de cambio de función USB
	Botón de cambio de función (cambiar entre
	Inserte la guitarra 6.3 en el conector GUITAR
	Inserte el micrófono con cable 6.3 en el conector MIC1 / MIC2
	Gire la perilla MIC BASS para ajustar el nivel de sonido de graves del micrófono
	Gire la perilla MIC TREBLE para ajustar el nivel de sonido agudo del micrófono

 <p>MIC ECHO</p>	<p>Gire la perilla MIC ECHO para ajustar el nivel de sonido de eco del micrófono</p>
	<p>Gire la perilla MAIN VOL para ajustar el nivel de sonido (Esta perilla controla el sonido de todas las fuentes, significa que cuando el altavoz está reproduciendo música e inserta el micrófono, puede girar esta perilla para controlar el nivel de sonido de la música y el micrófono).</p>
	<p>Botón de control de luces de discoteca en el panel frontal y superior Presione este botón "LED" para cambiar los diferentes efectos de funcionamiento.</p>
	<p>Botón de control de la luz del altavoz de graves Presione este botón "Altavoz" para cambiar el efecto de luz diferente del altavoz de graves. Nota: El color de la luz del parlante se cambia de manera aleatoria cuando se enciende el parlante; y puede presionar este botón para seleccionar el color de la luz del altavoz.</p>
	<p>Botón de control de encendido/apagado de luz Presione este botón de "Apagado" para encender o apagar la luz de discoteca del panel superior y frontal y la luz del altavoz de bajos.</p>
	<p>Control PRINCIPAL DE VOLUMEN DE BAJOS Presione la perilla MAIN VOL BASS para ajustar el nivel de sonido de los bajos.</p>
	<p>Selección de sonido de fondo Botón Hay ocho efectos para seleccionar</p>
	<p>Botón de reproducción/pausa</p>
	<p>Botón Repetir Se pueden seleccionar dos modelos repetidos: uno o todos.</p>
	<p>Botón de silencio 1. Presione este botón para la función de silencio. 2. Presione el botón de silencio durante aproximadamente 3 segundos para activar la función de aviso de voz, la pantalla mostrará "V-ON". 3. Cuando el altavoz esté en modo V-ON, presione el botón de silencio durante aproximadamente 3 segundos para apagar la función de aviso de voz, la pantalla mostrará "V-OFF".</p>
	<p>Botón Atrás</p>
	<p>Botón de avance</p>
	<p>Control de volumen de música (Este control giratorio de música solo controla el volumen de la música que se está reproduciendo actualmente, y también puede girar MAIN VOL para aumentar el volumen).</p>
	<p>Presione este botón para la siguiente pista</p>
	<p>Pulse este botón para ir a la pista anterior</p>
	<p>Botón b.Presione este botón para cambiar al tono ascendente al reproducir música</p>
	<p>Botón VOZ Presione este botón para debilitar la voz humana en la música.</p>
	<p>Botón de recuperación Presione este botón para cambiar a recuperación cuando la música se reproduzca en tono b o #</p>
	<p>Botón EQ-ROCK Presione este botón para cambiar al estilo ROCK al reproducir música</p>

	# Botón Presione este botón para cambiar al tono descendente al reproducir música
	Botón EQ-POP Presione este botón para cambiar al estilo POP al reproducir música
	Botón MIC PRI Presione este botón para abrir la prioridad del micrófono cuando use el micrófono
	Botón EQ-JAZZ Presione este botón para cambiar al estilo JAZZ cuando reproduzca música
	Botón REC. Presione este botón para grabar la música de Bluetooth/FM/Micrófono/AUX a USB cuando reproduzca música. Presione una vez para abrir la grabación y la música Bluetooth/FM/Mic/AUX se almacenará automáticamente en el USB. Presione nuevamente para detener la grabación y podrá reproducir la música grabada desde el USB. Nota: la música USB no se puede grabar en USB.
	Botón EQ-NORMAL Pulse este botón para cambiar al estilo NORMAL al reproducir música

### Reproducir desde USB

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB contenga contenido de audio reproducible para los formatos admitidos.

Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en el conector "USB" del altavoz.

1. Presione para cambiar a reproducción USB, la luz indicadora USB se encenderá.
2. Presione la tecla o para seleccionar.
3. Presione la tecla para reproducir o pausar.

#### **Importante:**

*La toma USB es solo para reproducir música, no es compatible con la carga.*


*El tamaño máximo de memoria de USB: 16G*

## 5. Escuchar la Radio

### Encender estaciones de radio FM

▶ Asegúrese de haber conectado y extendido completamente la antena de FM suministrada.

1. Inserte el cable de la antena FM en el conector FM ANT en el panel trasero.
2. Presione el botón FUNCIÓN en el panel de control superior o presione la tecla FM en el control remoto para cambiar al modo FM.
3. Una vez que cambie con éxito, la luz indicadora de FM se encenderá.
4. Presione la tecla en el panel de control superior o en el control remoto para buscar y programar estaciones de radio automáticamente.
5. Presione / para seleccionar estaciones de radio programadas

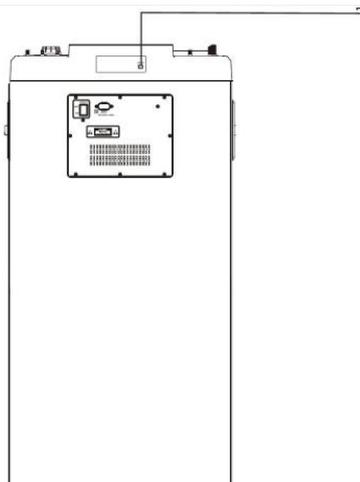

## 6. Conectar con Bluetooth


1. Presione el botón  en el panel de control superior o presione el botón BT en el control remoto o presione el botón FUNCIÓN para cambiar al modo de conexión BLUETOOTH, (AZUL) se mostrará en la pantalla.
2. Abra el Bluetooth en el dispositivo externo (debe tener la función Bluetooth), y el nombre "MW-DJ212LT220 " se mostrará en el dispositivo externo, intente conectarlo.
3. Una vez conectado, puede escuchar un pequeño sonido del altavoz.
4. Puede usar la tecla  o  en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.

*Nota: este altavoz no necesita la contraseña.*

## 7. Conéctese con la entrada de línea AUX

1. Presione la tecla FUNCIÓN en el panel de control superior o presione la tecla AUX en el control remoto para cambiar al modo AUX.
2. (AUX) se mostrará en la pantalla y la luz indicadora AUX se encenderá si se cambia correctamente.
3. Conecte este altavoz al conector de inserción AUX y al conector de auriculares del dispositivo externo mediante el cable AUX provisto;
4. Una vez conectado, encienda la música de su dispositivo externo
5. Puede usar el botón  o  en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.

**Precaución:** Apague la unidad antes de conectar el cable AUX para evitar ruidos inesperados.

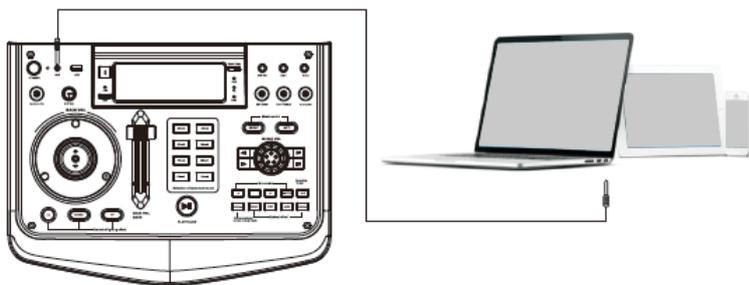

## 8. Conectar el micrófono con cable



Inserte un micrófono con cable de 6,35 mm para usar la función de micrófono.



Cuando juegue con el micrófono con cable, utilice esta perilla para ajustar el volumen de graves/agudos/eco del micrófono.



Cuando juegue con el micrófono con cable, gire estos dos mandos giratorios para ajustar el volumen del micrófono.



Cuando juegue con el micrófono con cable, presione este MIC PRI para abrir la prioridad del micrófono.

### Nota Importante

Mientras usa el micrófono, evite colocar el micrófono frente al bajo del altavoz, ya que pueden tener Whistler Noisy.

Para obtener el mejor rendimiento al cantar, mantenga el micrófono a una distancia de entre 5 y 15 cm de la boca y en un ángulo de 45 grados.

Cuando utilice el micrófono, siempre preste atención a la batería.

Si la batería está baja, la luz indicadora se encenderá y el rendimiento disminuirá progresivamente.

**Precaución:** no coloque el micrófono directamente frente al altavoz, ya que podría dañarlo.

## 9. Información del Producto

### Especificaciones

<b>Amplificador</b>	
Potencia de Salida	220W
Sensibilidad de entrada	770mV $\pm$ 20%
<b>FM</b>	
Rango FM	87-108MHZ
Paso	0.1MHZ
<b>Parlante</b>	
Agudos del Parlante	3 Inch
Bajos del Parlante	12 Inch
<b>Información General</b>	
Alimentación CA	110-230V~ 50/60HZ
Dimensiones	(WxHxD) 400*302*1150MM
Peso	

### Información de capacidad de reproducción USB

#### Dispositivos de almacenamiento USB compatibles:

- ▶ Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- ▶ Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- ▶ Tarjetas de memoria (requiere un lector de tarjetas adicional para funcionar con este aparato)

#### Compatible con formatos:

- ▶ Formato de archivo de memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes)
- ▶ Tasa de bits de MP3 (tasa de datos): 32-320 Kbps y tasa de bits variable
- ▶ Directorio anidado hasta un máximo de 8 niveles
- ▶ Número de álbumes/carpetas: máximo 99
- ▶ Número de pistas/títulos: máximo 999
- ▶ Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)

#### Formatos no compatibles:

- ▶ Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum que no contiene MP3.
- ▶ Los formatos de archivo no admitidos se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con extensión. dlí se ignoran y no. jugó.

## 10. Solución de problemas

### Advertencia

- ▶ Nunca retire la carcasa de este altavoz.

Si encuentra problemas al usar este altavoz, verifique los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

#### **Ninguna energía**

- ▶ Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del altavoz esté conectado correctamente.
- ▶ Asegúrese de que haya energía en el tomacorriente de CA.

#### **Sin sonido o con sonido deficiente**

- ▶ Ajuste el volumen.
- ▶ Desconecte los auriculares.
- ▶ Verifique que los altavoces estén conectados correctamente.
- ▶ Compruebe si los cables de los altavoces pelados están sujetos.

#### **Sin respuesta del altavoz**

- ▶ Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA, luego encienda el altavoz nuevamente.

#### **El control remoto no funciona**

- ▶ Antes de presionar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de la unidad principal.
- ▶ Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- ▶ Inserte la batería con sus polaridades (+/- signos) alineados como se indica.
- ▶ Reemplace la batería.
- ▶ Apunte el control remoto directamente al sensor en la parte frontal del altavoz.

#### **No mostrar archivos como en dispositivo USB**

- ▶ La cantidad de carpetas o archivos en el dispositivo USB ha excedido cierto límite. Este fenómeno no es un mal funcionamiento.
- ▶ Los formatos de estos archivos no son compatibles.

#### **Dispositivo USB no compatible**

- ▶ El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Prueba otro.

#### **Mala recepción de radio**

- ▶ Aumente la distancia entre el altavoz y su televisor.
- ▶ Extienda completamente la antena FM.
- ▶ Coloque el altavoz en un área abierta para buscar radio.