

moonki®

Torre de sonido para fiestas Bluetooth

MW-T280

moonki®









 Bluetooth®

INTRODUCCIÓN

Para garantizar la seguridad y la eficiencia del producto, lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Use este aparato solo en climas moderados. Este producto es solo para uso en interiores.
2. No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas.
3. Para preservar nuestro medio ambiente, deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes o regulaciones locales.
4. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras ni a objetos llenos de líquidos, tal como jarrones, no deben colocarse sobre el aparato.
5. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. El enchufe de alimentación de CA se utiliza como dispositivo de desconexión de la alimentación y debe permanecer fácilmente accesible y operable durante el uso previsto.
7. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
9. Este producto no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o sensoriales, o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
10. ¡Este producto no es un juguete! Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

PRECAUCIONES

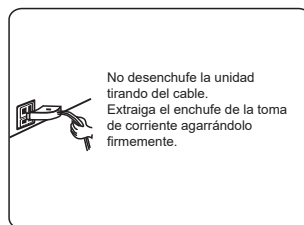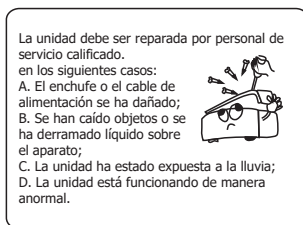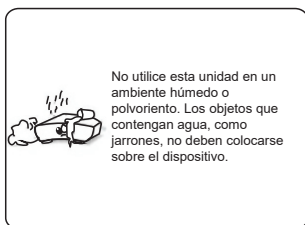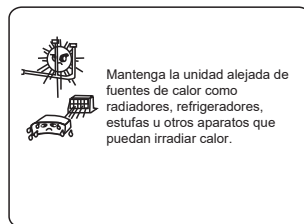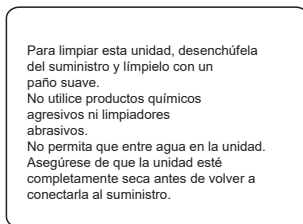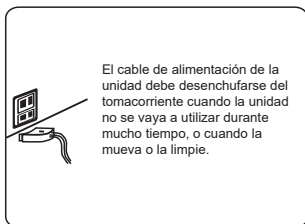

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD




La unidad usa Corriente Alterna 100-240V ~50/60Hz. Si la Corriente Alterna excede este rango, la unidad se dañará. Si la unidad necesita reparación, comuníquese con un técnico de servicio calificado. No intente repararla usted mismo. Para evitar peligros como incendios o descargas eléctricas, mantenga la unidad alejada de la lluvia. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la unidad.

Siga las sugerencias de seguridad mencionadas anteriormente. Si se encuentran fallas durante la operación, apague, desenchufe y comuníquese con el servicio al cliente.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

Antes del primer uso, inserte las 2 pilas AAA que se proporcionan por separado.

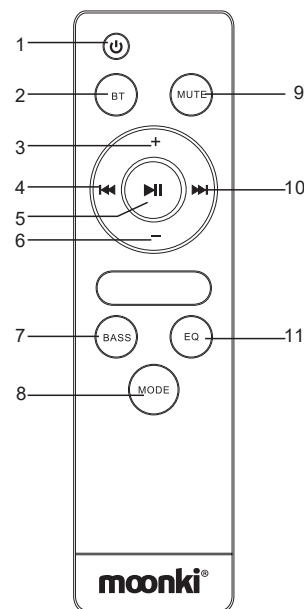

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía: 260W

Tweeter : 2 x2.5"


Woofer : 2x8"

Sensibilidad de entrada: 880mV





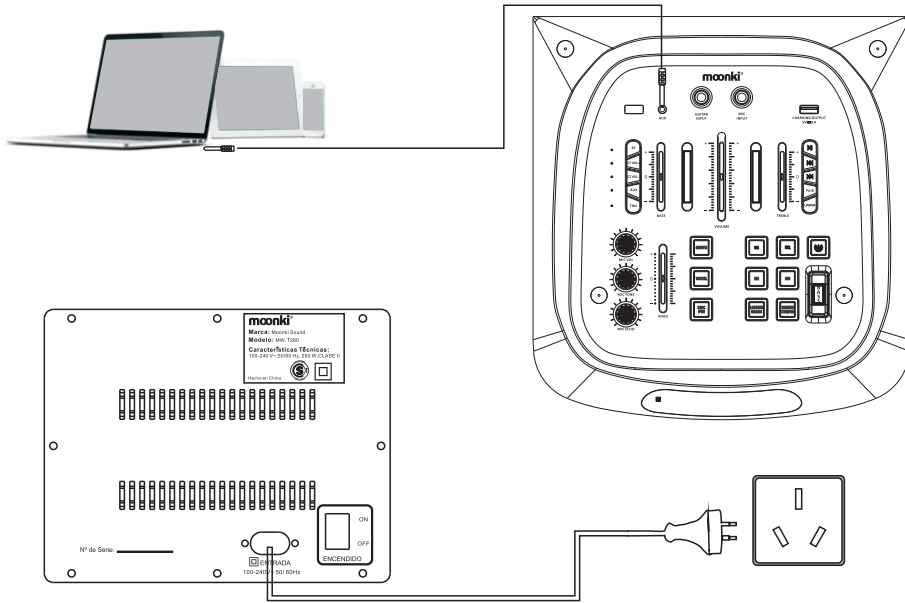







Fuente de alimentación : AC100V-240V ~50/60Hz





















Separación : 40dB

Conexiones del Sistema







Instrucciones del Panel

 Salida USB DC 5V, 1A para cargar sus dispositivos (por ejemplo, un teléfono inteligente).	 Entrada auxiliar: conecte a la salida AUX de su dispositivo externo para reproducir archivos compatibles (cable AUX incluido).
 Ranura para Guitarra	 Ranura de micrófono
 Presione este botón una vez para cambiar al modo AUX.	 Presione este botón una vez para cambiar al modo Bluetooth.
 Botón de ENCENDIDO/ESPERA	 Use TWS para emparejar con otro altavoz MOONKI MW-T280
 Botón Siguiente	 Botón Anterior
 Pulse este botón para subir el volumen de la guitarra.	 Pulse este botón para bajar el volumen de la guitarra.

 Botón desconectar Bluetooth	 Botón conectar Bluetooth
 Perilla de ajuste de volumen del micrófono	 Perilla de ajuste ECHO del micrófono
 Presione este botón para bajar las frecuencias vocales durante la reproducción. Presione nuevamente para reproducción normal. (Nota: no disponible para la entrada MIC/GUITAR).	 Tono de micrófono Perilla de ajuste para ajustar los graves y agudos de la entrada MIC.
 Pulse este botón para dar prioridad al micrófono cuando se reproduce música.	 Pulse es botón para silenciar la unidad durante la reproducción.
 Pulse el botón para el efecto de ecualizador predeterminado 1.	 Pulse el botón para el efecto de ecualizador predeterminado 2.
 Presione este botón varias veces para cambiar entre los diferentes efectos de luz central y apague las luces centrales. (Nota: las luces deben estar apagadas). alimentado presionando primero el botón principal de luces.)	 Presione este botón para elegir entre los efectos de ecualizador disponibles (FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP, ROCK)
 Presione este botón una vez para encender todas las luces. Presione repetidamente para cambiar entre los diferentes efectos de luz principal. Mantenga presionado para apagar todas las luces.	 Presione este botón una vez para pausar la música que se está reproduciendo, presione nuevamente para reanudar la reproducción.
 Presione para encender o apagar el efecto de audio 3D.	 Utilice este control deslizante de agudos para subir/bajar el efecto de agudos.
 Utilice este control deslizante de graves para subir/bajar el efecto de graves.	 Utilice este control deslizante de volumen para ajustar el volumen de la música.
 Pulse este botón para activar o desactivar el efecto de graves extra.	 Use este control deslizante de voz para subir o bajar el tono de voz humana del micrófono.

Operación Bluetooth

1. Presione el botón BT en la unidad o el control remoto para cambiar al modo BLUETOOTH CONNECT.
2. Abra la función Bluetooth en su dispositivo externo (como un teléfono inteligente). Busque 'MW-T280' y conéctese.
3. Una vez conectado, puede escuchar un pequeño sonido del altavoz.
4. Puedes usar el  o  en la unidad o en el mando a distancia para controlar las pistas del dispositivo externo.
5. Presione el botón  en la unidad o en el control remoto para detener/reproducir música.
6. Mantenga presionado el botón  en la unidad o el control remoto para desconectar o volver a conectar el bluetooth

Nota: Este altavoz no necesita una contraseña.

Solución de problemas

Problemas	Método de solución de problemas
Sin Energía	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del altavoz esté conectado correctamente.2. Asegúrese de que haya energía en el tomacorriente de CA.
Sin sonido o con sonido deficiente	<ol style="list-style-type: none">1. Inspeccione la función y ajuste el volumen.2. Compruebe si el altavoz está silenciado.
Música intermitente en modo Bluetooth	Compruebe si se supera la distancia de conexión efectiva o si hay obstáculos entre el altavoz y el dispositivo BT.
El control remoto no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de seleccionar la fuente correcta.2. Use el control remoto dentro de su alcance sin ningún objeto entre el control remoto y la unidad.3. Intente reemplazar las baterías asegurándose de que las polaridades sean correctas como se indica.4. Apunte el control remoto hacia el receptor en la pantalla de visualización de la unidad.
Bluetooth no puede buscar o conectarse	<ol style="list-style-type: none">1. Si otros dispositivos bluetooth están conectados a su teléfono, intente desconectarlos primero, luego busque y conéctese nuevamente.2. Apague el altavoz y vuelva a encenderlo, luego cambie al modo bluetooth.3. Apague y encienda el bluetooth en su dispositivo externo.