

moonki®

Torre de som de festa Bluetooth

MW-T280

moonki®




 Bluetooth®

INTRODUÇÃO

Para garantir a segurança e eficiência do produto, leia atentamente este manual antes de usá-lo. Guarde o manual em um local seguro para referência futura.


1. Use este aparelho apenas em climas moderados. Este produto é apenas para uso interno.
2. Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
3. Para preservar nosso meio ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis ou Regulamentos locais.
4. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
O aparelho não deve ser exposto a pingos ou respingos, nem a objetos cheios de líquidos, como vasos, não deve ser colocado sobre o aparelho.
5. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
6. O plugue de alimentação CA é usado como um dispositivo de desconexão de energia e deve ser permaneçam prontamente acessíveis e operáveis durante o uso pretendido.
7. A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
8. Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico.
9. Este produto não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas ou sensoriais, ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável por sua segurança.
10. Este produto não é um brinquedo! As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.

PRECAUÇÕES

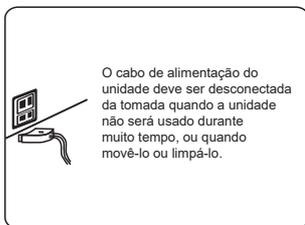


O cabo de alimentação do aparelho deve ser desconectado da tomada quando a unidade não será usado durante muito tempo, ou quando movê-lo ou limpá-lo.

Para limpar esta unidade, desconecte-a do suprimento e limpe-o com um pano macio.
Não use produtos químicos agressivos ou de limpeza abrasivos.
Não permita a entrada de água na unidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seco antes de voltar para conecte-o à alimentação.



Mantenha a unidade longe de fontes de calor como radiadores, refrigeradores, fogões ou outros aparelhos pode irradiar calor.

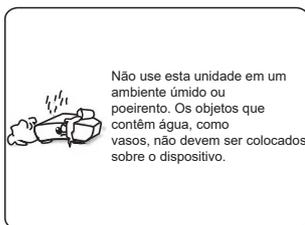

Não use esta unidade em um ambiente úmido ou poeirento. Os objetos que contêm água, como vasos, não devem ser colocados sobre o dispositivo.

A unidade deve ser reparada por pessoal qualificado, serviço qualificado, nos seguintes casos:
A. O plugue ou cabo de alimentação foi danificado;
B. Objetos caíram ou derramou líquido sobre o aparelho;
C. A unidade foi exposta à chuva;
D. A unidade está funcionando corretamente anormal.



Não desligue a unidade puxando o cordão. Puxe o plugue da tomada de corrente agarrando-o firmemente.

AVISO DE SEGURANÇA



A unidade usa Corrente alternada 100-240V ~50/60Hz. Se a Corrente alternada exceder esta faixa, a unidade será danificada. Se a unidade precisar de reparos, entre em contato com um técnico de serviço qualificado.

Não faça tente repará-lo você mesmo.


Para evitar perigos como incêndio ou choque elétrico, mantenha a unidade afastada de chuva.

Para evitar o risco de choque elétrico, não abra a unidade.

Siga as dicas de segurança mencionadas acima. Se forem encontradas falhas durante a operação, desligue, desligue e entre em contato com o atendimento ao cliente.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Antes da primeira utilização, insira as 2 pilhas AAA fornecidas separadamente.

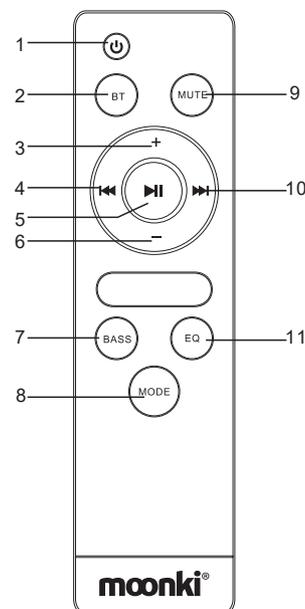

1. Ligar/desligar
2. Bluetooth
3. Aumento de volume (+)
4. Anterior
5. Reproduzir/Pausar
6. Diminuição do volume (-)
7. Baixo
8. Modo (alternar entre BT/FM/AUX/USB)
9. Silêncio
10. Próximo
11. Equalizador

ESPECIFICAÇÕES

Consumo de energia: 260W

Tweeter : 2 x 2.5"


Woofer : 2x8"

Sensibilidade de entrada: 880mV


Fonte de alimentação: AC100V-240V ~50/60Hz

Separação: 40dB

Conexões do sistema

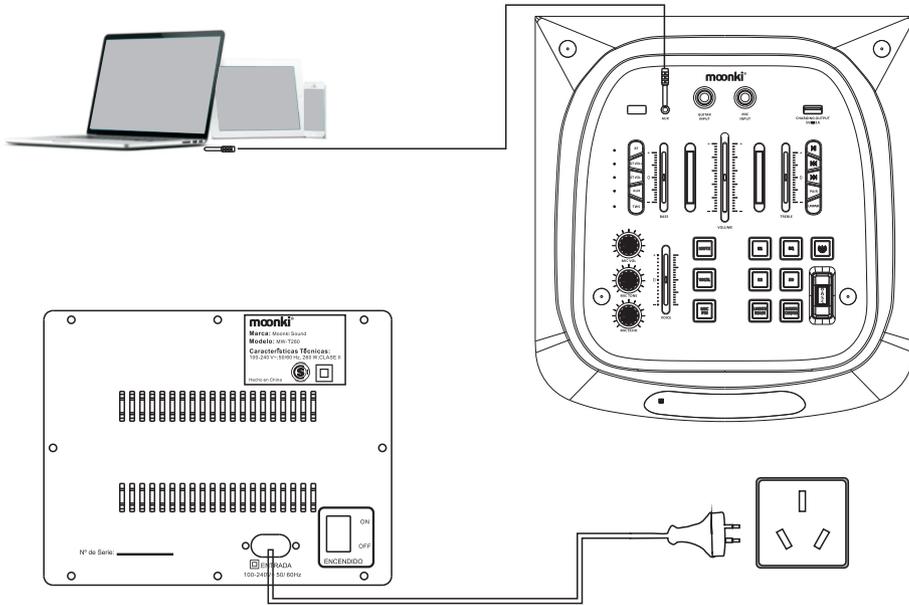

Instruções do painel

 <p>Saída USB DC 5V, 1A para carregue seus dispositivos (por exemplo um telefone inteligente).</p>	 <p>Entrada auxiliar: conecte à saída AUX do seu dispositivo externo para jogar arquivos compatíveis (cabo AUX incluído).</p>
 <p>Ranhora de guitarra</p>	 <p>Slot para microfone</p>
 <p>Pressione este botão uma vez para mudar para o modo AUX.</p>	 <p>Pressione este botão uma vez para alterar para o modo Bluetooth.</p>
 <p>Botão LIGADO / EM ESPERA</p>	 <p>Use o TWS para emparelhar com outro alto-falante MOONKI MW-T280</p>
 <p>Botão Próximo</p>	 <p>Botão anterior</p>
 <p>Pressione este botão para carregar o volume da guitarra.</p>	 <p>Pressione este botão para baixar o volume da guitarra.</p>

 <p>Botão de desconexão Bluetooth</p>	 <p>Botão de conexão Bluetooth</p>
 <p>Botão de ajuste de volume do microfone.</p>	 <p>Botão de ajuste ECHO do microfone</p>
 <p>Pressione este botão para frequências vocais mais baixas durante a reprodução. Pressione novamente para reprodução normal. (Nota: não disponível para entrada MIC/GUITAR).</p>	 <p>Tom de microfone Botão de ajuste para ajustar os graves e Agudos de entrada MIC.</p>
 <p>Pressione este botão para dar prioridade do microfone quando a música está tocando.</p>	 <p>Pressione este botão para silenciar a unidade durante a reprodução.</p>
 <p>Pressione o botão para efeito equalizador padrão 1.</p>	 <p>Pressione o botão para efeito de equalizador padrão 2.</p>
 <p>Pressione este botão repetidamente para mudar entre os diferentes efeitos luz central e desligue as luzes central. (Nota: as luzes deve estar desligado). pressionado alimentado primeiro o botão principal luzes.)</p>	 <p>Pressione este botão para escolher entre o efeitos de equalizador disponíveis (FLAT, CLÁSSICO, JAZZ, POP, ROCK)</p>
 <p>Pressione para ligar ou desligar o efeito de áudio 3D.</p>	 <p>Pressione este botão uma vez para ligar todas as luzes Pressione repetidamente para alternar entre os diferentes efeitos luz principal. Pressione longamente para apague todas as luzes.</p>
 <p>Use este controle deslizante agudos para subir/descer o efeito agudo.</p>	 <p>Pressione este botão uma vez para pausar o música que está tocando, pressione novamente para retomar a reprodução.</p>
 <p>Use este controle deslizante graves para aumentar/diminuir o efeito baixo.</p>	 <p>Use este controle deslizante de volume para ajustar o volume da música.</p>
 <p>Pressione este botão para ativar ou desligar o efeito de graves extra.</p>	 <p>Use este controle deslizante de voz para aumentar ou diminuir o tom da voz humana microfone.</p>

Operação Bluetooth

1. Pressione o botão BT na unidade ou no controle remoto para alternar para o modo BLUETOOTH CONECTAR.
2. Abra a função Bluetooth em seu dispositivo externo (como um smartphone), eu pesquisei 'MW-T280' e conecte.
3. Uma vez conectado, você pode ouvir um pequeno som do alto-falante.
4. Você pode usar  ou  na unidade ou no controle remoto para controlar as faixas no dispositivo externo.
5. Pressione o botão  na unidade ou controle remoto para parar/reproduzir música.
6. Pressione e segure o botão  na unidade ou controle remoto para desconectar ou reconectar bluetooth

Nota: Este alto-falante não precisa de senha.

Solução de problemas

Problemas	Método de solução de problemas
Sem energia	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que o plugue de alimentação CA do alto-falante esteja está conectado corretamente.2. Certifique-se de que haja energia na tomada CA.
Sem som ou com som deficiente	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a função e ajuste o volume.2. Verifique se o alto-falante está mudo.
música intermitente ligada modo bluetooth	Verifique se a distância de conexão efetiva foi excedida ou se há obstáculos entre o alto-falante e o dispositivo BT.
O controle remoto não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de selecionar a fonte correta.2. Use o controle remoto dentro de seu alcance sem nenhum objeto entre o controle remoto e a unidade.3. Tente substituir as baterias certificando-se de que as baterias polaridades estão corretas conforme indicado.4. Aponte o controle remoto para o receptor na tela do visor. exibição da unidade.
Bluetooth não pode pesquisar ou conecte	<ol style="list-style-type: none">1. Se outros dispositivos bluetooth estiverem conectados ao seu telefone, tente desconectá-los primeiro, depois pesquise e conecte novamente.2. Desligue o alto-falante e ligue-o novamente, depois mude para modo bluetooth.3. Ligue e desligue o bluetooth em seu dispositivo externo.