

### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.




### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or damp places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualified personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Clean only with a soft, dry cloth.

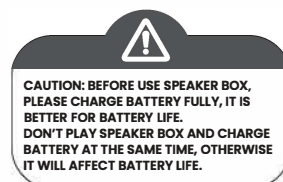


### CUIDADO

Evite exponer el altavoz a fuentes de humedad. Si se usa al aire libre, asegúrese de que está bien protegido.

No use o armazene este equipamento em locais úmidos, pois pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por o fabricante, ou um agente autorizado e qualificado para evitar riscos.

Para evitar incêndio ou risco de choque, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Limpe apenas com um pano seco.

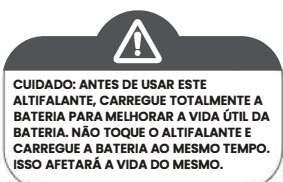

PARTY SPEAKER MO-PB280

# moonki®



MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO

Party  
**SPEAKER**  
MO-PB280



## Bienvenido al instructivo de su parlante

### 1. Contenido de la caja:

1 altavoz  
1 control remoto  
1 fuente de carga  
1 manual de usuario  
1 tarjeta de garantía

### 2. Especificaciones

Altavoz activo de 2 vías  
Potencia RMS: 60W  
Respuesta de frecuencia: 45Hz-18KHz  
Relación señal a ruido: 90dB  
Impedancia: 4Ω  
Woofer: 2x8"  
Tweeter: 1x2"  
Conexiones: Bluetooth (5.1), Entrada AUX,

Micrófono x 2, Entrada de CC  
Tiempo de carga: 2 a 4 horas aprox.  
Conectividad TWS.  
Batería: 7,4 V, 3600 mAh  
Entrada de: 9V-2A  
Tamaño del producto: 270\*285\*610mm  
Peso del producto: 5,9 kg.  
Tamaño de la caja: 293x303x688mm  
Peso de la caja: 6,2 kg

### 3. Precauciones de seguridad

**Apague en áreas restringidas:** apague el dispositivo donde no se permita su uso o donde exista el riesgo de causar interferencia o peligro, por ejemplo, a bordo de un avión, cerca de equipos médicos, combustible, productos químicos o sitios de voladuras.

**La seguridad vial es lo primero:** Consulta las leyes y normativas vigentes relativas al uso de este dispositivo en las zonas por donde circulas.

- No manipule el dispositivo mientras conduce.
- Concéntrese completamente en la conducción
- Las señales de radio podrían afectar algunos de los sistemas electrónicos del automóvil, como el estéreo de audio y los sistemas de alarma.

**Interferencia:** todos los dispositivos inalámbricos son susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

Todos nuestros dispositivos se ajustan a las normas y reglamentos internacionales y, en su caso, nacionales, con el fin de limitar la exposición del usuario a los campos

electromagnéticos. Estas normas y reglamentos se adoptaron después de la finalización de una extensa investigación científica. Esta investigación no estableció ningún vínculo entre el uso de auriculares móviles y cualquier efecto adverso sobre la salud si el dispositivo se usa de acuerdo con las prácticas estándar.

**Personal autorizado:** Solo personas calificadas están autorizadas para instalar o reparar este producto. Accesorios: Utilice únicamente baterías, cargadores y otros accesorios que sean compatibles con este equipo. No conecte productos incompatibles.

**Niños:** Mantenga su dispositivo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

### 4. Instrucciones de funcionamiento

**1. Cómo cargar:** use el adaptador provisto con el producto y conéctelo al altavoz y otra parte en un enchufe de pared. Cuando cargue el altavoz, el LED es de color rojo, cuando está completamente cargado, el LED será verde.


**2. Función Bluetooth:** presione el botón de encendido para encender el altavoz y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth. De lo contrario, presione el botón Modo para cambiar al modo Bluetooth. La pantalla LED mostrará "AZUL". Busque el parámetro Bluetooth en su dispositivo móvil "BLP3963" y selecciónelo para conectarse.

**3. Función TWS:** antes de cualquier manipulación,

apague la función Bluetooth en su dispositivo móvil. Encienda dos altavoces iguales (mismo producto). Cuando dos parlantes están todos en modo bluetooth, mantenga presionado el botón TWS en uno de los parlantes, la pantalla mostrará "E-ON", el "AZUL" parpadeará, una vez que se conecten los 2 parlantes, se escuchará un mensaje de voz.

Luego, active la función Bluetooth en su dispositivo móvil y busque "BLP3963" para conectarse. Una vez conectado, puede disfrutar de la música de los dos altavoces.

**4. Entrada AUX:** conecte el cable de audio a un dispositivo de salida, entrará automáticamente en el modo AUX, la pantalla mostrará "AUX", puede reproducir música entonces.

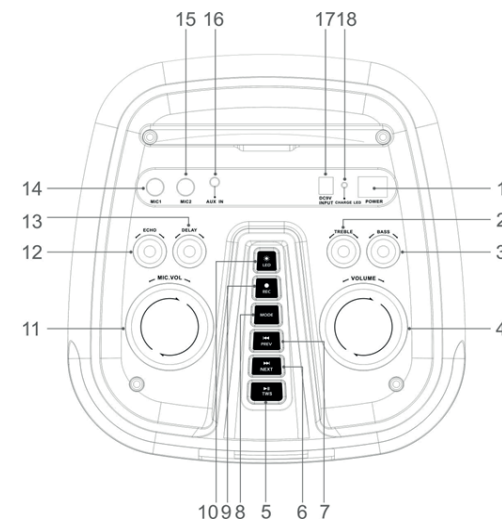

### Panel superior

1. Encendido/apagado
2. Perilla de control de agudos
3. Perilla de control de graves
4. Volumen principal
5. Reproducir/Pausar/TWS (pulsación larga para omitir la función TWS)
6. Siguiente: siguiente canción.
7. Anterior: Canción anterior.
8. Modo: cambiar al modo Bluetooth/AUX
9. TWS: botón TWS
10. Modo LED: cambia el color del LED
11. Volumen del micrófono
12. Eco: ajusta el nivel de eco del micrófono
13. Demora: retrasa el tiempo del eco del micrófono
14. Entrada de micrófono 1
15. Entrada de micrófono 2
16. Entrada auxiliar: conecta un dispositivo externo con un cable de audio.
17. Entrada de 9V-2a
18. Luz de carga: cuando carga el altavoz, el LED se vuelve rojo, cuando está completamente cargado, el LED se vuelve verde.



### Control remoto

- 1: encendido/apagado
2. Modo: cambiar al modo Bluetooth/AUX
3. DETENER: dejar de funcionar
4. MUTE: modo silencioso
5. VOL+: subir volumen
6. Pista anterior
7. Pista siguiente
8. Reproducir/pausar
9. VOL-: Bajar volumen
10. TWS: botón TWS
11. EQ: presione para cambiar entre estos diferentes modos de ecualizador de sonido: Vocal, Pop, Rock, Classic y Jazz
12. Número de botón (0-9): número de canción de selección de pista en modo TF/USB (para seleccionar números 0-99, presione dos dígitos dentro de 1-3 segundos (por ejemplo, 1 y 0))

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

