



diff.pro  
USER MANUAL

The new Diff Pro adopts an all-metal, double-threaded design, which is easy to operate. The product has an exquisite appearance and integrates seamlessly with various styles. It features touch and Bluetooth dual control modes, operates independently, and provides accurate and stable fragrance diffusion. Its primary function is to create diverse fragrance experiences, making it ideal for sales offices, shopping malls, car dealerships, hotels, airports, homes, health centers, and other locations.


### CAUTION

Please read this manual thoroughly before using the device and keep it for future reference.

1. Power Safety: Do not use overloaded power sockets, damaged wires, or faulty chargers, as this could pose a safety risk and may cause a fire. Replace any faulty components immediately.
2. Device Modifications: Do not attempt to modify, disassemble, or repair the device unless you are a trained technician. If the device malfunctions, consult the user manual Malfunction debugging section for troubleshooting. If the problem persists, contact the seller promptly.
3. Positioning: Do not tilt or invert the device during use. If you need to transport it, clean and maintain the device first (see Maintenance section) to prevent oil leakage that could damage the device.
4. Maintenance: Regularly clean and maintain the device to ensure optimal performance.

### ESSENTIAL OIL HANDLING


1. Before refilling the canister with essential oil, turn off the device and wait 2 minutes for the atomizer oil to return to the canister, then remove the oil canister.
2. It is recommended to use the essential oil within 45 days to prevent deterioration due to oxidation.

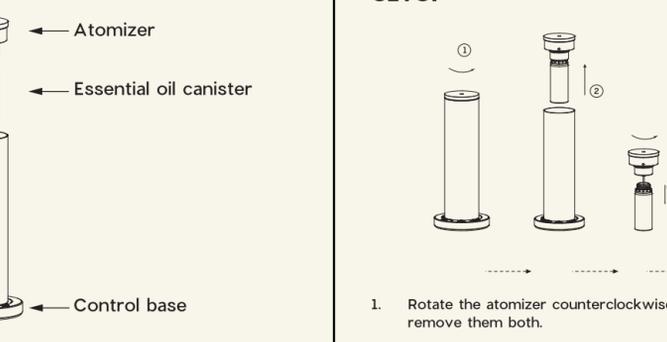


### PARAMETERS

- Size: 113 mm (diameter) x 280 mm (height)
- Capacity: 110 ml
- Net weight: 1.05 kg
- Coverage: up to 300 m<sup>2</sup>
- Voltage: Type-C 5V-1A
- Power: 2.5W
- Noise: ≤ 38 dB

### ACCESSORIES

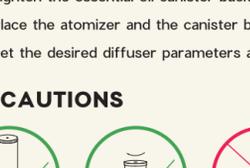

### SETUP

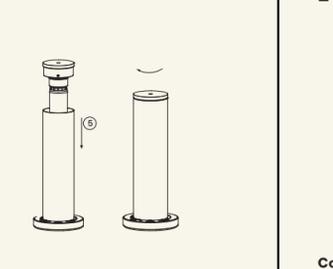


1. Rotate the atomizer counterclockwise and lift it up with the essential oil canister to remove them both.
2. Hold the essential oil canister and rotate it counterclockwise to separate it from the atomizer. Fill it with essential oil (110 ml max).
3. Tighten the essential oil canister back onto the atomizer by rotating it clockwise.
4. Place the atomizer and the canister back into the machine, tightening it clockwise.
5. Set the desired diffuser parameters and begin using the device.

### PRECAUTIONS



### LCD DISPLAY DESCRIPTION

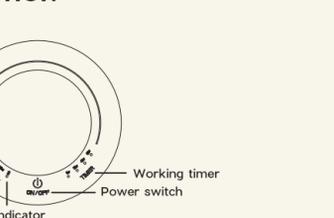

### Connecting Power

- Connect the power cable to the 5V-1A adapter.
- Insert the power cable into the device's Type-C power inlet.
- Plug the adapter into the power socket to turn the device on.


### Control Instructions

When powered on, the switch indicator will glow red (standby mode). Touch the switch key, and it will glow blue (power-on mode).

### Touch Mode

1. If the TIMER light is on and the Bluetooth light is off, the device is in touch mode. If the Bluetooth light is on and the TIMER light is off, long-press the INTENSITY key to switch to touch mode.
2. Touch the TIMER key to set the countdown (1/2/4/8 hours), with corresponding lights indicating the selected working time.
3. Touch the INTENSITY key to set the mode: work 60 seconds, pause 60 seconds; work 60 seconds, pause 180 seconds; work 60 seconds, pause 300 seconds.
4. The last-used settings will be retained when the device is restarted.

### LCD DISPLAY DESCRIPTION

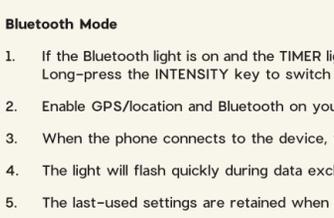

### Connecting Power

- Connect the power cable to the 5V-1A adapter.
- Insert the power cable into the device's Type-C power inlet.
- Plug the adapter into the power socket to turn the device on.

### Control Instructions

When powered on, the switch indicator will glow red (standby mode). Touch the switch key, and it will glow blue (power-on mode).

### Touch Mode

1. If the TIMER light is on and the Bluetooth light is off, the device is in touch mode. If the Bluetooth light is on and the TIMER light is off, long-press the INTENSITY key to switch to touch mode.
2. Touch the TIMER key to set the countdown (1/2/4/8 hours), with corresponding lights indicating the selected working time.
3. Touch the INTENSITY key to set the mode: work 60 seconds, pause 60 seconds; work 60 seconds, pause 180 seconds; work 60 seconds, pause 300 seconds.
4. The last-used settings will be retained when the device is restarted.

### Bluetooth Mode

1. If the Bluetooth light is on and the TIMER light is off, the device is in Bluetooth mode. Long-press the INTENSITY key to switch modes if necessary.
2. Enable GPS/location and Bluetooth on your phone.
3. When the phone connects to the device, the Bluetooth light will flash slowly.
4. The light will flash quickly during data exchange.
5. The last-used settings are retained when restarting the device.

### App Connectivity


#### 1. Download the App

Scan the QR code or search for "Aroma World" in app stores.



### 2. Sign up and login

Register via email or phone number. If you forget your password, follow the "Forgot Password" instructions.

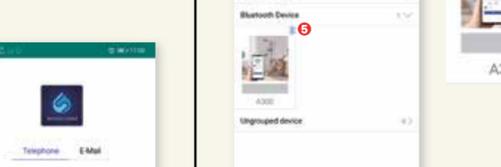

### 3. App Interface

1. Message: All operation messages;
2. Scan: Scan the QR code on the machine to quickly access the device detail page interface. Scan the QR code of the connected APP device for control and debugging (2G devices can be controlled directly by scanning the code, no pairing or authorization required);
3. Search box: Enter the device serial number or name to quickly find and control the device;
4. "+": (Hidden options) Create a group, add another device; e. Device: Click to enter the device settings page;
5. Access the device management interface;
6. Access the staff management interface;
7. Access the personal information center interface.


### 4. Add a device



### 5. Device Interface

1. Device menu: Device serial number, delete device;
2. Display the last boot time, current network status, current working concentration;
3. Device name + edit the device name;
4. Edit the essential oil name;
5. Operation Mode: The current device operation mode. Click the "+" sign to add a new operation mode, which will take you to the 5.1 interface. There, you can set a schedule (days, working hours), select preset intensity gears or customize your own. After configuring, click the "Finish" button. To delete a mode, long press on it. You can add up to 4 segments in the operation mode.
6. Device power button

### 5. Device Interface

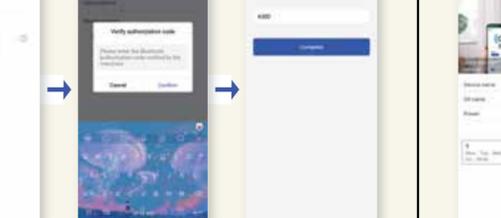

### 6. Device Interface

1. Device menu: Device serial number, delete device;
2. Display the last boot time, current network status, current working concentration;
3. Device name + edit the device name;
4. Edit the essential oil name;
5. Operation Mode: The current device operation mode. Click the "+" sign to add a new operation mode, which will take you to the 5.1 interface. There, you can set a schedule (days, working hours), select preset intensity gears or customize your own. After configuring, click the "Finish" button. To delete a mode, long press on it. You can add up to 4 segments in the operation mode.
6. Device power button

### Maintenance

For optimal performance, maintain the device every 6 months or when changing fragrances. Follow these steps:

1. Remove the spent oil canister.
2. Clean the canister with industrial alcohol.
3. Refill the canister with a small amount of alcohol, install it, and let the device run for 5-8 minutes to complete the cleaning.
4. Turn off the power after cleaning.


### Malfunction Debugging

#### Common Issues and Solutions

- **Not working:** Check the power adapter, Type-C, and USB connections.
- **No mist or weak mist:** Check the pump, airflow, atomizer core, and oil tube for blockages or damage. Complete a maintenance if not done in the last 6 months or between changing fragrances.
- **Oil leakage:** Ensure the canister and atomizer are properly connected and check for seal damage.
- **Abnormal noise:** Check and secure the air pump or replace it if necessary.

### After-sale Service

The warranty is valid for one year from the date of purchase, excluding vulnerable parts like the shell, adapter, electric wires, and seal ring. Warranty is void if diffuser has been tampered with or in case of non-compliance to maintenance and precautions instructions. Contact authorized service centers or email us at info@iamdiff.ca for after-sales assistance.

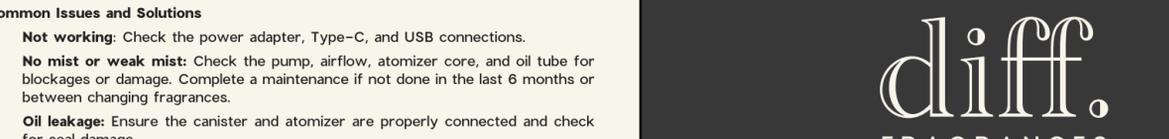

DIFF-FRAGRANCES.COM



# diff.pro

## GUIDE D'UTILISATION

Le nouveau Diff Pro adopte un design tout en aluminium avec un double filetage, ce qui le rend facile à utiliser. Le produit présente une apparence élégante et s'intègre parfaitement dans différents styles. Il propose des modes de contrôle tactile et Bluetooth, fonctionne de manière autonome et offre une diffusion de parfum précise et stable. Sa fonction principale est de créer des expériences olfactives variées, ce qui le rend idéal pour les bureaux, les centres commerciaux, les concessionnaires automobiles, les hôtels, les aéroports, les maisons, les centres de santé et autres lieux.


### PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

1. Sécurité électrique : N'utilisez pas de prises électriques surchargées, de fils endommagés ou de chargeurs défectueux, car cela peut constituer un risque de sécurité et provoquer un incendie. Remplacez immédiatement toute pièce défectueuse.
2. Modifications de l'appareil : Ne tentez pas de modifier, démonter ou réparer l'appareil, sauf si vous êtes un technicien qualifié. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, consultez la section dépannage du guide d'utilisation. Si le problème persiste, contactez rapidement le vendeur.
3. Positionnement : Ne penchez pas ou n'inversez pas l'appareil pendant son utilisation. Si vous devez le transporter, nettoyez et entretenez d'abord l'appareil (voir la section Entretien) pour éviter toute fuite d'huile susceptible de l'endommager.
4. Entretien : Nettoyez et entretenez régulièrement l'appareil pour vous assurer de performances optimales.

### MANIPULATION DES HUILES ESSENTIELLES

1. Avant de recharger le réservoir avec de l'huile essentielle, éteignez l'appareil et attendez 2 minutes que l'huile de l'atomiseur retourne dans le réservoir, puis retirez ce dernier.
2. Il est recommandé d'utiliser l'huile essentielle dans les 45 jours pour éviter sa dégradation due à l'oxydation.

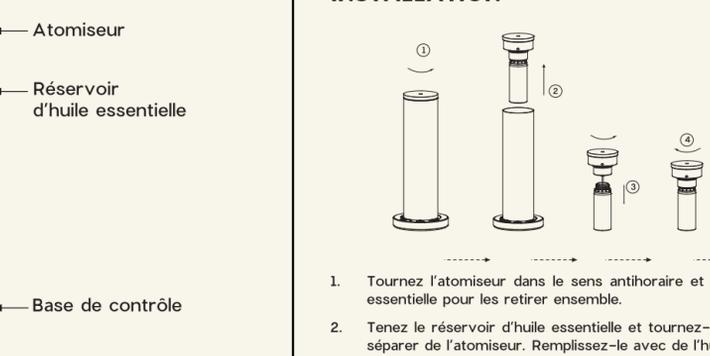


### PARAMÈTRES

- Taille: 113 mm (diamètre) x 280 mm (hauteur)
- Capacité: 110 ml
- Poids net: 1.05 kg
- Couverture: jusqu'à 300 m<sup>2</sup>
- Tension: Type-C 5V-1A
- Puissance: 2.5W
- Bruit: ≤ 38 dB

### ACCESSOIRES




### INSTALLATION

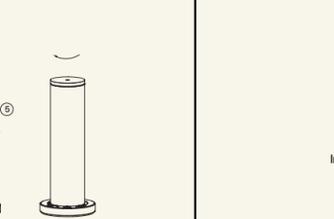


1. Tournez l'atomiseur dans le sens antihoraire et soulevez-le avec le flacon d'huile essentielle pour les retirer ensemble.
2. Tenez le réservoir d'huile essentielle et tournez-le dans le sens antihoraire pour le séparer de l'atomiseur. Remplissez-le avec de l'huile essentielle (maximum 110 ml).
3. Revissez le réservoir d'huile essentielle sur l'atomiseur en le tournant dans le sens horaire.
4. Remplacez l'atomiseur et le réservoir dans la machine, en les serrant dans le sens horaire.
5. Réglez les heures de fonctionnement et commencez à utiliser l'appareil.

### PRÉCAUTIONS



### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

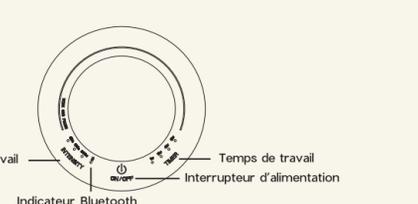

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.


### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

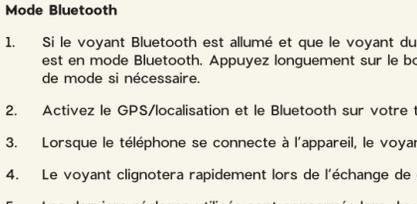

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.


### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

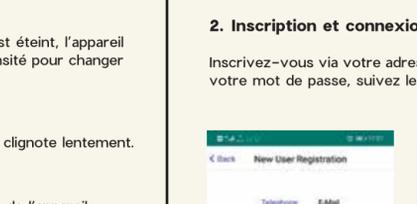

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD



### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD



### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD



### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.


### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

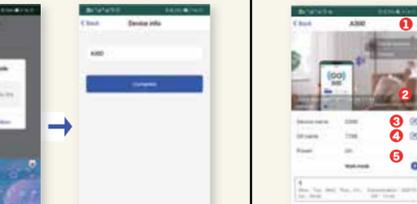

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.


### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

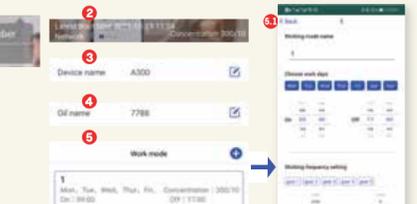

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.


### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

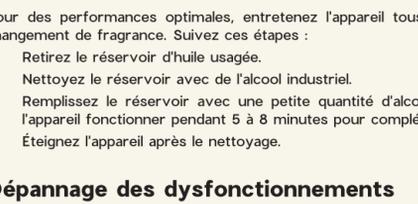

### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD



### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.

### DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD



### Connexion de l'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur 5V-1A.
- Insérez le cordon d'alimentation dans la prise Type-C de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur dans la prise électrique pour mettre l'appareil sous tension.

### Instructions de contrôle

Lorsque l'appareil est sous tension, l'interrupteur d'alimentation sera rouge (En attente). Appuyez sur l'interrupteur et il deviendra bleu (En travail)

### Mode tactile

1. Si le voyant du minuteur est allumé et que le voyant Bluetooth est éteint, l'appareil est en mode tactile. Si le voyant Bluetooth est allumé et que le voyant du minuteur est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'intensité pour passer en mode tactile.
2. Touchez le bouton du minuteur pour régler le compte à rebours (1/2/4/8 heures), les lumières correspondantes indiquent le temps de travail sélectionné.
3. Touchez le bouton d'intensité pour régler le mode : travail de 60 secondes, pause de 60 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 180 secondes ; travail de 60 secondes, pause de 300 secondes.
4. Les derniers réglages utilisés seront conservés lors du redémarrage de l'appareil.




### 2. Inscription et connexion

Inscrivez-vous via votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Si vous oubliez votre mot de passe, suivez les instructions « Mot de passe oublié ».



### 3. Interface de l'application

Scannez le code QR ou recherchez « Aroma World » dans les boutiques d'applications.

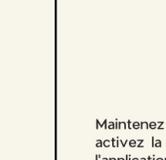

### 4. Ajouter un appareil

Maintenez le bouton INTENSITY enfoncé jusqu'à ce que le voyant Bluetooth s'allume, activez la localisation et le Bluetooth sur le téléphone, puis suivez les instructions de l'application pour jumeler l'appareil. Le code d'autorisation par défaut est "666666".



### 5. Interface de l'appareil

1. Menu de l'appareil : Numéro de série de l'appareil, supprimer l'appareil ;
2. Affichage de la dernière heure de démarrage, l'état actuel du réseau, l'intensité de travail actuelle ;
3. Nom de l'appareil + modifier le nom de l'appareil ;
4. Modifier le nom de l'huile essentielle ;
5. Mode de fonctionnement : Le mode de fonctionnement actuel de l'appareil. Cliquez sur le signe "+" pour ajouter un nouveau mode de fonctionnement, ce qui vous amènera à l'interface 5.1. Là, vous pouvez établir un horaire (jours, heures d'opération), choisir les intensités de travail pré-établies ou personnaliser la vôtre. Après avoir choisi les configurations désirées, cliquez sur le bouton "Terminer". Pour supprimer un mode, appuyez longuement dessus. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 modes de travail dans le mode de fonctionnement.
6. Bouton d'alimentation de l'appareil.

### Entretien

Pour des performances optimales, entretenez l'appareil tous les 6 mois ou lors du changement de fragrance. Suivez ces étapes :

1. Retirez le réservoir d'huile usagée.
2. Nettoyez le réservoir avec de l'alcool industriel.
3. Remplissez le réservoir avec une petite quantité d'alcool, installez-le, et laissez l'appareil fonctionner pendant 5 à 8 minutes pour compléter le nettoyage.
4. Éteignez l'appareil après le nettoyage.

### Dépannage des dysfonctionnements

#### Problèmes courants et solutions

- **Ne fonctionne pas** : Vérifiez les connexions de l'adaptateur secteur, et du câble Type-C / USB.
- **Pas de brume ou brume faible** : Vérifiez la pompe, le flux d'air, le noyau de l'atomiseur et le tube d'huile pour détecter d'éventuels blocages ou dommages. Compléter un entretien s'il n'a pas été fait dans les derniers 6 mois, ou entre un changement de fragrance.
- **Fuite d'huile** : Assurez-vous que la cartouche et l'atomiseur sont correctement connectés et vérifiez s'il y a des dommages au joint.
- **Bruit anormal** : Vérifiez et resserrez la pompe à air ou remplacez-la si nécessaire.

### Service après-vente

La garantie est valable un an à partir de la date d'achat, à l'exception des pièces délicates comme la coque, l'adaptateur, les fils électriques et le joint d'étanchéité. La garantie est nulle si le diffuseur a été altéré ou s'il y a eu non-observation des instructions d'entretien ou des précautions. Contactez les centres de service agréés ou envoyez-nous un courriel à info@iamdiff.ca pour obtenir de l'aide après-vente.