

#### 4. Control Remoto



1. Presione para reproducir una canción o hacer una pausa durante la reproducción de la misma.
2. En modo de reproducción, presione para establecer un tipo de ecualización adecuada.
3. Vol + / Vol -
4. Anterior. Presione una vez para saltar a la canción anterior, presione y mantenga presionado para retroceder.
5. Siguiente. Presione una vez para pasar a la siguiente canción, presione y mantenga presionado para avanzar rápidamente.
6. Teclas. Use esta tecla para seleccionar el número de una pista deseada.\*

7. Elija canción. Le permite seleccionar la canción que desea escuchar de manera directa.\*
8. Entrar. Elija el modo de repetición.
9. Modo. Selecciona una modalidad de funcionamiento, las opciones son Bluetooth o Aux.

\*Aplicable a parlantes con USB.

#### 5. Cuidado y Mantenimiento

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad.

Si se usa a la intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de corto circuito.

Si el cable de alimentación está dañado, reemplace por uno nuevo o un consulte con un electricista calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad.

Limpiar solamente con un paño seco.



**PRECAUCIÓN:** Antes de usar este parlante, cargue completamente la batería, para mejorar la vida de la misma. No reproduzca el parlante y cargue la batería al mismo tiempo. Esto afectará la vida de la misma.

¡Gracias por su compra!



[www.moonki.com](http://www.moonki.com)



[MoonkiSoundAudio](#)



[moonki sound](#)



[moonki.sound](#)


**MALIBU**

**moonki**

moonki<sup>®</sup>  
**MALIBU**

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Bt

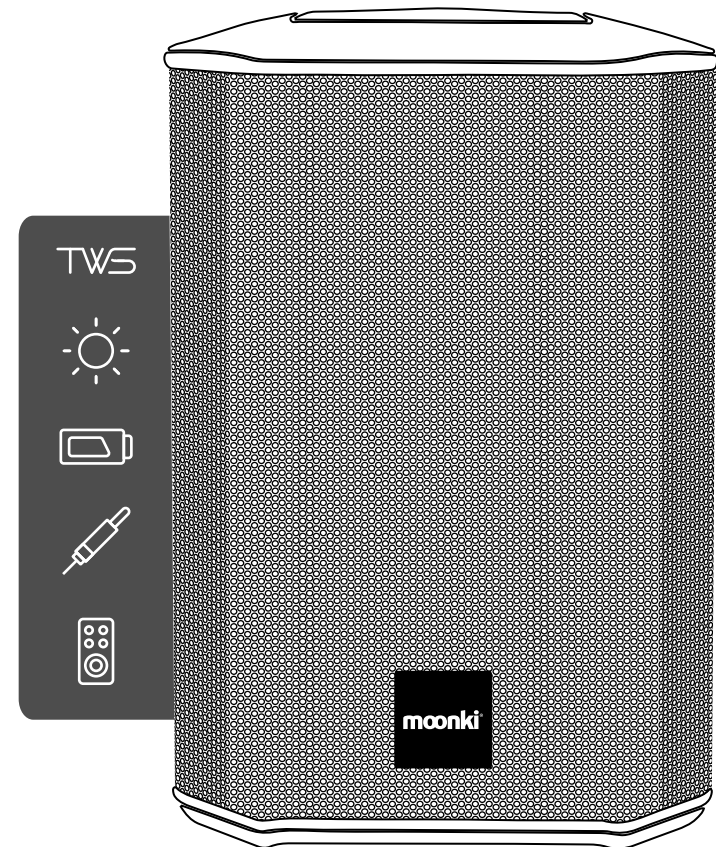

**PARLANTE PORTÁTIL**  
WOOFER 5.5" x1 • TWEETER 1.41" x1

**MANUAL DE USUARIO**


# Bienvenido

## al instructivo de su Parlante


### 1. Contenido de la Caja



PARLANTE



CONTROL REMOTO

CABLE DE CARGA  
USB tipo C

MANUAL DE USUARIO

### 2. Especificaciones

Modelo MS-R105BLT

Resp. Frec. 70HZ~16KHZ

Potencia PMPO 500 W

Conexión Inalámbrica

Potencia RMS 18W

Conectividad TWS

Placa Amplificadora Clase D

Entrada AUX, Mic 6.35 mm, DC

Woofers 5,5" - Imán 3.14"

Batería de litio 7.4V/1800mHA V - A

Tweeter 1,41"

Entrada de carga: DC 5V 2A

Bobina 13 mm Kapton

Medidas de la unidad 170 x 200 x 262 mm

Woofers con iluminación LED

Peso de la unidad 2.55 Kg


Sensibilidad 105dB dB

Medidas Caja 245 x 210 x 305 mm

Relación señal/ruido 72dB dB

Peso de la caja 2.95 Kg

### 3. Panel Posterior

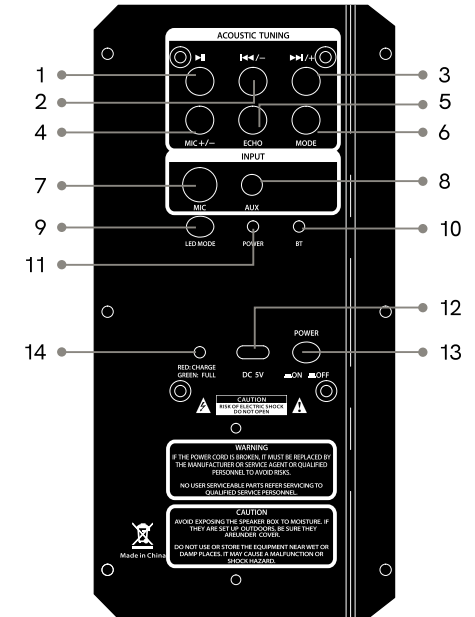

**1. Play / Pausa.** Presione para reproducir o pausar la canción actual. Mantenga presionado 1,5 s para salir de la función TWS.

**2. Anterior.** Presione una vez para saltar a la canción anterior, manténgalo presionado para reducir el volumen.

**3. Siguiente.** Presione una vez para saltar a la canción siguiente, manténgalo presionado para aumentar el volumen.

**4. Micrófono.** Presione para aumentar o reducir el volumen del micrófono.

**5. Eco.** Se trata de un efecto de eco. Regule que tan marcado será el efecto.

**6. Modo.** Presione para elegir el modo Aux o BT.

**7. Entrada de micrófono.**

**8. Entrada auxiliar 3.5.**

**9. Modo LED.**

**10. Luz BT.** La luz parpadea cuando el dispositivo no está conectado, la misma permanecerá encendida cuando el dispositivo está conectado.

**11. Luz indicadora de encendido.**

**12. Entrada de alimentación.** Tipo C DC 5V 2A

**13. Interruptor de encendido y apagado.**

**14. Luz de carga.** Color rojo: está cargando, color verde: carga completa.

**TWS.** Ponga 2 altavoces en modo bt, mantenga presionada la tecla MODE en uno de ellos durante 1,5 segundos para ingresar al MODO TWS.

Mantenga presionada la tecla ►► durante 1,5 segundos para salir del TWS, habrá un mensaje de Left Chanel, Right Chanel.

**Nota:** Para que la conexión entre unidades sea exitosa, ninguna de los parlantes debe estar previamente vinculado a otro dispositivo bluetooth (ambas conexiones deben estar totalmente libres).

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.