

4. Controle Remoto



1. Pressione para reproduzir uma música ou pausar durante a reprodução da mesma.
2. No modo de reprodução, pressione para defina um tipo de equalização apropriado.
3. Vol + / Vol -
4. Anterior. Pressione uma vez para pular para a música anterior, pressione e segure para voltar.
5. Próximo. Pressione uma vez para pular para a próxima música, pressione e segure para avançar.
6. Chaves. Use esta tecla para selecionar o número da faixa desejada.*

7. Escolha a música. Permite que você selecione a música que deseja ouvir diretamente.*
8. Entre. Escolha o modo de repetição.
9. Modo. Selecione um modo de operação, as opções são BT ou Aux.

*Aplicável a caixa de som USB.

5. Cuidados e Manutenção

Evite expor o caixa de som a fontes de umidade.

Se for usado ao ar livre, certifique-se de que esteja bem protegido.

Não utilize ou guarde este equipamento em locais úmidos, pois pode causar danos funcionamento ou risco de curto-circuito.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o por um novo ou consulte um com um eletricista qualificado para evitar riscos.


Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este equipamento a chuva ou umidade.

Limpe apenas com um pano seco.



CUIDADO: Antes de usar este alto-falante, carregue totalmente a bateria, para melhorar suas vidas. Não jogue o alto-falante e carregue a bateria ao mesmo tempo. Isso afetará a vida útil dele.

Obrigado por sua compra!

 www.moonki.com

 [MoonkiSoundAudio](https://www.facebook.com/MoonkiSoundAudio)

 [moonki sound](https://www.youtube.com/moonki_sound)

 [moonki.sound](https://www.instagram.com/moonki.sound)


MALIBU

moonki

moonki®
MALIBU

CONEXÃO SEM FIO

Bt

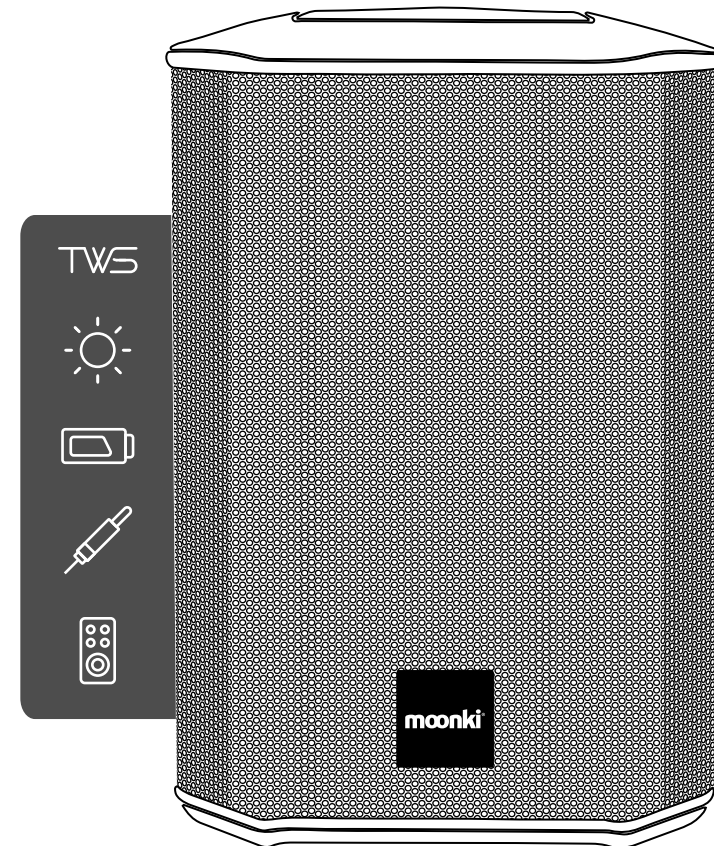


CAIXA DE SOM PORTÁTIL
WOOFER 5.5" x1 • TWEETER 1.41" x1

MANUAL DO USUÁRIO


Bem-vindo

às instruções do seu Caixa de Som



1. Conteúdo da Caixa



CAIXA DE SOM



CONTROLE REMOTO

CABO DE CARGA
USB tipo C

MANUAL DE USUÁRIO

2. Especificações

Modelo MS-R105BLT

Freq. de resp. 70HZ~16KHZ

Potência PMPO 500W

Conexão sem fio

Potência RMS 18W

Função TWS

Placa Amplificadora DSP

Entrada AUX, Mic. 6,35 mm, DC

Woofer 5,5" - Ímã 3,14"

Bateria de lítio 7,4V/1800mHA V - A

Tweeter de 1,41"

Entrada de carga: 5V

Bobina Kapton de 13mm

Medidas unitárias 170 x 200 x 262 mm

Woofer iluminado por LED

Peso unitário 2,55 kg

Sensibilidade 105dB dB

Medidas Caixa 245 x 210 x 305 mm

Relação sinal-ruído 72dB dB

Peso da caixa 2,95 kg

3. Pannel Traseiro

1. Reproduzir / Pausar.

Pressione para reproduzir ou pausar a música atual.

Pressione e segure por 1,5s para sair da função TWS.

2. Anterior.

Pressione uma vez para pular para a música anterior, pressione e segure para diminuir o volume.

3. Próximo.

Pressione uma vez para pular para a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.

4. Microfone. Pressione para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

5. Eco. Este é um efeito de eco. Regule o quão marcante será o efeito.

6. Modo. Pressione para escolher o modo Aux ou BT

7. Entrada de microfone.

8. Entrada auxiliar 3.5.

9. Modo LED.

10. Luz BT. A luz pisca quando o dispositivo não está conectado, ela permanecerá acesa quando o dispositivo estiver conectado.

11. Luz indicadora de energia.


12. Entrada de energia. Tipo C DC 5V 2A

13. Chave liga/desliga.

14. Luz de carga. Cor vermelha: carregando, cor verde: carga completa.

TWS. Coloque 2 alto-falantes no modo bt, pressione e segure a tecla MODE em um deles por 1,5 segundos para entrar no MODO TWS. Pressione e segure a tecla ►► por 1,5 segundos para sair do TWS, haverá uma mensagem Left Chanel, Right Chanel.

Note: Para que a conexão entre as unidades seja bem-sucedida, nenhum dos alto-falantes deve ser previamente vinculado a outro dispositivo bluetooth (ambas as conexões devem ser totalmente gratuitas).

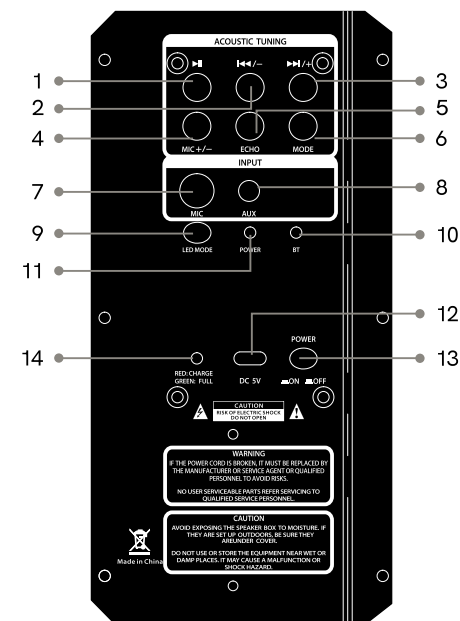

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.