

Recarga

- En el auricular derecho, conecte con cuidado el cable USB en el puerto de carga y conecte el otro extremo del cable al puerto USB de una computadora o a un cargador de pared o de coche compatible con USB
- Aparecerá una luz LED roja fija para indicar que los auriculares se están cargando.
- Cuando se complete la carga, la luz LED se volverá azul.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1,5 horas.

Encenderlo / apagarlo

- Mantenga presionado el botón de encendido en el auricular derecho durante aproximadamente 3 segundos hasta que se encienda la luz indicadora LED.
- Mantenga presionado el botón de encendido nuevamente durante 3 segundos hasta que la luz LED se apague.

Emparejar y conectar con un dispositivo nuevo

- Encienda los auriculares inalámbricos bluetooth (consulte la sección "Enciéndalos")
- Para emparejar los auriculares con un dispositivo nuevo, la luz LED roja y azul parpadea para indicar que está listo para ser emparejado con tu dispositivo.
- En su teléfono inteligente, tableta o reproductor multimedia con Bluetooth, navegue hasta el menú de configuración de Bluetooth, active la función Bluetooth y busque nuevos dispositivos unos segundos verá "MH-O710BT" en la lista.
- Toque este modelo para seleccionarlo. La luz LED azul fija indica que su dispositivo se ha emparejado.
- Con el Bluetooth del dispositivo emparejado anteriormente encendido y dentro del alcance, los auriculares se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth al que se conectó.

NOTA: Si los auriculares no se utilizan en 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente. Apáguelo para ahorrar batería.

Play

- Conecte su dispositivo a los auriculares a través de Bluetooth (consulte "Emparejar y conectar")
- Abra su aplicación de música favorita y presione reproducir.
- Controle la música, la pista y el volumen desde su dispositivo, o controle la música y el volumen. Botón de encendido una vez para reproducir / pausar música y responder llamadas, presiónelo dos veces para volver a marcar el último número llamada en su teléfono y manténgala presionada para rechazar una llamada entrante.
- Todo el audio, incluida la música, los juegos, los videos y las notificaciones, se enviarán a través de los auriculares.

Función de botón

- Presione y mantenga presionado el botón + para subir el volumen (consulte diagrama del producto).
- Presione y mantenga presionado el botón - para bajar el volumen (consulte diagrama del producto).
- Presione el botón + para la siguiente pista (consulte diagrama del producto).
- Presione el botón - para la pista anterior (consulte diagrama del producto).
- Presione el botón  para el asistente de voz (consulte diagrama del producto).

Solución de Problemas

Sin Carga

La música no esta sonando por bluetooth


El dispositivo Bluetooth no se vuelve a conectar con los auriculares

Recargue sus auriculares inalámbricos bluetooth con el cable USB.

Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth tenga un perfil A2DP. Compruebe si ambos dispositivos están emparejados y conectados por Bluetooth. Reinicie los auriculares para volver a conectar los dispositivo Bluetooth.

Navegue a su menú de configuración de Bluetooth en su dispositivo, toque "MH-O710BT" y seleccione "Olvidar". Ahora siga los pasos para emparejar su dispositivo nuevamente o presione y mantenga presionado el botón de encendido en los auriculares (mientras están encendidos) para desconectar los auriculares de cualquier dispositivo conectado. Luego, siga los pasos para volver a conectar su dispositivo.

Diagrama de producto

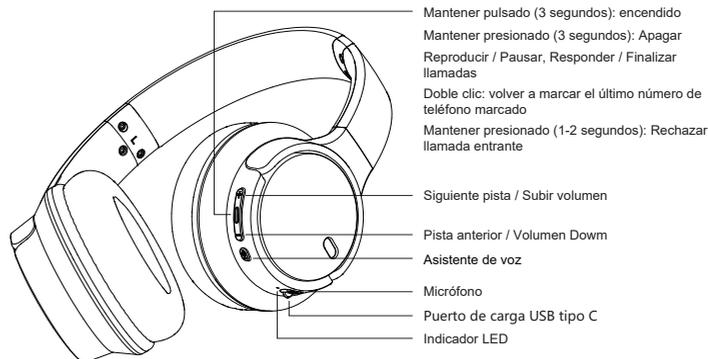



MH-O710BT

Bluetooth High Definition On
Ear Foldable Headphones

Manual de Uso



moonki[®]
S O U N D
AUDIO PROFESIONAL

Estimado Consumidor:

Felicitaciones por la compra de su parlante Moonki Sound!

Usted es ahora el dueño de un parlante de alta calidad, hecho a partir de partes de performance superior con base de sonido profesional.

Este Producto cuenta con un periodo de garantía de 6 meses, durante los cuales cualquier desperfecto de fábrica será solucionado por personal autorizado. Dependiendo la naturaleza del desperfecto, la unidad podrá ser reemplazada, reparada, o se realizará una nota de crédito por el valor de la misma (la repuesta del fabricante queda sujeta a la naturaleza del problema y disponibilidad de partes), como así también el tiempo de respuesta.

Esta garantía no cubre daños derivados de usos indebidos, conexiones erróneas, sobrecargas accidentales, o daños por golpes, tanto sobre la unidad como sus accesorios.

En caso de necesitar soporte técnico, contáctese con **rma@moonki.com**. Allí usted recibirá todas las indicaciones para el proceso de garantía.