


MOONKI

Caixa de Som sem fio
MO-L2077BT

Manual de instruções





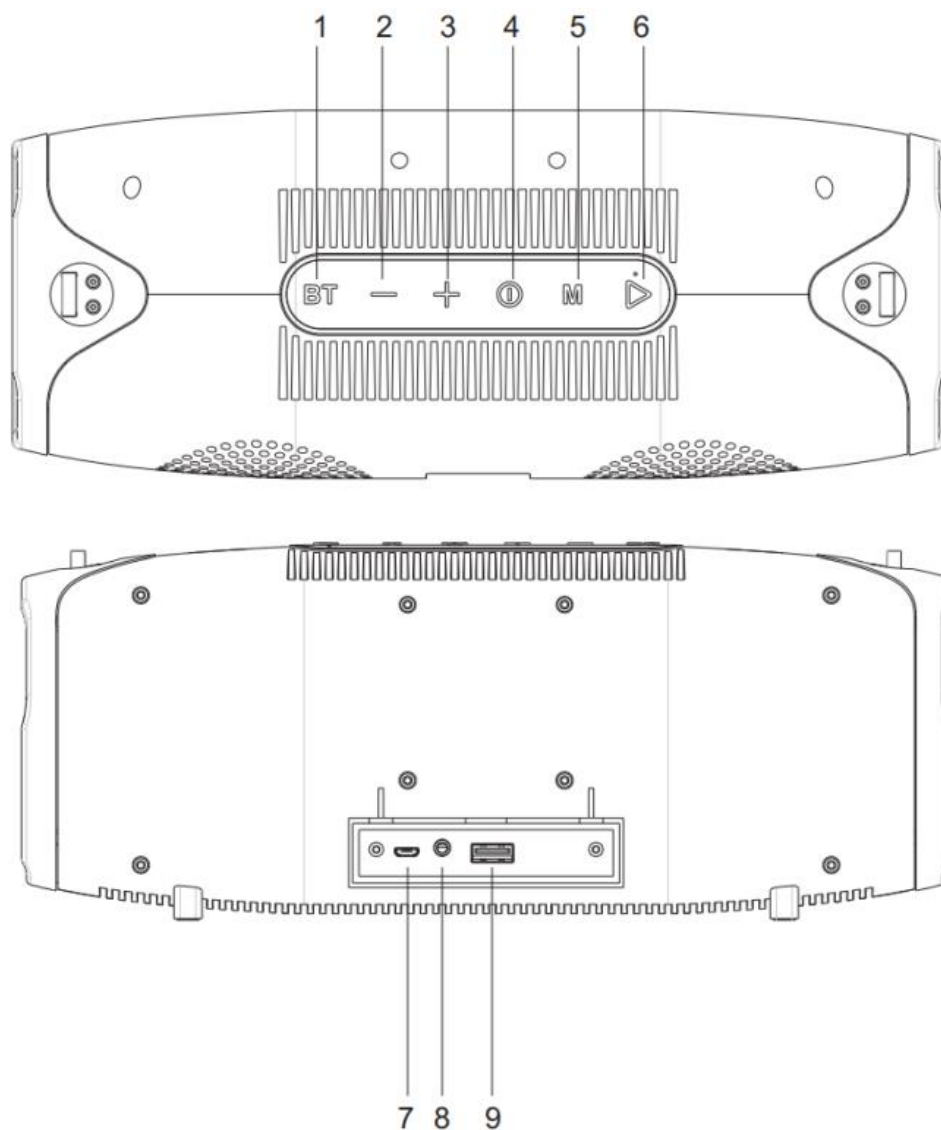

Botões e funções de slots:






1	Pressione e segure para desconectar o Bluetooth
2	Volume - \ Retroceder
3	Volume + \ Avançar
4	On \ Off
5	Modo
6	Tocar \ Pausar \ Participar
7	Porta de carregamento micro USB
8	Entrada auxiliar

Usando a unidade

Modo Bluetooth

Pressione  para ligar o alto-falante e entrar no modo Bluetooth seguindo as instruções para conexão Bluetooth com seu dispositivo Bluetooth (celular, tablet, etc.) e permitir a busca pelo alto-falante BT. Normalmente, isso é feito no menu de configuração, conexão Bluetooth, selecione o modelo MO-L2077BTV2. Seu dispositivo detectará o alto-falante e emparelhará com ele. Se for necessária uma senha para autorizar o emparelhamento, use o PIN 0000 e confirme. Depois que a conexão for estabelecida, você pode controlar as funções de reprodução com os botões:  e  para aumentar e diminuir o volume ou pular de uma música para outra. Pressione  para reproduzir ou atender chamadas pelo alto-falante.

Modo Auxiliar

Pressione  para ligar o alto-falante, em seguida, conecte um cabo auxiliar com sinal de um telefone celular, PC ou qualquer dispositivo na entrada de 3,5 mm. Durante a reprodução auxiliar, pressione  /  para controlar os níveis de volume.



Recarregue a bateria

Carregue a bateria com o cabo incluso na embalagem, conectado a um computador ou adaptador DC (por exemplo, um telefone celular). Enquanto o alto-falante está carregando, o LED indicador ficará vermelho. No final da carga, ele será desligado.

Recomenda-se não usar a unidade enquanto a bateria estiver carregando.

Conexão estéreo Bluetooth (TWS) para dois alto-falantes

1. Ligue os dois alto-falantes e coloque-os no modo Bluetooth. A luz LED piscará e um bipe indicará que o alto-falante está pronto para o emparelhamento.

2. Desligue a função BT em seu telefone ou tablet (ou qualquer dispositivo que você use), pressione e segure  qualquer um dos alto-falantes (você ouvirá um som de que a função TWS está aberta), após alguns segundos você ouvirá um o som do indicador e a luz do LED em um dos alto-falantes permanecerão piscando, mas o outro permanecerá aceso. Isso indica que os alto-falantes já estão conectados.
3. Abra a conexão Bluetooth no seu dispositivo e procure o modelo MO-L2077BTV2
4. Confirme o emparelhamento.
5. O bip indicará o emparelhamento com um dos alto-falantes (e por extensão com o segundo alto-falante) e você poderá curtir sua música com o melhor som estéreo.
6. Para desconectar a função TWS, pressione e segure o botão  novamente.

Modo Auxiliar

Pressione e segure o botão MODE para alternar os efeitos de iluminação ou para ligar ou desligar a luz da unidade.

Nota: Caso a unidade exija uma senha para se conectar, use a senha 0000.

Especificações:

Potência:	2*10W
Frequência de resposta:	20Hz-20KHz
Bluetooth:	V5.0
Função TWS:	Sí
Drivers:	77mm
Capacidade de carga:	3000mAh
Tempo de carregamento:	6 a 8 hs
Tempo de reprodução:	6 a 8 hs (volume médio)
Faixa de conectividade:	10M
Inclui:	Manual do usuário, cabo USB, alça
Medidas da unidade:	296*118*118mm
Unidade de peso:	1.22kg

Notas:

Não deixe crianças pequenas brincarem com a unidade.

Não jogue o produto no fogo.

Não use em ambientes muito úmidos ou de alta temperatura. Isso pode causar o mau funcionamento da unidade.

