

**MOONKI**


Parlante Portátil

MO-L2077BT

*Manual de Instrucciones*




## Funciones de botones y ranuras:

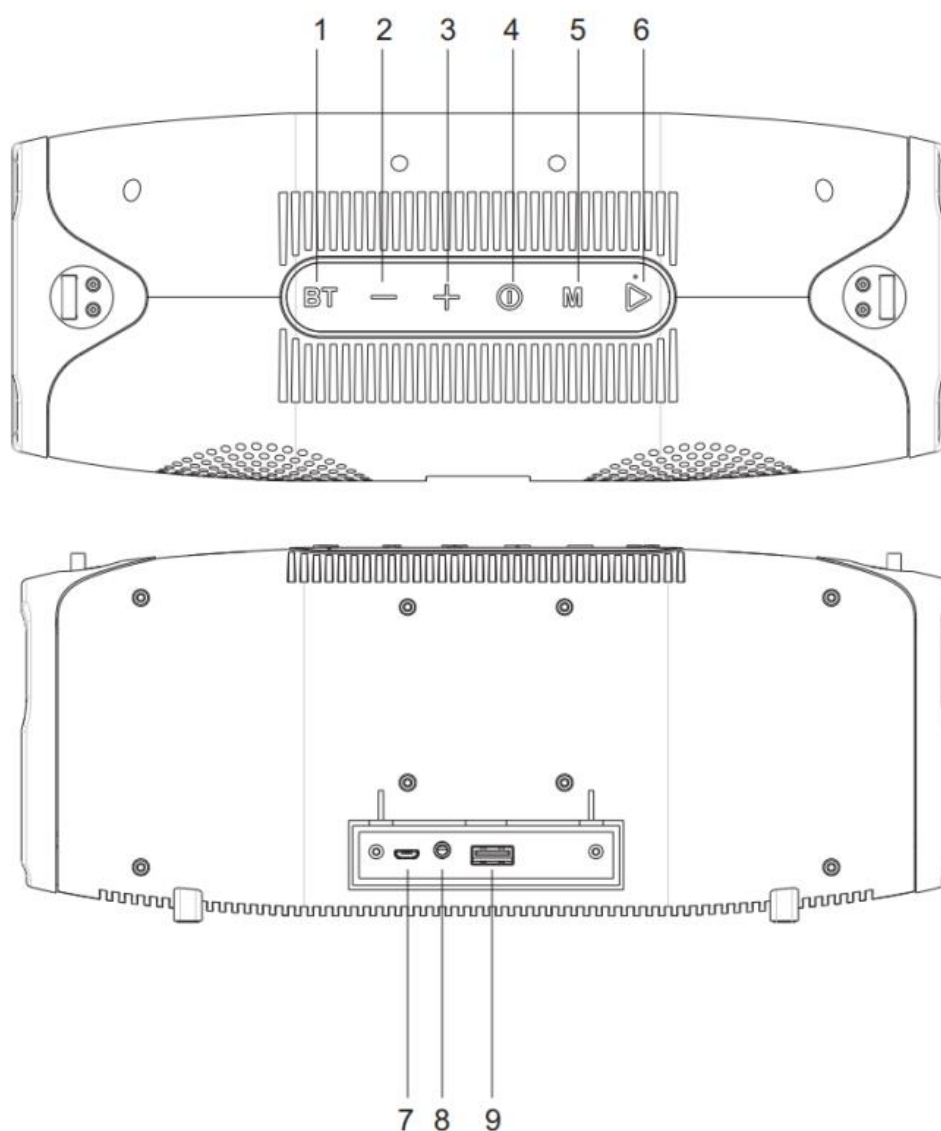

1	Mantenga presionado para desconectar el Bluetooth
2	Volumen - \ Saltar hacia atrás
3	Volumen + \ Saltar hacia adelante
4	Encendido \ apagado
5	Modo
6	Reproducir \ Pausar \ Atender
7	Puerto de carga Micro USB
8	Entrada auxiliar



## Uso de la Unidad


### Modo Bluetooth

Presione  Para encender el parlante y entre en modo Bluetooth siguiendo las instrucciones para la conexión Bluetooth con su dispositivo Bluetooth (celular, Tablet, etc.) y permita la búsqueda del parlante BT. Usualmente esto se realiza al menú configuración, conexión Bluetooth, seleccione el modelo MO-L2077BTV2.


Su dispositivo detectará el parlante y se emparejará con el mismo. En caso de requerir contraseña para autorizar el emparejamiento, emplee el PIN 0000 y confirme.



Luego de establecida la conexión, usted podrá controlar las funciones de

reproducción con los botones :  y  para subir y bajar el volumen o saltar de

una canción a otra. Presione  para reproducir o para contestar llamadas a través del parlante.

### Modo Auxiliar

Presione  para encender el parlante, luego conecte un cable auxiliar con señal desde un celular, PC o cualquier dispositivo en la entrada de 3.5mm. Durante la

reproducción auxiliar, presione  /  para controlar los niveles de volumen.

### Recargar la Batería


Cargue la batería con el cable incluido en el embalaje, conectado a una computadora o a un adaptador DC (por ejemplo, el de un celular).

Mientras el parlante se esté cargando el LED indicador se encenderá color rojo. Al finalizar la carga el mismo se apagará.

**Se recomienda no usar la unidad mientras se este cargando la batería.**

### Conexión estéreo Bluetooth (TWS) para dos parlantes

1. Encienda ambos parlantes y póngalos en modo Bluetooth. La luz LED titilará y un sonido indicará que el parlante está listo para emparejarse.

2. Apague la función Bt en su teléfono o Tablet (o cualquier dispositivo que use), mantenga presionado  en cualquiera de los parlantes (se oirá un sonido que la función TWS está abierta), después de algunos segundos se oirá un sonido indicador, y la luz LED de uno de los parlantes permanecerá titilando pero la otra permanecerá fijamente encendida. Esto indica que los parlantes ya están conectados.

3. Abra la conexión Bluetooth en su dispositivo y busque el modelo MO-L2077BTV2

4. Confirme el emparejamiento.

5. El aviso sonoro indicará el emparejamiento con uno de los parlantes (y por extensión con el segundo parlante) y usted podrá disfrutar su música con el mayor sonido estéreo.

6. Para desconectar la función TWS mantenga presionado el botón nuevamente.



## Modo Auxiliar

Mantenga presionado el botón de MODO para alternar los efectos de iluminación o para encender o apagar la luz de la unidad.

Nota: En caso que la unidad requiera contraseña para conectar use la clave 0000.

## Especificaciones:

Potencia:	2*10W
Frecuencia de respuesta:	20Hz-20KHz
Bluetooth:	V5.0
Función TWS	Sí
Drivers:	77mm
Capacidad de batería:	3000mAh
Tiempo de carga:	6 a 8 hs
Tiempo de Reproducción:	6 a 8 hs (volumen medio)
Rango de conectividad:	10M
Incluye:	Manual de usuario, cable USB, Correa
Medidas de unidad:	296*118*118mm
Peso de unidad:	1.22kg

## Notas:

No deje que niños pequeños jueguen con la unidad.

No arrojar el producto al fuego.

No usar en ambientes muy húmedos o de muy alta temperatura. Esto puede ocasionar malfuncionamiento de la unidad.

