

### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad.

Limpiar solamente con un paño seco.



### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or dap places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualifield personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

Clean only with a soft, dry cloth.



### CUIDADO

Evite expor o alto-falante a fontes de umidade. Se usado em ao ar livre, certifique-se de que está bem protegido.

Não use ou armazene este equipamento em locais úmidos, pois pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por o fabricante, ou um agente autorizado e quolificado poro evitar riscos.

Para evitar incêndio ou risco de choque, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Limpe apenas com um pano seco.



MS-P112B

# MS-P112B

Moonki Sound



HECHO EN RPC



POTENCIA | POWER | POTÊNCIA  
**4500W**

MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO

# MS-P112B



## Bem-vindo às instruções do Caixa de som

### 1. Conteúdo de la caixa:

- 1 x caixa de Som
- 1 X Controle Remoto
- 1 x cabo de alimentação
- 1 x manual do usuário
- 1 x cartão de garantia
- 2 x microfone sem fio

### 2. Especificações

Alto caixa de Som profissional ativo de 12" de 2 vias com bateria recarregável  
 Potência PMPO: 3000W  
 Potência RMS: 150W  
 Woofer: 12" de diâmetro, com bobina KSV de 1,5" (38mm).  
 Tweeter: Diâmetro 1" (25 mm)  
 Frequência de resposta: 50HZ-20KHZ  
 Sensibilidade: 95dB (+/-3dB)

Conectividade: Bluetooth, entrada de linha XLR, saída de linha XLR  
 Bateria: 12V – 7000mAh  
 Medidas da unidade: 35 x 40 x 61.5cm (P x L x A)  
 Peso unitário: 18,4KGS  
 Medidas da Caixa: 44,5 x 41,5 x 68,5CM (P x L x A)  
 Peso da caixa: 20,8 kg

### 3. Especificações do painel:

**Reproduzir/Pausar:** Pressione para reproduzir uma música ou pausar durante a reprodução de uma música.

**Anterior:** Pressione uma vez para pular para a música anterior/Pressione longamente para diminuir o nível de volume.

**Próximo:** Pressione uma vez para pular para a próxima música/pressione e segure para aumentar o nível de volume.

**Ciclo de jogo:** Para selecionar um modo de jogador, as opções são:

- Um: selecione para reproduzir a música atual indefinidamente

- Todas: Com esta opção você pode repetir todas as músicas

Interrompe a música atual.

**Modo:** selecione um modo de operação.

#### Conexão Bluetooth:

1. Para emparelhar o caixa de Som com um telefone ou dispositivo de áudio bluetooth, pressione "MODE" repetidamente no MP3 player até selecionar este modo.

2. Coloque seu telefone ou dispositivo a ser usado no modo de descoberta de dispositivo bluetooth.


3. Quando seu telefone ou dispositivo exibir

#### 4 microfones sem fio


- 1- Grade
- 2- Função liga/desliga/mudo
- 3- Tampa da bateria. acesso à bateria

dispositivo "BLUETOOTH", confirme a vinculação.

**TWS:** Usando Bluetooth TWS (True Wired Stereo): O caixa de Som inclui a função TWS via Bluetooth. Caso você tenha em mãos duas unidades do mesmo modelo, mude para o modo bluetooth. Ao tocar pela primeira vez, você deve escolher um dos caixa de Som como mestre. Em seguida, pressione e segure (5 segundos) o botão play/pause no painel de controle para conectar com outro caixa de Som. Você ouvirá um som indicador no "canal direito" saindo do caixa de Som principal e um som alto-falante após o emparelhamento bem-sucedido. Então você pode iniciar a operação Bluetooth como de costume. O som será emitido por ambos os caixa de Som. Quando você desliga ou altera o modo de reprodução e volta para o modo Bluetooth, os dois alto-falantes podem emparelhar automaticamente para reproduzir no modo TWS. No emparelhamento TWS pela primeira vez, pode haver um som curto "sa sa sa..." do alto-falante que não é um mau funcionamento. Se você desligar o caixa de Som principal, a reprodução do TWS será interrompida.

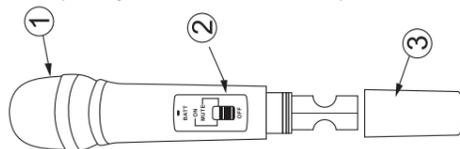

O fabricante reserva-se o direito de modificar especificações sem prévio aviso.

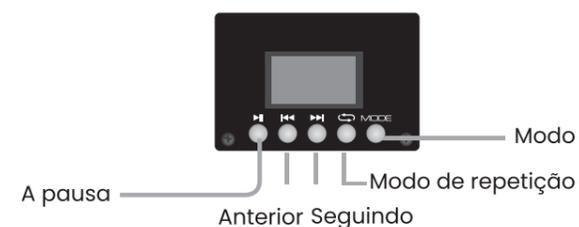


A pausa

Anterior Seguindo

Modo

Modo de repetição

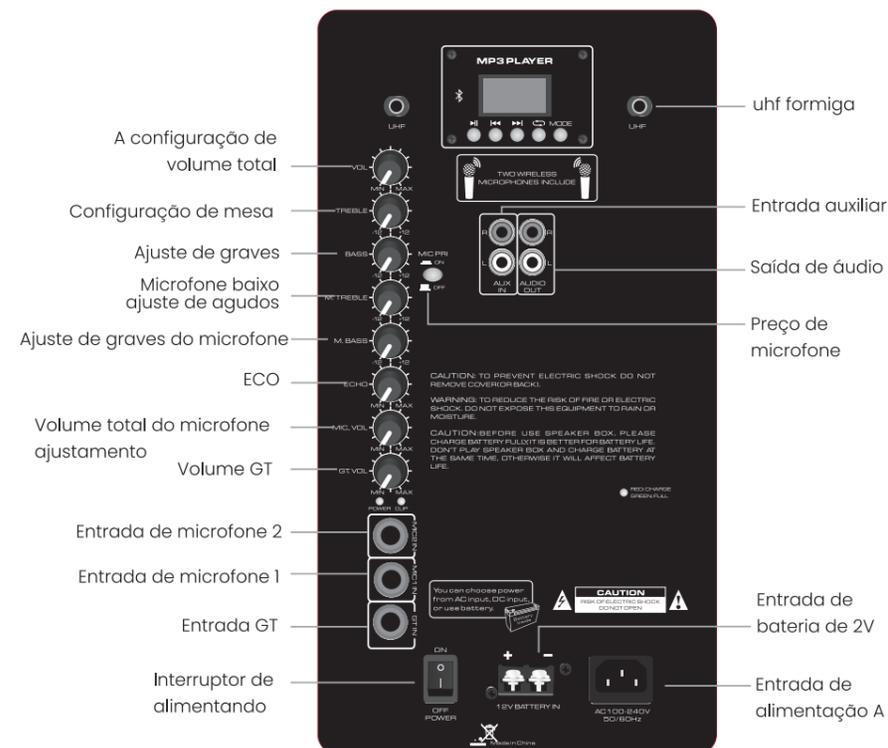

A configuração de volume total

Configuração de mesa

Ajuste de graves

Microfone baixo ajuste de agudos

Ajuste de graves do microfone

ECO

Volume total do microfone ajustamento

Volume GT

Entrada de microfone 2

Entrada de microfone 1

Entrada GT

Interruptor de alimentando

uhf formiga

Entrada auxiliar

Saída de áudio

Preço de microfone

Entrada de bateria de 2V

Entrada de alimentação A

