

Conexión Bluetooth

1. Para emparejar el parlante a un dispositivo bluetooth, presione MODO repetidamente en el display del reproductor hasta seleccionar este modo.
2. Habilite la conexión Bluetooth en su dispositivo.
3. Cuando el dispositivo muestre el parlante en la lista de conexiones, confirme el emparejamiento.

Conexión Bluetooth

1. To pair the speaker with a bluetooth phone or audio device, press "MODE" repeatedly on the MP3 player until select this mode.
2. Put your phone or device to be used in bluetooth device discovery mode.
3. When your phone or device shows the "BLUETOOTH" device, confirm the link.

Conexão Bluetooth

1. Para emparelhar o alto-falante com um telefone bluetooth ou dispositivo de áudio, pressione "MODE" repetidamente no MP3 player até selecionar este modo.
2. Coloque seu telefone ou dispositivo a ser usado no modo de descoberta de dispositivo bluetooth.
3. Quando seu telefone ou dispositivo mostrar o dispositivo "BLUETOOTH", confirme o link.

PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.




CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or damp places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualified personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Clean only with a soft, dry cloth.

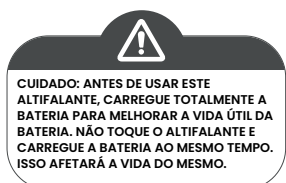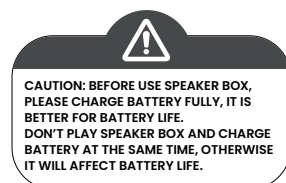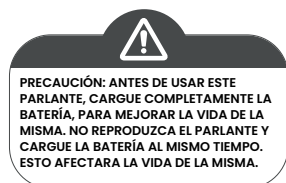

MS-X265BT

moonki® SPEAKER MS-X265BT

HECHO EN RPC



MS-X265BT



Bem-vindo às instruções do seu palestrante

1. Conteúdo da caixa:


- 1 x alto-falante
- 1 x controle remoto.
- 1 x manual do usuário
- 1 x cabo USB - TIPO C

2. especificações:

Caixa de som alimentado por Bluetooth de 2 vias
 Potência PMPO: 900W
 Potência RMS: 60W
 Relação ruído/sinal: 76,1dB
 Frequência de resposta: 65HZ-18KHZ
 Woofers: 2 x 6,5"
 Tweeters: 1 x 1"
 Versão Bluetooth: 5.0
 Equalização: Normal (Nor), Classic (cla), Popular (pop), Rock (roc), Jazz (jaz), Vocal (voc).

Entradas: Bluetooth, Auxiliar, Entrada DC
 Entrada de carregamento: USB TYPE-C 5V
 Tipo de bateria: lítio
 Vida útil da bateria: 3 HRS (dependendo do modo de uso)
 Tempo de carregamento: 4.5 HRS
 Medidas da unidade: 240*257*641CM
 Peso unitário: 5.7kg
 Medidas da caixa: 29,5*29,5*73 cm
 Peso da caixa: 6,8 kg
 Inclui: Cabo USB Tipo C, Controle Remoto

3. Controle remoto:

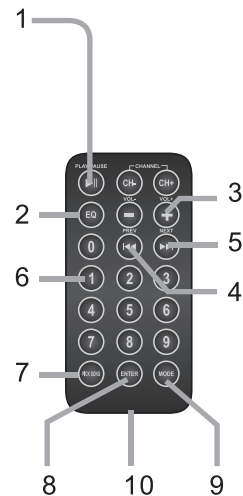

- 1- Pressione para reproduzir uma música ou pausar durante a reprodução de uma música.
- 2- No modo de reprodução pressione para definir um modo de equalizador,
- 3- Vol+/Vol -
- 4- Anterior: Pressione uma vez para pular a música anterior, pressione e segure para retroceder.
- 5- Próximo / : Pressione uma vez para pular a próxima música, pressione e segure para avançar.
- 6/7/8- Os botões não têm função.
- 9- Modelo: Selecione e modalidade de operação, as opções são AUX, bluetooth.
- 10- Compartimento da bateria (CR2025)

O fabricante reserva-se o direito de modificar especificações sem prévio aviso.

4. Especificações do painel



MIC1/ MIC2: entrada de 6,3,5 mm para microfones com fio
AUX: 3,5 mm AUX IN
OFF/ON: liga/desliga
Luz indicadora: Ao usar o cabo de carregamento Type-C para carregar áudio através da porta Type-C, o indicador de carregamento fica vermelho.
 .Quando a bateria está cheia, o indicador

de carregamento fica verde
Porta tipo-c: carregue por esta porta tipo-c de 5V
MIC VOL: ajuste o volume do microfone
VOLUME: Ajusta o volume principal
ECHO: Ajusta o efeito ECHO
BLUETOOTH: pressione o botão para entrar no modo bluetooth

- Botão de pausa:** Ao reproduzir música, pressione este botão para pausar a reprodução.
- Botão EQ:** No modo de reprodução de música, você pode alternar entre os modos normal, clássico, pop, rock, jazz e rock pressionando este botão.
- Botão Mic PRI:** Pressione este botão para definir o modo de prioridade do telefone.
- Botão TWS:** entre primeiro no modo Bluetooth, depois pressione o botão TWS, a tela principal pisca e, quando o escravo não pisca, o emparelhamento é bem-sucedido. Dispositivos Bluetooth podem ser conectados através do alto-falante principal para reproduzir música de forma síncrona entre os dois dispositivos.
- Botão Del:** No modo "TWS", o dispositivo emparelhado pode ser excluído pressionando este botão.
- *apenas duas unidades do mesmo modelo podem ser emparelhadas*
- Botão de música anterior:** No modo de reprodução de música, você pode alternar para a música anterior pressionando este botão.
- Botão da próxima música:** No modo de reprodução de música, você pode alternar para a próxima música pressionando este botão.
- Botão Mode:** Pressione este botão para alternar entre "aux", "bluetooth".
- Botão de luz:** pressione rapidamente para controlar a luz de fundo azul do potenciômetro de "volume" e a luz vermelha de dois subwoofers ao mesmo tempo.

