

#### Conexión Bluetooth

1. Para emparejar el parlante a un dispositivo bluetooth, presione MODO repetidamente en el display del reproductor hasta seleccionar este modo.
2. Habilite la conexión Bluetooth en su dispositivo.
3. Cuando el dispositivo muestre el parlante en la lista de conexiones, confirme el emparejamiento.

#### Conexión Bluetooth

1. To pair the speaker with a bluetooth phone or audio device, press "MODE" repeatedly on the MP3 player until select this mode.
2. Put your phone or device to be used in bluetooth device discovery mode.
3. When your phone or device shows the "BLUETOOTH" device, confirm the link.

#### Conexão Bluetooth

1. Para emparelhar o alto-falante com um telefone bluetooth ou dispositivo de áudio, pressione "MODE" repetidamente no MP3 player até selecionar este modo.
2. Coloque seu telefone ou dispositivo a ser usado no modo de descoberta de dispositivo bluetooth.
3. Quando seu telefone ou dispositivo mostrar o dispositivo "BLUETOOTH", confirme o link.

#### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.




#### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or damp places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualified personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Clean only with a soft, dry cloth.

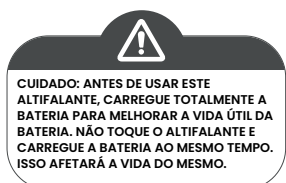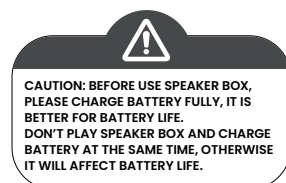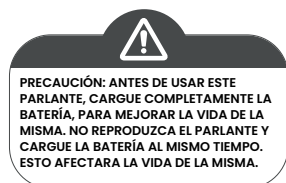

MS-X265BT

# moonki® SPEAKER MS-X265BT

HECHO EN RPC



MS-X265BT

MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO



## Bienvenido al instructivo de su parlante

### 1. Contenido de la caja:


- 1 altavoz.
- 1 mando a distancia.
- 1 manual de usuario.
- 1 cable USB - TIPO C

### 2. Especificaciones

Parlante Potenciado Bluetooth de 2 vías  
 Potencia PMPO: 900W  
 Potencia RMS: 60W  
 Relación Ruido/Señal: 76.1dB  
 Frecuencia de Repuesta: 65HZ-18KHZ  
 Woofers: 2 x 6.5"  
 Tweeters: 1 x 1"  
 Versión de Bluetooth: 5.0  
 Ecualización: Normal (Nor), Classic (cla), Popular (pop), Rock (roc), Jazz

(jaz),Vocal (voc).  
 Entradas: Bluetooth, Auxiliar, Entrada DC  
 Entrada de carga: USB TIPO-C 5V  
 Tipo de batería: lithium  
 Duración de Batería: 3 HRS (dependiendo modo de uso)  
 Tiempo de carga: 4,5 HRS  
 Medidas de unidad: 240\*257\*641CM  
 Peso de unidad: 5.7kg  
 Medidas de Caja: 29.5\*29.5\*73CM  
 Peso de Caja: 6.8kg  
 Incluye: Cable USB tipo C, Control Remoto

### 3. Control remoto

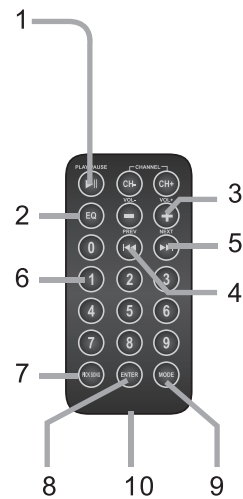

- 1- Presiona para reproducir una canción o hacer una pausa durante la reproducción de una canción.
- 2- En el modo de reproducción, presione para establecer un modo de ecualizador,
- 3- Vol+/Vol -
- 4- Anterior: presione una vez para saltar a la canción anterior, presione y mantenga presionado para retroceder.
- 5- Siguiente / : presione una vez para saltar a la siguiente canción, presione y mantenga presionado para avanzar hacia delante.
- 6/7/8- Los botones no tienen función.
- 9- Modelo: Selección y modalidad de funcionamiento, las opciones son AUX, bluetooth.
- 10- Compartimento de pilas (CR2025)

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

### 4. Especificaciones de Panel



**MIC1/ MIC2:** entrada de 6,3,5 mm para micrófonos con cable

**AUX:** ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 mm

**APAGADO/ENCENDIDO:** interruptor de encendido/apagado

**Luz indicadora:** cuando se usa el cable de carga tipo C para cargar el audio a través del puerto tipo C, el indicador de carga es rojo. Cuando la batería está llena, el

indicador de carga es verde

**Puerto tipo c:** Cargue por este puerto tipo C de 5V

**MIC VOL:** ajusta el volumen del micrófono

**VOLUMEN:** Ajusta el volumen maestro

**ECHO:** Ajusta el efecto ECHO

**BLUETOOTH:** presione el botón para ingresar al modo bluetooth

**Botón de pausa:** al reproducir música, presione este botón para pausar la reproducción.

**Botón EQ:** en el modo de reproducción de música, puede cambiar entre los modos normal, clásico, pop, rock, jazz y rock presionando este botón.

**Botón Mic PRI:** presione este botón para configurar el modo de prioridad del teléfono.

**Botón TWS:** ingrese primero al modo Bluetooth, luego presione el botón TWS, la pantalla maestra parpadea, y cuando la esclava no parpadea, el emparejamiento es exitoso. Los dispositivos Bluetooth se pueden conectar a través del altavoz principal para reproducir música sincrónicamente entre los dos dispositivos.

**Botón Del:** En el modo "TWS", el dispositivo emparejado se puede eliminar presionando este botón.

*\*solamente se pueden emparejar dos unidades del mismo modelo*

**Botón de canción anterior:** en el modo de reproducción de música, puede cambiar a la canción anterior presionando este botón.

**Botón de siguiente canción:** en el modo de reproducción de música, puede cambiar a la siguiente canción presionando este botón.

**Botón de modo:** presione este botón para cambiar entre "aux", "bluetooth".

**Botón de luz:** presione brevemente para controlar la luz de fondo azul del potenciómetro de "volumen" y la luz roja de dos subwoofer al mismo tiempo.

