

# Manual de instruções

Modelo nº: MV-S21BT

OFF: Bluetooth e fones de ouvido com cancelamento de ruído



**Obrigado por adquirir este fone de ouvido Bluetooth.**

**Leia estas instruções e avisos cuidadosamente antes de usar para garantir um uso seguro e satisfatório deste produto.**

## **Informações Importantes sobre Segurança**

Ajuste o som dos fones de ouvido para o volume apropriado. O som alto pode prejudicar sua audição.

Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.

Use com cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.

Não use os fones de ouvido ao andar de bicicleta, motocicleta ou dirigir um carro. O uso de fones de ouvido pode representar um risco de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Não exponha ou jogue os fones de ouvido no fogo. Provavelmente causar um acidente

Não desmonte os fones de ouvido se você não for um especialista.


Por favor, coloque fora do alcance de crianças pequenas para evitar a ingestão acidental de peças pequenas.

## AVISO

Este fone de ouvido não é à prova d'água. Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque nenhum recipiente com líquido (como um vaso ou vaso de flores) próximo nem o exponha a pingos, respingos, chuva ou umidade.

Para evitar o risco de incêndio, não coloque nenhuma fonte de chama aberta (como uma vela acesa) nos fones de ouvido.

## Descrição do equipamento

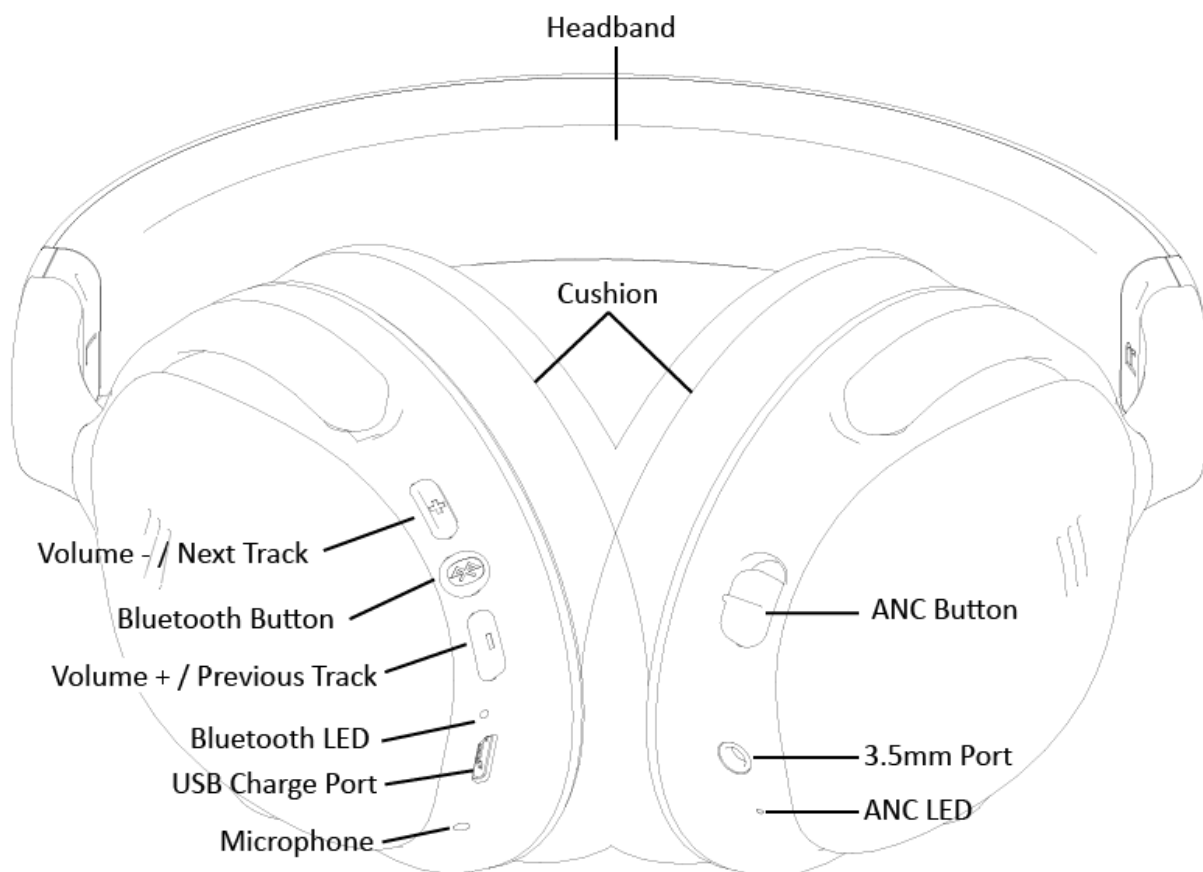

## Especificações

Solução Bluetooth: CSR

Versão Bluetooth: V5.0

Contrato de suporte: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Distância de operação: 10M

Bateria: 300mAh

Tempo de carregamento: cerca de 3 horas

Corrente de carga: 200mA

Tempo de reprodução de música: cerca de 20 horas (volume de 50%, cancelamento de ruído desligado)

ANC tempo de trabalho: cerca de 10 horas

Unidade do driver: Ø40mm

Sensibilidade: 105dB/1mW (S.P.L a 1KHz)

Faixa de frequência: 20Hz-20KHz

Potência nominal: 10mW

máx. Potência: 20Mw

Solução ANC: MAX

Desempenho de redução de ruído: até 22dB

## **Bateria carregando**

A bateria do fone de ouvido deve ser recarregada antes do uso.

A bateria do fone de ouvido precisa ser carregada com o cabo micro-USB incluído na embalagem como acessório.

Conecte o micro-USB do cabo à porta de carregamento apropriada no fone de ouvido e o plugue USB na outra extremidade a uma porta USB em um computador ou carregador de parede.

Quando o carregamento começar, o indicador LED nos fones de ouvido ficará vermelho.

A recarga completa requer cerca de três horas; Quando a recarga estiver concluída, o indicador LED vermelho ficará azul.

Quando a bateria estiver fraca, um bipe será ouvido nos fones de ouvido a cada cinco minutos.

## **Observação**

O tempo de recarga da bateria e o tempo de uso podem variar dependendo da temperatura ambiente e da frequência de uso.

Não coloque objetos metálicos perto da porta de carregamento dos fones de ouvido, pois isso pode causar curtos elétricos perigosos ou aquecimento anormal.

Não tente trocar a bateria de lítio recarregável que deve durar a vida útil dos fones de ouvido.

Não descarte baterias/eletrônicos usados com resíduos sólidos comuns, pois contêm substâncias tóxicas.

- Desligue o fone de ouvido após o uso para conservar a vida útil da bateria.

## **Emparelhar fones de ouvido com dispositivos Bluetooth**

1. Pressione e segure o botão Bluetooth por três segundos antes de ligar e, em seguida, entre no modo de emparelhamento (o indicador LED pisca em azul e vermelho)
2. No modo de emparelhamento, se o emparelhamento não for concluído em 90, o fone de ouvido entrará no modo de espera e você precisará reiniciar para emparelhar. Os fones de ouvido serão desligados automaticamente em 15 minutos se nenhuma ação for tomada.
3. Ligue o dispositivo bluetooth com o qual deseja emparelhar e mantenha-o dentro do alcance de um metro dos fones de ouvido. Encontre o nome de emparelhamento "MV-S21BT" na lista de emparelhamento do seu dispositivo.
4. Selecione/clique no nome de emparelhamento "MV-S21BT" até ouvir a voz "connected"

Os fones de ouvido emparelhados piscarão o LED azul em intervalos de três segundos.

**Notas:** 1. Quando os fones de ouvido já tiverem sido pareados com um dispositivo, eles se conectarão automaticamente quando o dispositivo e os fones de ouvido forem ligados e permanecerem dentro de 1 m. Se você deseja emparelhar com outro dispositivo, é necessário desconectar a conexão bluetooth do primeiro dispositivo. E os fones de ouvido procurarão outro dispositivo e depois emparelharão.

2. Os fones de ouvido podem ser conectados a 2 dispositivos ao mesmo tempo. Quando você joga com 1 dispositivo, você pode pausar outro dispositivo manualmente e o bluetooth manterá a conexão. Você pode alternar para um dispositivo diferente para jogar.

## Função de cancelamento de ruído

Quando você desliza o botão ANC para o lado "Ligado", o LED verde acende e você pode desfrutar dos fones de ouvido no modo de cancelamento de ruído. Quando você não precisar da função de cancelamento de ruído, deslize o botão ANC para o lado OFF.

## Fazer chamadas com o fone de ouvido

Funcionalidades	Status do fone de ouvido	Operação
Aumenta o volume	modo de conversa	Pressione o botão de volume "+"
volume baixo	modo de conversa	Pressione o botão de volume "-"
Atender chamadas	O Som	Pressione o botão bluetooth
Rejeitar chamada	O Som	Pressione e segure o botão bluetooth por um segundo e solte-o até ouvir o som do prompt

### Notas:

Nem todos os telefones celulares suportam todos os recursos listados acima. por favor consulte instruções do seu telemóvel. Alguns recursos e tons de aviso podem variar de acordo com os telefones celulares

## ouvindo música

Para usar os fones de ouvido sem fio para ouvir música de um dispositivo bluetooth, você deve primeiro emparelhar com o dispositivo bluetooth que usa o perfil de áudio A2DP.

### Controles ao ouvir música

Funcionalidades	Status do fone de ouvido	Operação
Reprodução	Pausa	Pressione o botão bluetooth
Pausa	Reprodução de música	Pressione o botão bluetooth
Reproduzir faixa anterior	Reprodução	Mantenga pressionado el botón Volumen +
Próxima faixa tocando	Reprodução	Mantenga pressionado el botón Volumen -
Volume +	Reprodução	Presione el botón Volumen +
Volume -	Reprodução	Presione el botón Volumen -

- Quando o volume do som estiver definido para os níveis máximo ou mínimo, um bipe será produzido pelos fones de ouvido.

## Desconecte-se do dispositivo Bluetooth

Pressione e segure o botão bluetooth dos fones de ouvido sem fio por cerca de três segundos para desligar a energia.

Desconecte-se do dispositivo bluetooth

## Solução de problemas

Problema	Solução
A energia não liga	Recarregue fones de ouvido sem fio
As baterias não carregam	Confirme se o computador está LIGADO. Confirme se o computador não está no modo de economia de energia. Confirme se o cabo micro USB acessório está conectado firmemente ao fone de ouvido sem fio e ao computador.
Não foi possível emparelhar	Coloque os fones de ouvido sem fio e o dispositivo bluetooth juntos ao emparelhar
A conexão Bluetooth não pode ser feita	Confirme se a energia está ligada tanto para o fone de ouvido sem fio quanto para o dispositivo bluetooth. Confirme se a função bluetooth está ativada no dispositivo ao qual você está se conectando
Sem som ao reproduzir música	Confirme se a energia está ligada tanto para o fone de ouvido sem fio quanto para o dispositivo bluetooth. Confirme se a conexão com o dispositivo bluetooth está configurada para o perfil A2DP. Confirme se o dispositivo de reprodução de música conectado está definido como PLAY. Confirme se os controles de volume do som nos fones de ouvido sem fio e no dispositivo de reprodução de música estão definidos nos níveis apropriados.
O som fica distorcido ao reproduzir música	Verifique se não há outros dispositivos usando o comprimento de onda de 2,4 GHz nas proximidades e se não há obstruções obstruindo o caminho do sinal.
A operação mãos-livres não pode ser usada	Confirme se o fone de ouvido sem fio e o dispositivo bluetooth estão conectados usando o perfil HFP ou HSP. Se a conexão com o dispositivo bluetooth estiver no perfil A2DP, pode ser necessário alterar os perfis de conexão (dependendo das especificações do dispositivo bluetooth).
A distância de comunicação é curta, o som é distorcido.	Verifique se não há outros dispositivos que usem o comprimento de onda de 2,4 GHz (incluindo fornos de micro-ondas, rádios sem fio, etc.) nas proximidades. e que nenhuma obstrução bloqueie o caminho do sinal.