

Manual de Instrucciones

Modelo No.: MV-S21BT

DESC.: Bluetooth & Noise Canceling Headphone



Gracias por comprar este auricular Bluetooth.

Lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes del uso para garantizar un disfrute seguro y satisfactorio de este producto.

Información de Seguridad Importante

Ajuste el sonido de los auriculares al volumen adecuado. El sonido fuerte puede dañar su audición.

No subas el volumen tan alto que no puedas escuchar lo que te rodea.

Úselo con precaución o suspenda temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.

No utilice los auriculares mientras monta en bicicleta, motocicleta o conduce un automóvil. El uso de auriculares puede representar un peligro para el tráfico y es ilegal en muchas áreas.

No exponga ni arroje los auriculares al fuego. Probablemente cause un accidente

No desmonte los auriculares si no es un experto.


Coloque fuera del alcance de los niños pequeños para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.

ADVERTENCIA

Este auricular no es resistente al agua. Para evitar un riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ningún recipiente lleno de líquido cerca (como un jarrón o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.

Para evitar el riesgo de incendio, no coloque ninguna fuente de llama abierta (como una vela encendida) sobre los auriculares.

Descripción del aparato

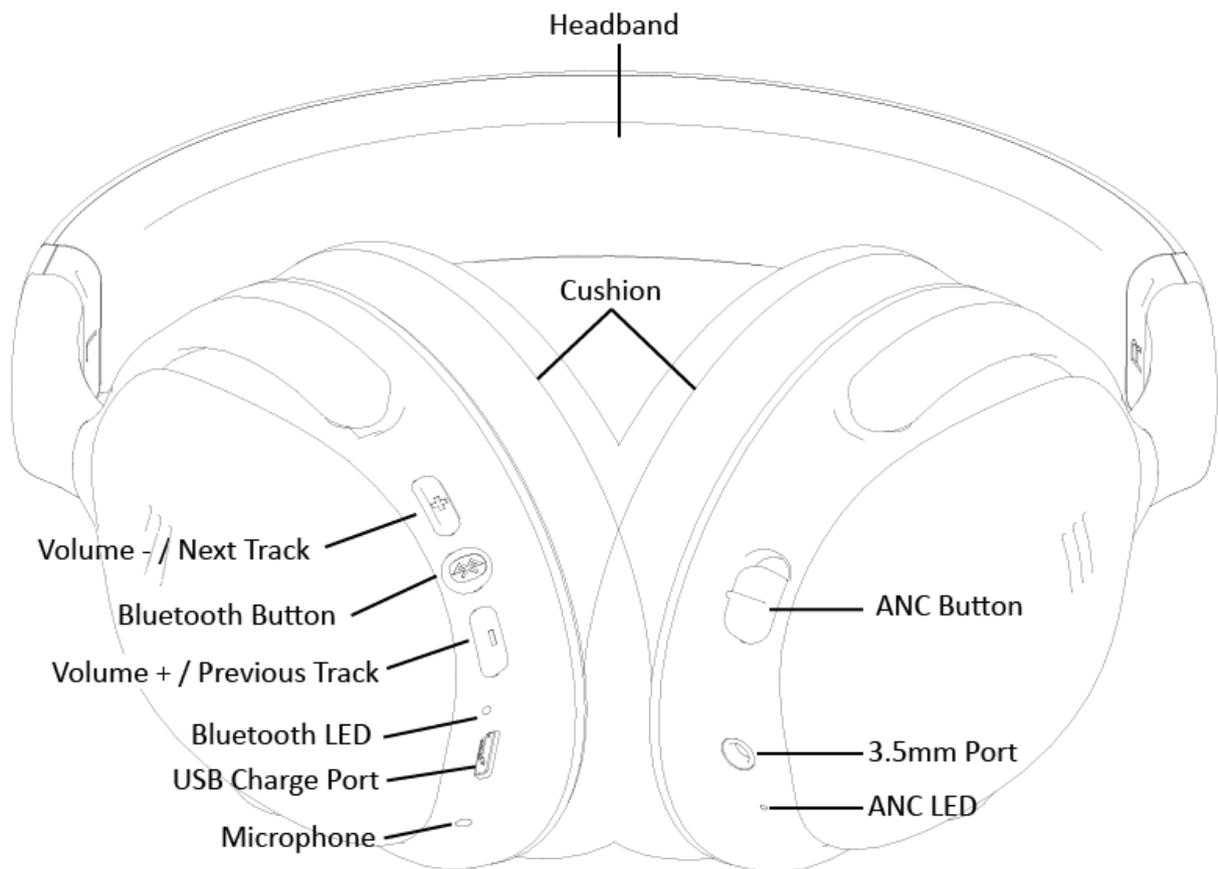

Especificaciones

Solución Bluetooth: RSC

Versión de Bluetooth: V5.0

Acuerdo de soporte: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Distancia de funcionamiento: 10M

Batería: 300 mAh

Tiempo de carga: unas 3 horas

Corriente de carga: 200mA

Tiempo de reproducción de música: alrededor de 10 horas (50% de volumen, cancelación de ruido desactivada)

Unidad de controlador: Ø40mm
Sensibilidad: 105dB/1mW (S.P.L a 1KHz)
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz
Potencia nominal: 10mW
máx. Potencia: 20Mw
Rendimiento de reducción de ruido: hasta 22dB

Carga de Batería

La batería de los auriculares debe recargarse antes de su uso.

La batería de los auriculares debe cargarse con el cable micro-USB incluido en el paquete como accesorio.

Conecte el micro-USB del cable al puerto de carga apropiado de los auriculares y el enchufe USB del otro extremo a un puerto USB de una computadora o cargador de pared.

Cuando comience la recarga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo.

La recarga completa requiere unas tres horas; cuando se complete la recarga, el indicador LED rojo se volverá azul.

Cuando la batería se esté agotando, se escuchará un pitido en los auriculares cada cinco minutos.

Nota

El tiempo de recarga de la batería y el tiempo de uso pueden variar según la temperatura ambiente y la frecuencia de uso.

No coloque objetos metálicos cerca del puerto de carga de los auriculares, ya que pueden producirse cortocircuitos eléctricos peligrosos o un calentamiento anormal.

No intente cambiar la batería de litio recargable que debería durar la vida útil de los auriculares.

Por favor, no deseche las baterías/electrónicos usados con los desechos sólidos ordinarios, ya que contienen sustancias tóxicas.

- Apague los auriculares después de usarlos para prolongar la duración de la batería.

Emparejar auriculares con dispositivos Bluetooth

1. Mantenga presionado el botón Bluetooth durante tres segundos antes de escuchar el encendido y luego ingrese al modo de emparejamiento (el indicador LED parpadea en azul y rojo)
 2. Cuando esté en el modo de emparejamiento, si el emparejamiento no se completa dentro de los 90, los auriculares entrarán en modo de espera y tendrá que reiniciar para emparejar. Los auriculares se apagarán automáticamente en 15 minutos si no se realiza ninguna acción.
 3. Encienda el dispositivo bluetooth con el que desea emparejarse y manténgalo dentro del rango de un metro de los auriculares. Busque el nombre de emparejamiento "MV-S21BT" en la lista de emparejamiento de su dispositivo.
 4. Seleccione/haga clic en el nombre de emparejamiento "MV-S21BT" hasta que escuche la voz "conectado"
- Los auriculares emparejados parpadearán el LED azul a intervalos de tres segundos.

Notas: 1. Cuando los auriculares ya se han emparejado con un dispositivo, se conectarán automáticamente cuando tanto el dispositivo como los auriculares se enciendan y permanezcan dentro de 1 m. Si desea emparejar con otro dispositivo,

debe desconectar la conexión bluetooth del primer dispositivo. Y los auriculares buscarán otro dispositivo y luego se emparejarán.

2. Los auriculares se pueden conectar con 2 dispositivos al mismo tiempo. Cuando juegas con 1 dispositivo, puedes pausar otro a mano y el bluetooth mantendrá la conexión. Puede cambiar a un dispositivo diferente para jugar.

Función de cancelación de ruido

Cuando desliza el botón ANC hacia el lado "Encendido", el LED verde se encenderá y podrá disfrutar de los auriculares en el modo de cancelación de ruido. Cuando no necesite la función de cancelación de ruido, deslice el botón ANC hacia el lado APAGADO.

Hacer llamadas con los auriculares

Funciones	Estado de los auriculares	Operación
Sube el volumen	modo de conversación	Presione el botón de volumen "+"
Bajar volumen	modo de conversación	Presione el botón de volumen "-"
Contestando llamadas	El sonar	Presione el botón bluetooth
Rechazar llamada	El sonar	Mantenga presionado el botón bluetooth durante un segundo y suéltelo hasta que escuche la indicación sonar

Notas:

No todos los teléfonos móviles admiten todas las funciones enumeradas anteriormente. por favor refiérase a instrucción de su teléfono móvil. Algunas funciones y tonos de indicación pueden variar con los teléfonos móviles

Tocando música

Para usar los auriculares inalámbricos para escuchar música desde un dispositivo bluetooth, primero debe realizar el emparejamiento con el dispositivo bluetooth que usa el perfil de audio A2DP.

Controles al escuchar música

Funciones	Estado de los auriculares	Operación
Play	haciendo una pausa	Presione el botón Bluetooth
Pausa	Reproduciendo Música	Presione el botón Bluetooth
Pista anterior	Reproduciendo	Mantenga presionado el botón Volumen +
Pista siguiente	Reproduciendo	Mantenga presionado el botón Volumen -
Volume +	Reproduciendo	Presione el botón Volumen +
Volume -	Reproduciendo	Presione el botón Volumen -

- Cuando el volumen del sonido se establece en niveles máximos o mínimos, se producirá un pitido desde los auriculares.

Desconectarse del dispositivo bluetooth

Mantenga presionado el botón bluetooth de los auriculares inalámbricos durante unos tres segundos para apagar la alimentación.

Troubleshooting

Problema	Solución
No enciende	Recarga los auriculares inalámbricos
Las baterías no cargan	Confirme que la computadora esté ENCENDIDA. Confirme que la computadora no está en modo de ahorro de energía. Confirme que el cable micro USB accesorio esté bien conectado tanto a los auriculares inalámbricos como a la computadora.
No se puede realizar el emparejamiento	Coloque los auriculares inalámbricos y el dispositivo bluetooth muy juntos cuando realice el emparejamiento
No se puede realizar la conexión bluetooth	Confirme que la alimentación esté encendida tanto para los auriculares inalámbricos como para el dispositivo bluetooth. Confirme que la función bluetooth está activada en el dispositivo al que se está conectando
No hay sonido al reproducir música	Confirme que la alimentación esté encendida tanto para los auriculares inalámbricos como para el dispositivo bluetooth. Confirme que la conexión con el dispositivo bluetooth está configurada para el perfil A2DP. Confirme que el dispositivo de reproducción de música conectado esté configurado para PLAY. Confirme que los controles de volumen de sonido tanto en los auriculares inalámbricos como en el dispositivo de reproducción de música estén configurados en los niveles adecuados.
El sonido se distorsiona al reproducir música	Compruebe que no haya otros dispositivos que utilicen la longitud de onda de 2,4 GHz cerca y que no haya obstrucciones que obstruyan la ruta de la señal.
No se puede usar la operación de manos libres	Confirme que los auriculares inalámbricos y el dispositivo bluetooth estén conectados mediante el perfil HFP o HSP. Si la conexión al dispositivo bluetooth está en el perfil A2DP, puede ser necesario cambiar los perfiles de conexión (dependiendo de las especificaciones del dispositivo bluetooth).
La distancia de comunicación es corta, el sonido es distorsionado.	Compruebe que no haya otros dispositivos que utilicen la longitud de onda de 2,4 GHz (incluidos hornos de microondas, radios inalámbricas, etc.) cerca. y que ninguna obstrucción bloquee la ruta de la señal.