





**MOONKI**  
**CAIXA DE SOM FESTA DJ**  
**MW-DJ212LT220**  
*MANUAL DE INSTRUÇÕES*



## QUERIDO CLIENTE

Para obter o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente este manual de instruções antes de usá-lo e guarde-o para referência futura.

	CUIDADO		
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA		
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra este dispositivo, não há peças que possam ser consertadas pelo cliente. Encaminhe qualquer manutenção ou reparo para pessoal qualificado.			
	Este sinal indica a existência de tensão perigosa dentro da unidade, indicando risco de choque elétrico.		
	Este sinal significa que existem instruções importantes de operação e gerenciamento no manual que acompanha este dispositivo.		

### NOTA

Esta unidade pode sofrer alterações nas especificações, características e/ou operação sem aviso prévio ao usuário, a fim de continuar aprimorando e desenvolvendo sua tecnologia.

## 1. Aviso Importante

### Antes de usar este caixa de som

- ① Leia estas instruções.
  - ② Guarde estas instruções.
  - ③ Preste atenção a todos os avisos.
  - ④ Siga todos os avisos.
  - ⑤ Não use este aparelho próximo à água.
  - ⑥ Limpe apenas com um pano seco.
  - ⑦ Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação.
- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
  - ⑨ Use apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
  - ⑩ Use apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
  - ⑪ Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho.
- Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos.



- ⑫ Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
- ⑬ Confira todos os serviços a pessoal de serviço qualificado. O serviço é necessário quando o aparelho foi danificado de alguma forma. Por exemplo, o cabo de alimentação ou plugue está danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente ou caiu.
- ⑭ Usando a bateria CUIDADO: PARA evitar o vazamento da bateria que pode causar lesões corporais, danos à propriedade ou danos ao controle remoto.
  - ▶ Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme indicado no controle remoto.
  - ▶ Não misture pilhas (velhas e novas ou de carbono e alcalinas, etc.)
  - ▶ Retire as pilhas quando não usar o controle remoto por muito tempo.
  - ▶ Baterias (bateria ou calor excessivo das baterias, como luz do sol, fogo ou similares).
- ⑮ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- ⑯ Não coloque nenhuma fonte de perigo no dispositivo (por exemplo, objetos cheios de líquido, velas acesas).
- ⑰ Ao usar o plugue REDE ou um acoplador de aparelho como um dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.

## **Aviso**

- ▶ Nunca remova a caixa deste aparelho.
- ▶ Nunca lubrifique nenhuma peça deste aparelho.
- ▶ Nunca coloque este aparelho em cima de outros equipamentos elétricos.
- ▶ Nunca olhe diretamente para o feixe de laser dentro deste dispositivo.
- ▶ Certifique-se de ter sempre acesso fácil ao cabo de alimentação ou adaptador para desligar o aparelho da rede elétrica.

## **Cuidado**

O uso de controles ou ajuste ou execução de procedimentos diferentes dos descritos aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação ou outra operação insegura.

## **SEGURANÇA AUDITIVA**



### **Ouça em um volume moderado.**

- ▶ O uso de fones de ouvido em volume alto pode afetar sua audição.
- ▶ O som pode ser enganoso. Com o tempo, seu "nível de conforto" auditivo se ajusta a volumes de som mais altos. então, depois de muito ouvir. O que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicar sua audição. Para evitar isso, ajuste seu volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e deixe-o lá.

### **Para definir um nível de volume seguro:**

- ▶ Defina o controle de volume para uma configuração baixa.
- ▶ Aumente lentamente o som até que você possa ouvi-lo de forma confortável e clara. Sem distorção.

### **Ouça por períodos de tempo razoáveis:**

- ▶ A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda de audição.
- ▶ Certifique-se de usar seu equipamento de forma sensata e fazer pausas apropriadas.

### **Certifique-se de observar as seguintes diretrizes ao usar seus fones de ouvido.**

- ▶ Ouça em volumes razoáveis por períodos de tempo razoáveis.
- ▶ Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que sua audição se ajusta.
- ▶ Não aumente o volume a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- ▶ Você deve ter cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas. Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, andando de skate, etc., pois pode criar um risco de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

## **Aviso**

- ▶ Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Consumer Lifestyle podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

## **2. O orador da sua festa**

### **Introdução**

#### **Com esta unidade, você pode:**


- ▶ Aproveite o áudio de dispositivos de armazenamento USB e outros dispositivos externos;
- ▶ Ouça estações de rádio.

## O que há na caixa

### Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:


- ▶ Alto-falante
- ▶ Controle remoto
- ▶ Manual do usuário
- ▶ Cartão de garantia
- ▶ Cabo de entrada auxiliar
- ▶ Cabo de antena FM
- ▶ Cabo de alimentação CA

### Visão geral do painel de controle superior

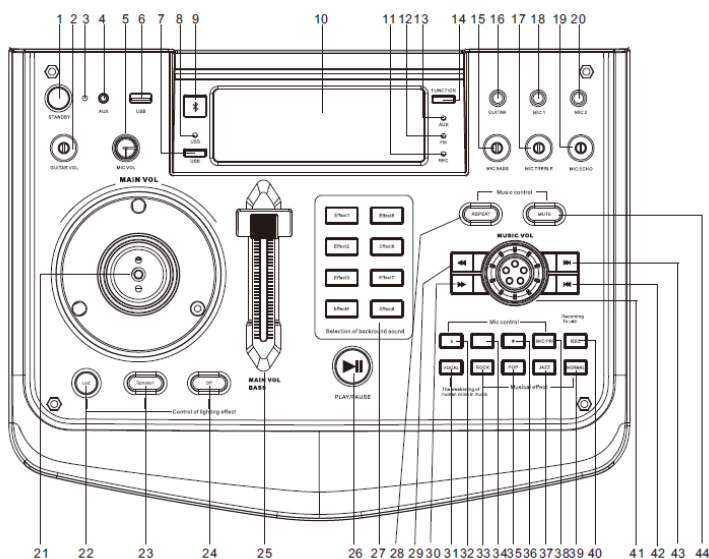

1. Segure o botão
2. Ajuste do volume da guitarra
3. Luz indicadora de função de espera
4. Conector de inserção auxiliar
5. Ajuste do volume do microfone
6. Conector de inserção USB-1
7. Botão de função USB
8. Luz indicadora de função USB
9. Botão de função Bluetooth
10. Janela de visualização
11. Luz indicadora da função REC
12. Luz indicadora da função FM
13. Luz indicadora da função AUX
14. Botão de mudança de função
15. Ajuste do volume dos graves do microfone
16. Conector de Inserção de Guitarra
17. Ajuste do volume dos agudos do microfone
18. Conector de inserção do microfone-1
19. Ajuste do volume do eco do microfone
20. Conector de inserção do microfone-2
21. Controle de volume principal
22. Botão de controle do LED
23. Botão de controle do LED do alto-falante
24. Botão de controle liga/desliga do LED
25. Pressione o botão de graves fortes
26. Botão Reproduzir/Pausar
27. Seleção de 8 modos de fundo
28. Botão de soneca
29. Botão Voltar
30. Botão Avançar
31. Botão do equalizador de voz
32. # (botão de tom para cima)
33. Botão Rock EQ
34. Botão de recuperação
35. Botão EQ POP
36. b (botão de diminuir o tom)
37. Botão JAZZ EQ
38. Botão de prioridade do microfone
39. Botão EQ NORMAL
40. Botão REC
41. Controle de volume da música
42. Botão de faixa anterior
43. Botão Próxima Faixa
44. Botão mudo

## Visão geral do controle remoto

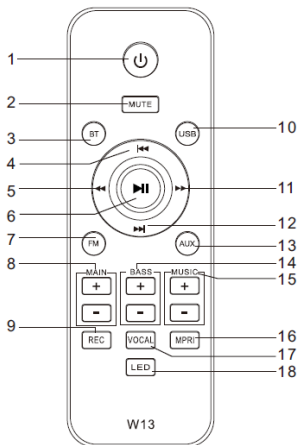

1. Segure o botão
2. Botão mudo
3. Botão de função BT
4. Botão anterior
5. Botão Voltar
6. Botão Reproduzir/Pausa
7. Botão de função FM
8. Volume principal +/-
9. Botão REC
10. Botão de função USB
11. Botão Avançar
12. Botão Avançar
13. Botão de função auxiliar
14. Volume dos graves +/-
15. Volume da música +/-
16. Prioridade do microfone
17. Botão de voz
18. Botão de controle liga/desliga do LED

## 3. Começar

### Conectar eletricidade

#### Cuidado

► O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos descritos aqui podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en secuencia.


#### Cuidado

\* Perigo de danos ao produto! Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponda à voltagem impressa na parte traseira ou inferior da unidade.

\* Perigo de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de alimentação CA, sempre puxe o plugue da tomada. Nunca puxe pelo cabo.

\* Antes de conectar o cabo de alimentação CA, certifique-se de ter concluído todas as outras conexões.

### Conecte o cabo de alimentação à tomada da parede

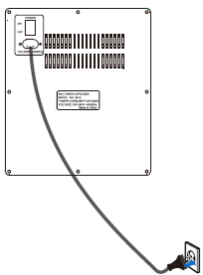

### Prepare o controle remoto



### Para inserir as pilhas do controle remoto:

1. Abra o compartimento da bateria.

2. Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado. A bateria 2xAAA não está incluída em nossos produtos, compre-a de um vendedor autorizado.

3. Feche o compartimento da bateria.

### Tenha em mente:

- ▶ Se você não for usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas.
- ▶ Não use pilhas velhas e novas ou tipos diferentes em combinação.
- ▶ As baterias contêm produtos químicos e, portanto, devem ser descartadas corretamente.

### Acender apagar














1. Conecte o cabo de alimentação CA e conecte-o à tomada da parede;
2. Pressione a tecla "POWER" no painel traseiro e coloque o botão "POWER" na posição "ON";
3. Pressione a tecla "STANDBY" no painel de controle superior para ligar/desligar o alto-falante.





















**Cuidado:** Se você não usar esta unidade por um tempo, pressione o botão "POWER" no painel traseiro e mude o botão "ON" para o status "OFF" e desconecte a alimentação CA desta unidade.





## 4. Botões Placa superior

### Operações básicas de reprodução de teclas

Você pode controlar o jogo através das seguintes operações.

Chave	Função
	Pressione o botão STANDBY para ligar ou desligar o alto-falante
	Insira o cabo de entrada auxiliar no conector AUX para conectar ao dispositivo externo
	Insira o dispositivo USB no conector USB para reproduzir música
	Gire o botão GUITAR VOL para ajustar o nível de som da guitarra
	Gire o botão MIC VOL para ajustar o nível de som do microfone
	Botão de mudança de função Bluetooth
	Botão de mudança de função USB
	Botão de mudança de função (alternar entre
	Insira a guitarra 6.3 no conector GUITAR
	Insira o microfone com fio 6.3 no conector MIC1/MIC2
	Gire o botão MIC BASS para ajustar o nível de som grave do microfone
	Gire o botão MIC TREBLE para ajustar o nível de som agudo do microfone
	Gire o botão MIC ECHO para ajustar o nível de eco do microfone





	<p>Gire o botão MAIN VOL para ajustar o nível de som</p> <p>(Este botão controla o som de todas as fontes, isso significa que quando o alto-falante está tocando música e você insere o microfone, você pode girar este botão para controlar o nível de som da música e do microfone.)</p>
	<p>Botão de controle das luzes de discoteca no painel frontal e superior</p> <p>Pressione este botão "LED" para alternar diferentes efeitos de trabalho.</p>
	<p>Botão de controle de luz do subwoofer</p> <p>Pressione este botão "Alto-falante" para alterar os diferentes efeitos de luz do subwoofer.</p> <p>Nota: A cor da luz do alto-falante muda aleatoriamente quando o alto-falante é ligado; e você pode pressionar este botão para selecionar a cor da luz do alto-falante.</p>
	<p>Botão de controle de ligar/desligar a luz</p> <p>Pressione este botão "Desligar" para ligar ou desligar a luz de discoteca do painel superior e frontal e a luz do subwoofer.</p>
	<p>Controle MAIN BASS VOLUME</p> <p>Pressione o botão MAIN VOL BASS para ajustar o nível de som dos graves.</p>
	<p>Botão de Seleção de Som de Fundo</p> <p>Existem oito efeitos para selecionar</p>
	<p>botão reproduzir/pausar</p>
	<p>botão repetir</p> <p>Dois modelos repetidos podem ser selecionados: um ou todos.</p>
	<p>Botão mudo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione este botão para a função mudo.</li> <li>2. Pressione o botão mudo por cerca de 3 segundos para ativar a função de comando de voz, a tela exibirá "V-ON".</li> <li>3. Quando o alto-falante estiver no modo V-ON, pressione o botão mudo por cerca de 3 segundos para desligar a função de comando de voz, a tela exibirá "V-OFF".</li> </ol>
	<p>Botão "voltar"</p>
	<p>Botão de avançar</p>
	<p>Controle de volume de música</p> <p>(Este controle de música rotativo controla apenas o volume da música que está sendo reproduzida e você também pode girar MAIN VOL para aumentar o volume.)</p>
	<p>Pressione este botão para a próxima faixa</p>
	<p>Pressione este botão para ir para a faixa anterior</p>
	<p>Botón b.</p> <p>Presione este botón para cambiar al tono ascendente al reproducir música</p>
	<p>Botão de VOZ</p> <p>Pressione este botão para enfraquecer a voz humana na música.</p>
	<p>botão de recuperação</p> <p>Pressione este botão para alternar para a recuperação quando a música for tocada no tom b ou #</p>
	<p>Botão EQ ROCK</p> <p>Pressione este botão para mudar para o estilo ROCK ao reproduzir música</p>
	<p># Botão</p> <p>Pressione este botão para alternar para tom decrescente ao reproduzir música</p>
	<p>botão EQ-POP</p> <p>Pressione este botão para alternar para o estilo POP ao reproduzir música</p>

	<p>Botão PRI MIC</p> <p>Pressione este botão para abrir a prioridade do microfone ao usar o microfone</p>
	<p>Botão EQ-JAZZ</p> <p>Pressione este botão para alternar para o estilo JAZZ ao reproduzir música</p>
	<p>Botão REC. Pressione este botão para gravar a música de Bluetooth/FM/Mic/AUX para USB ao reproduzir música.</p> <p>Pressione uma vez para abrir a gravação e a música Bluetooth/FM/Mic/AUX será armazenada automaticamente no USB.</p> <p>Pressione novamente para parar a gravação e você pode reproduzir a música gravada do USB.</p> <p>Nota: A música USB não pode ser gravada em USB.</p>
	<p>Botão EQ-NORMAL</p> <p>Pressione este botão para alternar para o estilo NORMAL ao reproduzir música</p>

## Reproduzir de USB

Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB contém conteúdo de áudio reproduzível para os formatos suportados.

Insira o dispositivo de armazenamento USB no conector "USB" do alto-falante.

1. Pressione  para alternar para a reprodução USB, a luz indicadora USB acenderá.
2. Pressione  ou  para selecionar.
3. Pressione a tecla  para reproduzir ou pausar.

### Importante:




*A tomada USB é apenas para reprodução de música, não suporta carregamento.*


*O tamanho máximo da memória USB: 16G*

## 4. Ouça o rádio

### Ligue as estações de rádio FM




► Certifique-se de ter conectado e estendido totalmente a antena FM fornecida.

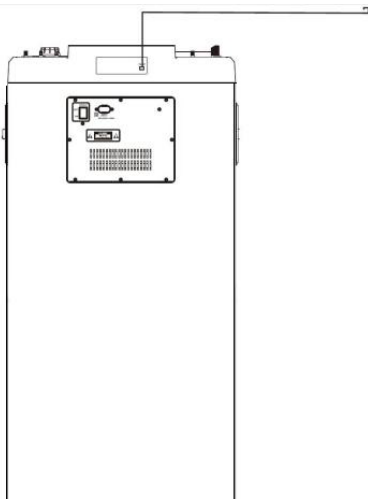1. Insira o cabo da antena FM no conector FM ANT no painel traseiro.
2. Pressione o botão FUNCTION no painel de controle superior ou pressione a tecla FM no controle remoto para alternar para o modo FM.
3. Depois de mudar com sucesso, a luz indicadora de FM acenderá.
4. Pressione a tecla  no painel de controle superior ou no controle remoto para pesquisar e programar estações de rádio automaticamente.
5. Pressione  /  para selecionar as estações de rádio predefinidas







## 6. Conecte com Bluetooth


1. Pressione o botão  no painel de controle superior ou pressione o botão BT no controle remoto ou pressione o botão FUNCTION para alternar para o modo de conexão BLUETOOTH, (AZUL) será exibido na tela.
2. Abra o Bluetooth no dispositivo externo (deve ter a função Bluetooth), e o nome "MW-DJ212LT220" será exibido no dispositivo externo, tente conectá-lo.
3. Uma vez conectado, você pode ouvir um pequeno som do alto-falante.
4. Você pode usar a tecla  ou  no painel de controle superior para controlar as trilhas do dispositivo externo.

Observação: este alto-falante não precisa da senha.

## 7. Conecte com entrada de linha AUX

1. Pressione a tecla FUNCTION no painel de controle superior ou pressione a tecla AUX no controle remoto para alternar para o modo AUX.
2. (AUH) será exibido na tela e a luz indicadora AUX acenderá se for alterada com sucesso.
3. Conecte este alto-falante ao conector de inserção AUX e ao conector de fone de ouvido do dispositivo externo usando o cabo AUX fornecido;
4. Depois de conectado, ligue a música do seu dispositivo externo
5. Você pode usar o botão  ou  no painel de controle superior para controlar as faixas no dispositivo externo.

**Cuidado:** Desligue a unidade antes de conectar o cabo AUX para evitar ruídos inesperados.

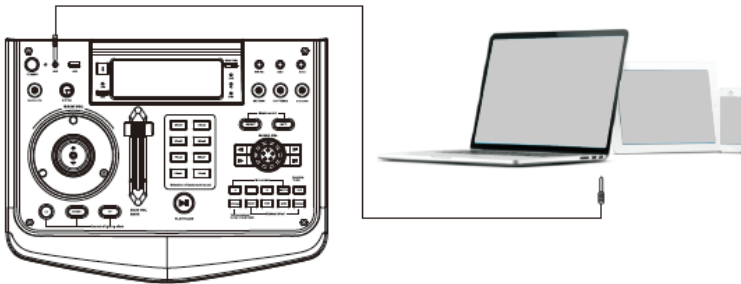

## 8. Conecte o microfone com fio



Insira um microfone com fio de 6,35 mm para usar a função de microfone.



Ao tocar com o microfone com fio, use este botão para ajustar o volume de graves/agudos/eco do microfone.



Ao tocar com o microfone com fio, gire esses dois botões giratórios para ajustar o volume do microfone.



Ao jogar com o microfone com fio, pressione este MIC PRI para abrir a prioridade do microfone.

### Nota importante

Ao usar o microfone, evite colocar o microfone na frente dos graves do alto-falante, pois eles podem ter Whistler Noisy. Para obter o melhor desempenho de canto, mantenha o microfone de 2 a 6 polegadas de sua boca e em um ângulo de 45 graus.

Ao usar o microfone, preste sempre atenção à bateria.

Se a bateria estiver fraca, a luz indicadora acenderá e o desempenho diminuirá progressivamente.

**Cuidado:** Não coloque o microfone diretamente na frente do alto-falante, pois isso pode danificar o alto-falante

## 9. Informações do produto

### Especificações

<b>Amplificador</b>	
Potência de saída	220W
Sensibilidade de entrada	770mV $\pm$ 20%
<b>FM</b>	
Faixa de FM	87-108MHZ
Conversando	0.1MHZ
<b>Caixa de Som</b>	
Agudos do Caixa de Som	3 Inch
Caixa de Som Baixo	12 Inch
<b>Informações gerais</b>	
Alimentação CA	110-230V~ 50/60HZ
Dimensões	(WxHxD) 400*302*1150MM
Peso	

### Informações de reprodução USB

#### Dispositivos de armazenamento USB compatíveis:

- ▶ Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- ▶ Reprodutores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- ▶ Cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este dispositivo)

#### Compatível com formatos:

- ▶ Formato de arquivo de memória ou USB FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- ▶ Taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 Kbps e taxa de bits variável
- ▶ Diretório aninhado até um máximo de 8 níveis
- ▶ Número de álbuns/pastas: máximo 99
- ▶ Número de faixas/títulos: máximo 999
- ▶ Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 32 bytes)

#### Formatos não suportados:

- ▶ Álbuns Vazios: Um álbum vazio é um álbum que não contém MP3.
- ▶ Formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com a extensão . dlf são ignorados e não. suco.

## 10. Solução de problemas

### **Aviso**

▶ Nunca remova a caixa deste alto-falante.

Se você encontrar problemas ao usar este alto-falante, verifique os seguintes pontos antes de solicitar manutenção.

#### **Nenhuma energia**

- ▶ Certifique-se de que o plugue de alimentação CA do alto-falante esteja conectado corretamente.
- ▶ Certifique-se de que há energia na tomada CA.

#### **Sem som ou som ruim**

- ▶ Ajuste o volume.
- ▶ Desconecte os fones de ouvido.
- ▶ Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente.
- ▶ Verifique se os fios desencapados do alto-falante estão presos.

#### **Sem resposta do alto-falante**

- ▶ Desconecte e reconecte o plugue de alimentação CA e, em seguida, ligue o alto-falante novamente.

#### **O controle remoto não funciona**

- ▶ Antes de pressionar qualquer botão de função, primeiro selecione a fonte correta com o controle remoto em vez da unidade principal.
- ▶ Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- ▶ Insira a bateria com as polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- ▶ Substitua a bateria.
- ▶ Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na frente do alto-falante.

#### **Não mostrar arquivos dome no dispositivo USB**

- ▶ O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB excedeu um certo limite. Este fenômeno não é um mau funcionamento.
- ▶ Os formatos desses arquivos não são suportados.

#### **Dispositivo USB não suportado**

- ▶ O dispositivo USB não é compatível com a unidade. Tente outro.

#### **Má recepção de rádio**

- ▶ Aumente a distância entre o alto-falante e sua TV.
- ▶ Estenda totalmente a antena FM.
- ▶ Coloque o alto-falante em uma área aberta para procurar rádio.