

moonki®

PARTYBOX MW-PB250

Manual do usuário

moonki®



1. Instruções importantes de segurança



PRECAUCIÓN

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO.
NO ABRIR.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA NENHUM COBRIR. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS NO INTERIOR. CONSULTE O PESSOAL QUALIFICADO PARA QUAISQUER DESVANTAGENS.



Este ícone de raio representa a presença de alta tensão dentro deste produto, alta o suficiente para representar um perigo para o usuário.



Este ícone tem como objetivo alertar o usuário sobre importantes instruções de manutenção nos documentos que acompanham esta unidade.

Segurança

1. Leia estas instruções - todas as instruções de operação e manutenção deste produto devem ser lidas cuidadosamente antes de usar a unidade.
2. Salvar as instruções - Este manual de instruções deve ser mantido em um local seguro para referência futura.
3. Obedeça a todos os avisos - o usuário deve observar todos os avisos no produto e no manual do usuário.
4. Siga todas as instruções - obedeça todas as instruções neste manual.
5. Cuidado - para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou fontes de umidade. Evite colocar objetos que pingem ou contenham líquidos próximos ao equipamento.
6. Não use esta unidade perto da água, por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma pia.

2. Seu alto-falante Partybox

Introdução

Com esta unidade, você será capaz de:

Desfrute de arquivos de sua música favorita

O que há na caixa:

Verifique e identifique todo o conteúdo da caixa:

Conversando


Controle remoto

Manual de usuário

Cabo de entrada de linha (mesmo cabo)


Cabo de alimentação

Revisão do painel superior

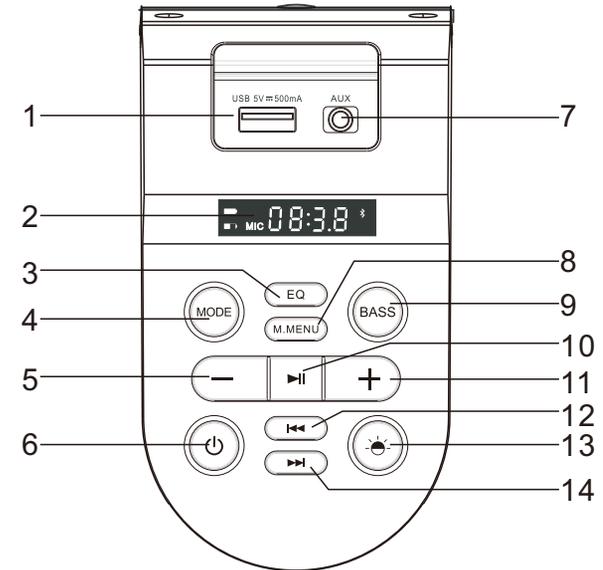


1. Carregamento USB
2. Janela de exibição
3. Botão EQ
4. Botão MODO
5. Diminuir o Volume (-)
6. Botão liga/desliga
7. Tomada de entrada AUX
8. Botão do menu do microfone
9. Botão de graves
10. Botão Reproduzir/Pausar
11. Aumente o Volume (+)
12. Botão anterior
13. Botão LED ON/OFF
14. Botão Avançar

Revisão do painel Traseiro

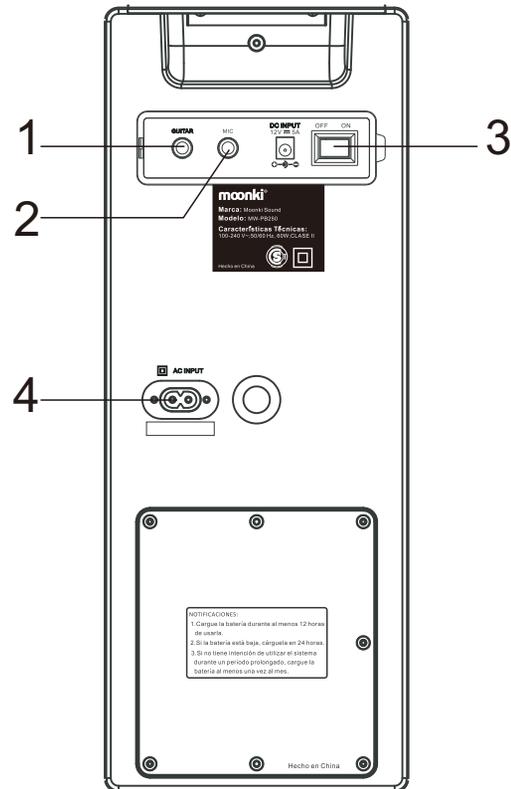

1. Entrada de guitarra
2. Entrada de microfone
3. Botão liga / desliga
4. Entrada de energia

Verificação do controle remoto

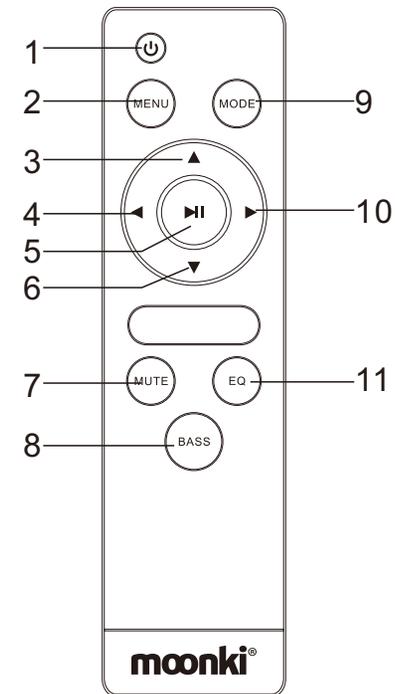

1. Tecla de alimentação de função
2. Tecla de função
3. + volume
4. Pausar / reproduzir
5. Chave anterior
6. - volume
7. Mudo
8. Botão de baixo
9. Modos
10. Próximo
11. Equalizador

3. Comece a usar o alto-falante

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes de forma incorreta pode resultar em radiação ou operação insegura


Sempre siga as instruções neste capítulo na mesma orden

Conecte a energia


Cuidado

- Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa no painel traseira ou a unidade pode ser danificada.
- Ao desconectar o alto-falante, sempre desconecte-o da tomada, não puxe o cabo.
- Antes de conectar a energia, certifique-se de que todas as conexões estejam corretas.

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada na parede

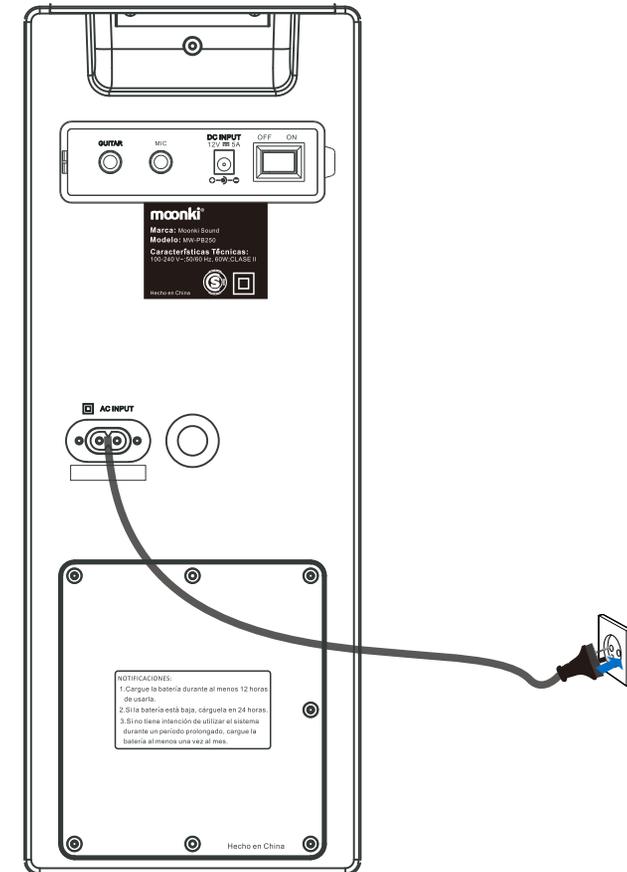

Prepare o controle remoto



Para inserir as pilhas do controle remoto:

1. Abra o compartimento da bateria.
2. Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correta (+/-) conforme indicado. A bateria 2xAAA não incluir em nossos produtos, por favor, compre do Vendedor Autorizado.
3. Feche o compartimento da bateria.

Observe:

- Se você não for usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas.
- Não use baterias velhas e novas ou diferentes tipos de baterias combinadas. As baterias contêm substâncias químicas, portanto, devem ser descartadas de maneira adequada.

Ligar

1. Conecte o cabo de alimentação CA e conecte-o à tomada da parede;
2. Pressione o botão "POWER" para o status "ON" para ligar o alto-falante. O alto-falante será alimentado por energia CA e defina o botão liga / desliga no painel traseiro para LIGADOposição.
3. Pressione o botão POWER no painel superior ou no controle remoto para colocá-lo em espera modo, pressione o botão POWER no painel superior ou no controle remoto para desligar o alto-falante e entrar no modo de espera, pressione por alguns segundos novamente para ligar o alto-falante.

Cuidado:

Se você não usar esta unidade por um tempo, mude o botão "POWER" para o status "OFF", e desconecte o cabo de alimentação CA desta unidade.

Carregando a bateria interna

O alto-falante vem com uma bateria recarregável embutida, siga as etapas abaixo para carregá-lo:

1. Conecte o cabo de alimentação e conecte-o à tomada de parede no painel traseiro.
2. Há uma luz indicadora de bateria no canto inferior esquerdo do painel de exibição, ela acenderá para cima e piscar lentamente, isso está sendo cobrado.
3. Quando a luz indicadora da bateria no canto superior esquerdo do painel de exibição acender, o a bateria está totalmente carregada, desconecte o cabo de alimentação para interromper o carregamento, tanto superior quanto a luz indicadora inferior desligará automaticamente.

Indicador de nível de bateria intrenal

1. Quando a bateria está acabando, a luz indicadora da bateria no canto inferior esquerdo luz e piscar rapidamente.
2. Durante a reprodução, se você ouvir um som "DI" no alto-falante, significa que a bateria está funcionando e o alto-falante desligará após 1 minuto.
3. Por favor, preste atenção ao som do alto-falante, se o som se tornar anormal, por favor carregue a bateria interna a tempo para manter a vida útil da bateria.

Nota: carregue totalmente o produto quando não for usado por um longo tempo e carregue uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria.

4. Jogue

Operações básicas de reprodução de teclas

Você pode controlar a reprodução por meio das seguintes operações

key	função
	Pressione este botão Anterior para a faixa anterior ao reproduzir música no modo Bluetooth.
	1. Pressione este botão PLAY/PAUSE para reproduzir ou pausar a música ao reproduzir música no modo Bluetooth. 2. Ou pressione por alguns segundos para desconectar o Bluetooth se o alto-falante estiver no modo Bluetooth.
	Pressione este botão EQ para alternar entre os diferentes efeitos musicais. Nota: Não pode mudar se o BASS estiver ligado.
	Pressione este botão POWER para desligar o alto-falante e entrar Modo de espera, pressione por alguns segundos novamente para ligar o alto falante.
	Insira o cabo de entrada de linha no dispositivo externo.
	Carregamento USB
	Pressione este botão próximo para a próxima faixa ao reproduzir música no modo Bluetooth.
	Pressione este botão M para alternar o modo de função entre Modos Bluetooth/AUX/USB/FM.
	1. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o volume ao reproduzir música, o visor mostrará U 00 a U 40. 2. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume do eco do microfone se estiver usando um microfone com fio, o visor mostrará "E" e, em seguida, pressione o botão para aumentar o volume do som do eco do microfone. 3. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume do microfone se estiver usando microfone com fio, o visor mostrará "C" e, em seguida, pressione o botão para aumentar o volume do som do microfone. 4. Pressione este botão VOLUME + para aumentar o nível de volume do microfone se estiver usando guitarra com fio, o visor mostrará "E", depois pressione o botão para aumentar o volume do som da guitarra.
	1. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o volume ao reproduzir música, o visor mostrará de U 00 a U 40. 2. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume do eco do microfone se estiver usando um microfone com fio, o visor mostrará "E" e, em seguida, pressione o botão para diminuir o volume do som do eco do microfone. 3. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume do microfone se estiver usando um microfone com fio, o visor mostrará "C" e, em seguida, pressione o botão para diminuir o volume do som do microfone. 4. Pressione este botão VOLUME - para diminuir o nível de volume do microfone se estiver usando guitarra com fio, o visor mostrará "C", depois pressione o botão para diminuir o volume do som da guitarra
	Pressione este botão BASS para ligar ou desligar o efeito forte dos graves.
	Pressione este botão LED para ligar e desligar, ou ligar a luz efeito.
	Conector de entrada AC
	Insira o microfone com fio 6.35 no conector MIC.
	Insira a guitarra 6.35 no conector GUITAR

6. Conecte-se com Bluetooth


1. Pressione o botão MODE no painel de controle superior ou no controle remoto para alternar para o modo BLUETOOTH CONNECT, (BT) será exibido na tela.
2. Abra o Bluetooth no dispositivo externo (deve ter função Bluetooth), e o o nome "MW-PB250" aparecerá no dispositivo, tente conectá-lo.
3. Depois de conectado, você pode ouvir um pequeno som do alto-falante.
4. Você pode usar a tecla ◀◀ ou ▶▶ no painel de controle superior para controlar as trilhas do dispositivo externo.
5. Pressione ▶| o botão no painel de controle superior para desconectar o bluetooth. (Isso no controle remoto não funciona para a função de desconexão do bluetooth.)

Nota: Este alto-falante não precisa da senha.

7. Conecte-se com Line-in

1. Pressione o botão MODE no painel de controle superior ou no controle remoto para mudar para o modo Line-in, (LINE) será exibido na tela.
2. Conecte este alto-falante ao conector de inserção de entrada de linha e ao conector de fone de ouvido do dispositivo externo por cabo Line-in fornecido;
3. Uma vez conectado, ligue a música do seu dispositivo externo
4. Você pode usar ◀◀o▶▶ botão ou no painel de controle superior para controlar as trilhas do dispositivo externo.

Cuidado: Desligue a unidade antes de conectar o cabo de entrada para evitar ruído inesperado.

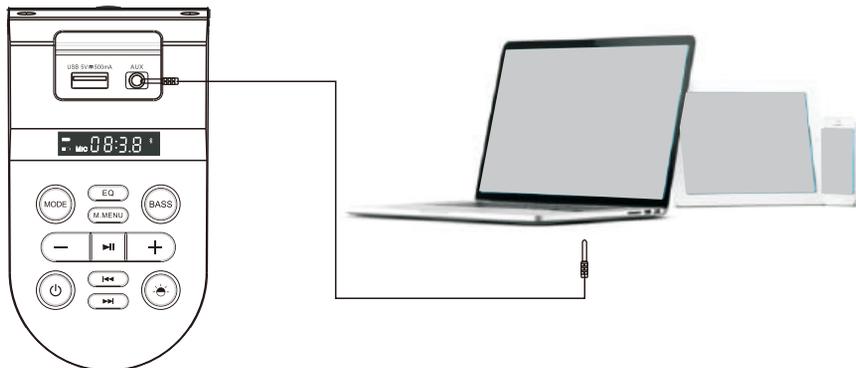

8. Conecte com microfone / guitarra com fio

MIC



Insira o microfone com fio de 6,35 mm para brincar com o microfone.

GUITAR



Insira o violão com fio de 6,35 mm para tocar com o violão.



Ao tocar com o microfone / guitarra com fio, pressione este botão para ajustar o som nível de volume do microfone / guitarra.

8. Conecte com microfone / guitarra com fio

Microfone:

1. Pressione este botão de volume para aumentar ou diminuir o volume ao reproduzir música, o visor mostrará "U".
2. Pressione este botão VOLUME para ativar o modo de ajuste de volume de eco do microfone, o visor mostrará "E" e, em seguida, pressione o botão para aumentar ou diminuir o volume de eco do microfone se estiver usando um microfone com fio.
3. Pressione este botão VOLUME para o modo de ajuste de volume do microfone, o display mostrará "C", então pressione o botão para aumentar ou diminuir o volume do microfone se estiver usando um microfone com fio.

Guitarra:

Se estiver usando uma guitarra com fio, a instrução de volume é igual a acima de 3 do microfone.

Anotações importantes

Ao usar o microfone, evite colocar o microfone oposto ao baixo do alto-falante, como eles podem ter Whistler Noisy.

Para obter o melhor desempenho de canto, mantenha o microfone a 5-15 cm da boca e em um ângulo de 45 graus.

Ao usar o microfone, sempre preste atenção à bateria, se a bateria estiver fraca, o a luz indicadora acenderá e o desempenho ficará ruim progressivamente.

Cuidado: Não coloque o microfone diretamente de frente para o alto-falante, pois pode danificar o alto falante.