


moonki®

PARTYBOX MW-PB250
Manual de Usuario

moonki®

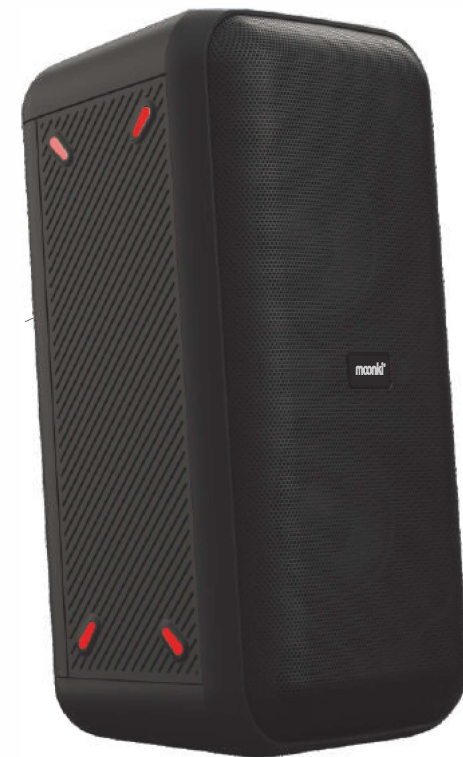

1. Importante instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO.
NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO RETIRE NINGUNA CUBIERTA. NO HAY PARTES UTILIZABLES EN EL INTERIOR. CONSULTE CON PERSONAL CALIFICADO ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE.



Este icono de rayo eléctrico representa la presencia de alto voltaje dentro de este producto lo suficientemente alto para representar un peligro para el usuario.



Este icono intenta advertir al usuario de instrucciones importante de mantenimiento entre los documentos que acompañan a esta unidad.

Seguridad

1. **Lea estas instrucciones** - todas las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de este producto deben ser leídas atentamente antes de usar la unidad.
2. **Guarde las instrucciones** - este manual de instrucciones debe ser guardado en un lugar seguro para futuras referencias.
3. **Obedecer cada advertencia** - el usuario debe prestar atención a todas las advertencias en el producto y en el manual de usuario.
4. **Siga todas las instrucciones** - obedezca todas las indicaciones de este manual.
5. **Precaución** - para reducir el riesgo de incendio o shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o fuentes de humedad. Evite colocar objetos que goteen o contengan líquidos cerca del equipo.

No use esta unidad cerca del agua, por ejemplo en un sótano húmedo o cerca de la pileta.

Su parlante Partybox

Introducción

Con esta unidad usted podrá:


- Disfrutar archivos de su música preferida

Que hay en la caja:

Verifique y identifique todo el contenido de la caja:

- Parlante
- Control Remoto
- Manual de usuario
- Entrada de línea Cable (mis mo cable)
- Cable de alimentación

2. Revisión del panel superior

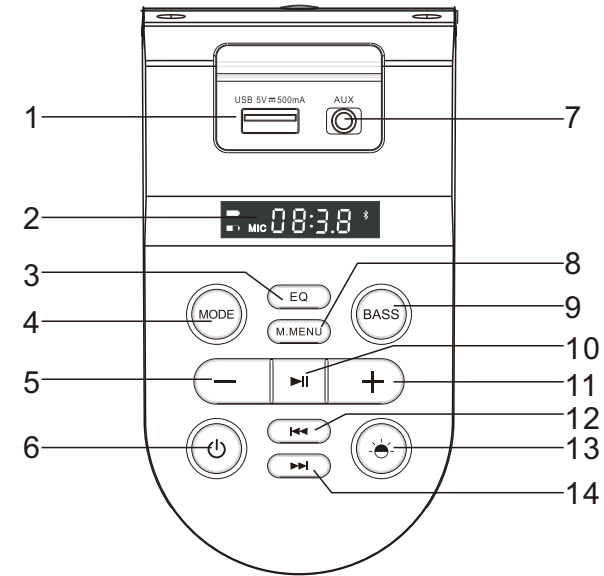

1.Carga USB

2. Ventana de visualización

3. Botón de ecualización

4. Botón MODO

5. Disminuir el volumen (-)

6. Botón de encendido/apagado

7. Toma de entrada auxiliar

8. Botón de menú de micrófono

9. Botón de bajo

10. Botón Reproducir/Pausar


11. Aumentar volumen (+)

12. Botón anterior

13. Botón LED de ENCENDIDO/APAGADO


14. Botón siguiente

Revisión panel posterior

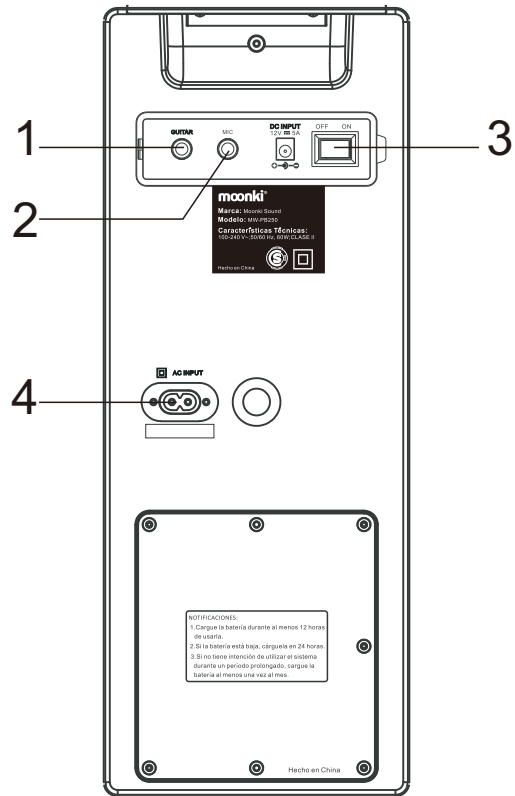

1. Entrada de guitarra
2. Entrada de micrófono
3. Botón encendido/apagado
4. Entrada de alimentación

Revisión del control remoto

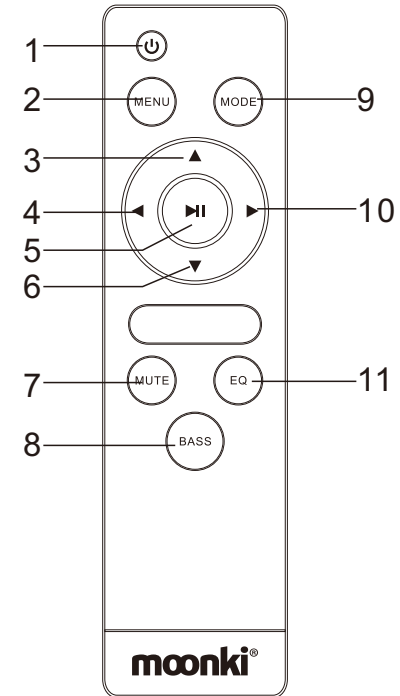

1. Tecla de encendido de funciones
2. Tecla de Funciones
3. + volumen
4. Pausar/reproducir
5. Tecla anterior
6. - volumen
7. Silenciar
8. Botón Bajos
9. Modos
10. Seguinte
11. Ecuualizador

3. Comenzar a usar el parlante

! Precaución

El uso de controles, o ajustes de manera equivocada puede resultar en radiación o funcionamiento inseguro

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en el mismo orden

Conectar la alimentación


! Precaución

Asegúrese que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje impreso en el panel posterior o la unidad podría dañarse.

Cuando desconecte el parlante, desenchúfelo siempre desde el enchufe, no tirene el cable.

Antes de conectar la alimentación, asegúrese que todas las conexiones son correctas.

Conectar el cable a un enchufe en la pared:

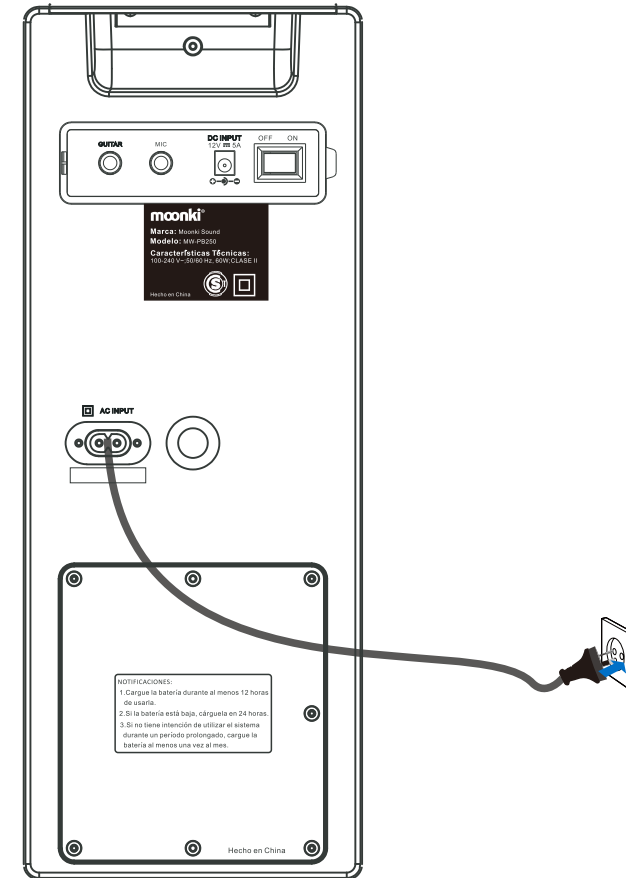

PREPARE EL CONTROL REMOTO

Para insertar las baterías




1. Abra el compartimento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA con la polaridad correcta (+/-) como se indica. La batería 2xAAA no se incluye en nuestros productos, por favor compre al Vendedor Autorizado.
3. Cierre el compartimento de la batería.

Tomar Nota:

- Si no va a utilizar el control remoto durante mucho tiempo, retire las baterías.
- No use pilas viejas y nuevas o diferentes en combinación.
- Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse adecuadamente.

Enciende / apaga el altavoz

1. El altavoz puede funcionar con la entrada de alimentación de AC conectada (modo de AC) o con la alimentación de DC mediante una batería incorporada (modo de DC).
2. AC Modo, conecte el cable de alimentación de AC provisto a un enchufe de pared. El altavoz se alimentará con corriente alterna y establecerá el interruptor de encendido en el panel posterior en la posición ON.
3. DC Modo, el altavoz será alimentado por la batería recargable incorporada. Use el adaptador de corriente (no en los accesorios) para encender el altavoz y coloque el interruptor de encendido en el panel posterior en la posición ON.
4. Presione  este botón durante unos segundos para apagar el altavoz cuando reproduzca música, presione por una vez para volver a encender

Precaución

Si no usa esta unidad por un tiempo, presione el botón "POWER" en el panel posterior y cambie el botón "POWER" a la posición "OFF", y desconecte la alimentación de AC de esta unidad.

Carga de la batería interna

El altavoz viene con una batería recargable incorporada, siga los pasos a continuación para cargarlo:

1. Conecte el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de pared del panel posterior.
2. Hay una luz indicadora de batería en la esquina inferior izquierda del panel de la pantalla, se encenderá y parpadeará lentamente, eso se está cargando.
3. Cuando se enciende la luz indicadora de la batería en la esquina superior izquierda del panel de la pantalla, la batería está completamente cargada, luego desconecte el cable de alimentación para detener la carga, las luces indicadora superior e inferior se apagarán automáticamente.
















Indicador de nivel de batería interna

1. Cuando la batería se está agotando, la luz indicadora de la batería en la esquina inferior izquierda se ilumina y parpadea rápidamente.
2. Durante la reproducción, si escucha un sonido "DI" desde el altavoz significa que la batería se está agotando y el altavoz se apagará después de 1 minuto.
3. Preste atención al sonido del altavoz, si el sonido se vuelve anormal, carga la batería interna a tiempo para mantener la vida útil de la batería.

Nota: cargue completamente el producto cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo y cárguelo una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.

4.REPRODUCCION

Operaciones básicas de la teclas

Botón	Función
	Presione este botón Anterior para la pista anterior cuando reproduzca música en modo Bluetooth.
	1. Presione este botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la música cuando reproduzca música en modo Bluetooth. 2. O presione durante unos segundos para desconectar el Bluetooth si el altavoz está en modo Bluetooth.
	Presione una vez para un efecto, el total son cinco efectos. Nota: Si BASS está activado, esta función de ecualización no puede funcionar.
	Presione este botón durante unos segundos para apagar el altavoz cuando reproduzca música, presione por una vez para volver a encender el altavoz.
	Inserte el cable de entrada auxiliar a la toma AUX para conectarlo al dispositivo externo.
	Carga USB
	Presione este botón siguiente para la siguiente pista cuando reproduzca música en modo Bluetooth.
	Presione este botón M para cambiar el modo de función entre Bluetooth /AUX
	1. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el volumen al reproducir música, la pantalla mostrará U 00 a U 40. 2. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen del eco del micrófono si usa un micrófono con cable, la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido del eco del micrófono. 3. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen del micrófono si usa un micrófono con cable, la pantalla mostrará "C", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido del micrófono. 4. Presione este botón VOLUMEN + para aumentar el nivel de volumen del micrófono si usa una guitarra con cable, la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para aumentar el volumen del sonido de la guitarra.
	1. Presione este botón de VOLUMEN para disminuir el volumen al reproducir música, la pantalla mostrará de U 00 a U 40. 2. Presione este botón VOLUMEN para disminuir el nivel de volumen del eco del micrófono si usa un micrófono con cable, la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para disminuir el volumen del sonido del eco del micrófono. 3. Presione este botón VOLUMEN para disminuir el nivel de volumen del micrófono si usa un micrófono con cable, la pantalla mostrará "C", luego presione el botón para disminuir el volumen del sonido del micrófono. 4. Presione este botón VOLUMEN para disminuir el nivel de volumen del micrófono si usa una guitarra con cable, la pantalla mostrará "C", luego presione el botón para disminuir el volumen del sonido de la guitarra
	Presione este botón BASS para activar o desactivar el efecto fuerte de bajos.
	Presione este botón LED para encender y apagar, o cambie el efecto de luz.
	Inserte el micrófono con cable 6.3 a la toma MIC
	Inserte la guitarra 6.3 en el jack
	Conector de entrada de DC


6. Conectar con Bluetooth

1. Presione el botón MODE en el panel de control superior o en el control remoto para cambiar al modo BLUETOOTH CONNECT, (bLUE) se mostrará en la pantalla
2. Abra el Bluetooth en el dispositivo externo (debe tener la función Bluetooth), y el nombre "MW-PB250" aparecerá en el dispositivo, intente conectarlo.
3. Una vez conectado, puede escuchar un pequeño sonido desde el altavoz.
4. Puede usar la tecla ◀◀ o ▶▶ en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.
5. Presione ▶◻ la tecla durante unos segundos para desconectar el bluetooth cuando esté reproduciendo música.

Nota: este altavoz no necesita la contraseña.

7. Conectar con la línea AUX

1. Presione el botón MODE en el panel de control superior o en el control remoto para cambiar al modo AUX (Line), se mostrará (Line) en la pantalla.
2. Conecte este altavoz a la toma de inserción AUX y la toma de auriculares del dispositivo externo mediante el cable AUX provisto;
3. Una vez conectado, enciende la música de tu dispositivo externo
4. Puedes seleccionar ◀◀ o ▶▶ desde tu dispositivo externo para reproducir música.

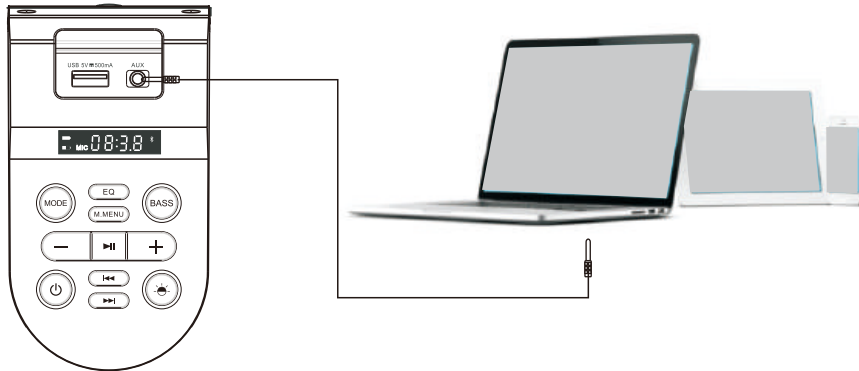

8. Conectar con micrófono / guitarra

MIC



Inserte un micrófono alámbrico con cable de 6.35mm para usar la función de micrófono.

GUITAR



Inserte un micrófono alámbrico con cable de 6.35mm para usar la función de guitarra.



Cuando juegue con el micrófono / guitarra con cable, presione esta perilla para ajustar el nivel de volumen del sonido del micrófono / guitarra.

Micrófono:

1. Presione este botón de volumen para aumentar o disminuir el volumen al reproducir música, la pantalla mostrará "U".
2. Presione este botón VOLUMEN para cambiar al modo de ajuste del volumen del eco del micrófono, la pantalla mostrará "E", luego presione el botón para aumentar o disminuir el volumen del eco del micrófono si usa un micrófono con cable.
3. Presione este botón VOLUMEN para el modo de ajuste de volumen del micrófono, la pantalla mostrará "C", luego presione el botón para aumentar o disminuir el volumen del micrófono si usa un micrófono con cable.

Guitarra:

Presione esta perilla VOLUME dos veces para subir al nivel de volumen de la guitarra si usa una guitarra con cable, la pantalla mostrará "C", luego gire la perilla para ajustar el volumen del sonido de la guitarra.

Nota Importante

1. Mientras usa el micrófono alámbrico, evite colocar el micrófono frente al bajo del altavoz, ya que pueden tener Whistler Noisy.
2. Para obtener el mejor rendimiento de canto, mantenga el micrófono dentro de 5-15 cm de la boca y en un ángulo de 45 grados.
3. Cuando use el micrófono, siempre preste atención a la batería.
4. Si la batería tiene poca carga, la luz indicadora se encenderá y el rendimiento disminuirá progresivamente.

Precaución: no coloque el micrófono directamente hacia el altavoz, ya que podría dañarlo.