

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ DE FIESTA

MW-PB265BLT

ESTIMADO CLIENTE

Para lograr el mejor rendimiento de su producto, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

|  | PRECAUCIÓN |  |
|---|---|---|
| | RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR | |
| Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables para los clientes. Por favor refiera cualquier mantenimiento o reparación a personal calificado. | | |
|  | Esta señal significa la existencia de voltaje peligroso dentro de la unidad, lo que indica un riesgo de descarga eléctrica. | |
|  | Esta señal significa que hay instrucciones importantes de operación y manejo en el manual que viene con este dispositivo. | |

NOTA

Esta unidad puede ser sometida a cambios en especificaciones, características y / o funcionamiento sin previo aviso al usuario, con el fin de seguir mejorando y desarrollando su tecnología.

Contenido

1. Aviso importante

Antes de usar este altavoz

2. El Parlante de tu fiesta

Qué hay en la caja

Panel de control superior

Panel trasero

Control remoto

3. Empiece

Conecte la electricidad

Prepare el control remoto

Encienda / apague el altavoz

Carga de la batería interna

Cuidado de la batería incorporada

4. Operaciones básicas de reproducción de teclas

5. Reproducir desde USB

6. Radio FM

7. Bluetooth

8. Entrada de línea AUX

9. Micrófono / guitarra con cable

10. Información de producción

11. Solución de problemas

1. Aviso importante

Antes de usar este altavoz

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las advertencias.
- ⑤ No utilice este aparato cerca del agua.
- ⑥ Limpiar solo con un paño seco.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación.
Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- ⑧ No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- ⑨ Utilice únicamente los complementos / accesorios especificados por el fabricante.
- ⑩ Utilice únicamente los complementos / accesorios especificados por el fabricante.
- ⑪ Úselo únicamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato.
Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito / aparato para evitar lesiones por vuelco.



- ⑫ Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
- ⑬ Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera. Por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- ⑭ Uso de la batería PRECAUCIÓN: PARA evitar fugas de la batería que pueden resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al control remoto.
 - Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el control remoto.
 - No mezcle pilas (viejas y nuevas o de carbón y alcalinas, etc.)
 - Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante mucho tiempo.
 - Baterías (paquete de baterías o baterías con calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares).
- ⑮ El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras.
- ⑯ No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- ⑰ Cuando se utilice el enchufe MAINS o un acoplador de aparato como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operativo.



Advertencia


- Nunca retire la carcasa de este aparato.
- Nunca lubrique ninguna parte de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otros equipos eléctricos.
- No mire nunca al rayo láser del interior de este aparato.
- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación o al adaptador para desconectar el aparato de la alimentación.



Precaución


- El uso de controles o el ajuste o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos puede provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.

Panel trasero

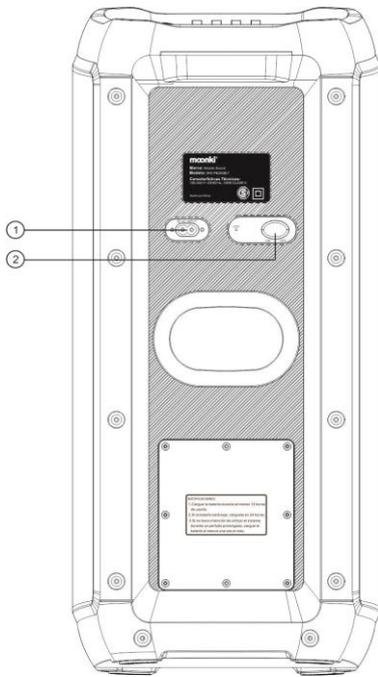

1. Conector de entrada de alimentación de CA
2. Botón de encendido / apagado

Control Remoto

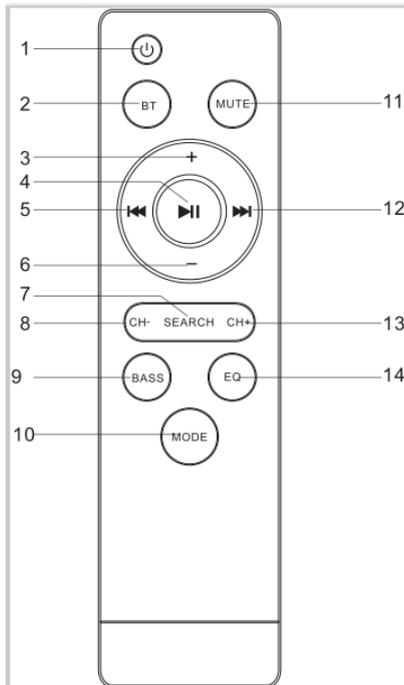


1. Tecla de función de encendido
2. Tecla de función BT
3. Volumen + tecla de función
4. Tecla de función Reproducir / Pausar
5. Tecla de función anterior
6. Tecla de función de volumen
7. Tecla de función de búsqueda
8. Canal- tecla de función
9. Tecla de función de graves
10. Tecla de función de modo
11. Tecla de función de silencio
12. Tecla de función siguiente
13. Canal + tecla de función
14. Tecla de función EQ

3. Empezar

⚠ Precaución

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí descritos puede provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- ¡Riesgo de daños en el producto! Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, desenchufe siempre el enchufe de la toma. Nunca tire del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones

Prepare el control remoto

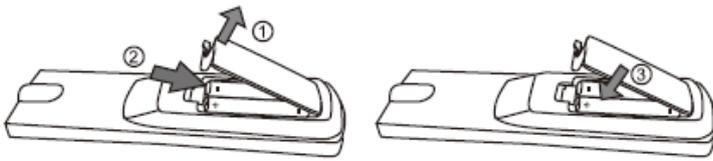

Para insertar las pilas del mando a distancia:

1. Abra el compartimento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
3. Cierre el compartimento de la batería.

Tenga en cuenta:

- Si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, retire las pilas.
- No utilice pilas viejas y nuevas o de diferentes tipos en combinación.

Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que deben desecharse correctamente.

Encienda / apague el altavoz

1. El altavoz puede funcionar con una entrada de alimentación de CA conectada (modo de CA) o con alimentación de CC mediante batería incorporada (modo de CC).

2. Modo CA, conecte el cable de alimentación CA provisto a un enchufe de pared.

El altavoz se alimentará con corriente alterna y colocará el interruptor de encendido en el panel trasero en la posición de ENCENDIDO.

2. Modo DC, el altavoz será alimentado por la batería recargable incorporada.

Utilice el adaptador de corriente (no en los accesorios) para encender el altavoz y coloque el interruptor de encendido en el panel trasero en la posición ON.

4. Presione el botón de ENCENDIDO en el panel superior o en el control remoto para ponerlo en modo de espera, presiónelo nuevamente para encenderlo.

Precaución:

Si no utiliza esta unidad durante un tiempo, cambie el botón "POWER" al estado "OFF" y desconecte el cable de alimentación de CA .

Carga de la batería interna

El altavoz viene con una batería recargable incorporada, siga los pasos a continuación para cargarlo:

1. Conecte el cable de alimentación y el enchufe a la toma de pared del panel trasero.
2. Hay una luz indicadora de batería en el panel trasero, habrá una luz roja cuando se esté cargando.
3. Cuando la luz indicadora de la batería en el panel trasero se vuelva verde, indica que la batería está completamente cargada, luego desconecte el cable de alimentación para detener la carga.

Cuidado de la batería incorporada

- Su producto funciona con una batería recargable.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero eventualmente se gastará.
- Desenchufe el cargador del enchufe eléctrico y del producto cuando no esté en uso.
- No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Si no se utiliza, una batería completamente cargada perderá su carga con el tiempo.
- Si deja el producto en lugares cálidos o fríos, en un automóvil cerrado en verano o invierno, se reducirá la capacidad y la vida útil de la batería.
- Intente siempre mantener su dispositivo en un ambiente fresco y sin humedad a menos de 32 ° C.
- Es posible que un producto con una batería fría o caliente no funcione temporalmente, incluso cuando la batería esté completamente cargada.
- El rendimiento de la batería está particularmente limitado a temperaturas muy por debajo del punto de congelación.
- La unidad debe recargarse completamente después de usar el dispositivo cada vez. Esto mantendrá la salud de la batería.
- Si planea almacenar su dispositivo por más de seis meses, cargue la batería durante dos horas cada seis meses para mantenerla fresca.

Nota: cargue completamente el producto cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo y cárguelo una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.

4. Operaciones básicas de reproducción de teclas

| Tecla | Función |
|---|---|
|  | Presione este botón para la pista anterior. |
|  | Presione este botón para reproducir o pausar la música |
|  | Presione este botón EQ para cambiar los diferentes efectos musicales (ROCK, FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP) |
|  | Presione este botón para pasar al modo de espera |
|  | Inserte un cable USB para conectar con un dispositivo externo. |
|  | Salida de Carga USB |
|  | Presione este botón para la siguiente pista cuando esté reproduciendo. |
|  | Presione este botón para conectarse mediante Bluetooth |
|  | Presione este botón para desconectarse mediante Bluetooth |
|  | Presione este botón M para cambiar el modo de función entre AUX / Bluetooth |
|  | Presione este botón BASS para activar o desactivar el efecto de graves fuertes. |
|  | Presione este botón LED para encender y apagar, o cambiar el efecto de luz. |
|  | Cuando toque con el micrófono / guitarra con cable, ajuste estos botones para ajustar el volumen del sonido / tono / nivel de eco del micrófono / guitarra. |
|  | Gire este botón para subir o bajar el volumen al reproducir música. |
|  | Inserte el micrófono con cable 6.3 en la toma del micrófono |
|  | Inserte la guitarra 6.3 en el jack GUITAR |
|  | Presione para silenciar o desactivar el silencio durante la reproducción. |
|  | Botón de cambio de función Bluetooth |
|  | Presione una vez para activar el efecto de sonido envolvente 3D al reproducir música, presione nuevamente para apagar el efecto. |
|  | Presione este botón para ajustar el volumen de graves y agudos |

| | |
|---|---|
|  | Botón para función TWS |
|  | Botón MIC PRIORITY Presione este botón para abrir la prioridad del micrófono al usar el micrófono. |
|  | Presione este botón para cambiar a la voz humana ascendente cuando use el micrófono. |
|  | Presione este botón para usar la voz humana original al usar el micrófono. |
|  | Presione este botón para la caída de la voz humana al usar el micrófono. |

5. Bluetooth

1. Presione el botón M / MODE en el panel de control superior o en el control remoto para cambiar al modo BLUETOOTH CONNECT, aparecerá (azul) en la pantalla.
2. Abra el Bluetooth en el dispositivo externo (debe tener la función Bluetooth), y el nombre "MW-PB265BLT" aparecerá en el dispositivo, intente conectarlo.
3. Una vez conectado, puede escuchar un pequeño sonido desde el altavoz.
4. Puede usar la tecla  o  en el panel de control superior para controlar las pistas del dispositivo externo.

Nota: este altavoz no necesita la contraseña.

6.TWS – Conexión Inalámbrica de dos parlantes (True Wireless Stereo)

- Requiere de dos unidades

Si cuenta con 2 unidades de este modelo (MW-PB265BLT), puede usarlas juntas para una experiencia de audio más inmersiva. Para emparejar dos parlantes:

1. Coloque ambas unidades dentro del rango de alcance de señal (dentro de la misma habitación).
2. Presione el botón de encendido en cada unidad para encenderlas. Ambas entrarán en modo BT automáticamente.
3. Ahora presione el botón TWS en una de las unidades. Se mostrará "PAIR" en la pantalla. Espere 3 segundos, y oirá el aviso "LEFT CHANNEL,RIGHT CHANNEL" indicador de que el emparejamiento fue exitoso. Ahora la unidad principal muestra BLUE, mientras que la secundaria muestra "bLbL"
4. Busque el modelo "MW-PB265BLT" en su dispositivo y conéctelo.
5. Ahora puede reproducir audio desde ambos parlantes en modo stereo.

Nota:


- 1.Para volver a reproducir audio en un solo parlante, presione el botón TWS en cualquiera de los dispositivos, Se mostrará "PAOF" en la pantalla de la unidad.
- 2.Puede volver a presionar TWS para reconectar las unidades nuevamente. "PAIR" se mostrará en la pantalla. Espere 3 segundos, y oirá el aviso "LEFT CHANNEL,RIGHT CHANNEL" indicador de que el emparejamiento fue exitoso.
- 3.Si el parlante está en modo "BLUETOOTH" (TWS) Cuando cambie el modo a AUXILIAR, también podrá disfrutar de la función TWS en este modo. Pero si desconecta esta función estando en modo Auxiliar, no podrá volver a conectarlo a no ser que vuelva a modo Bluetooth.

7. Entrada de línea AUX

1. Presione el botón M / MODE en el panel de control superior o en el control remoto para cambiar al modo AUX (línea), se mostrará (AUH) en la pantalla.
2. Conecte este altavoz al conector de inserción AUX y al conector para auriculares del dispositivo externo mediante el cable AUX provisto;

3. Una vez conectado, encienda la música de su dispositivo externo

Precaución: Apague la unidad antes de conectar el cable AUX para evitar ruidos inesperados.

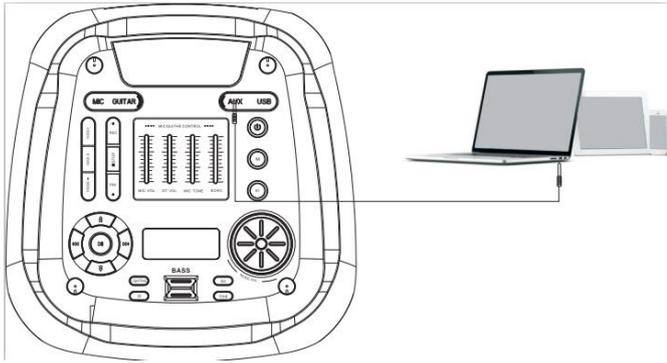

8. Micrófono / Guitarra con Cable




MIC

Inserte un micrófono con cable de 6,35 mm para jugar con el micrófono.



GUITAR

Inserte una guitarra con cable de 6,35 mm para tocar con la guitarra.

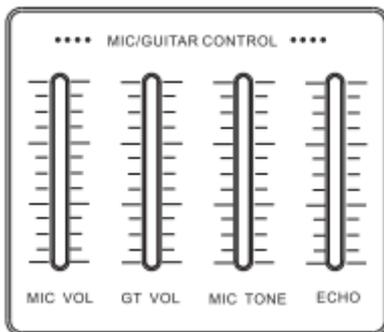

Cuando toque con el micrófono / guitarra con cable, presione estos controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen del sonido del micrófono / guitarra.

Micrófono:

1. Cuando inserte el micrófono con cable, presione estos controles deslizantes primero para abrir el control de volumen del micrófono o el control de volumen del eco del micrófono,
2. Puede utilizar el control deslizante "MIC VOL" para aumentar o disminuir el volumen del micrófono.
3. Puede utilizar el control deslizante "MIC TONE" para aumentar o disminuir el tono del micrófono.
4. Puede utilizar el control deslizante "ECHO" para aumentar o disminuir ECHO del micrófono.

Guitarra:

1. Cuando inserte la guitarra con cable, presione el control deslizante "GT VOL" primero para abrir el control de volumen de la guitarra,
2. Puede utilizar el control deslizante "GT VOL" para aumentar o disminuir el volumen de GUITARRA.

Notas importantes

Mientras usa el micrófono, evite colocar el micrófono frente a los graves del altavoz, ya que pueden tener Whistler Noisy.

Para obtener la mejor interpretación de canto, mantenga el micrófono a una distancia de 5 a 15 cm de la boca y en un ángulo de 45 grados.

Cuando use el micrófono, siempre preste atención a la batería.

Si la batería está baja, la luz indicadora se encenderá y el rendimiento disminuirá progresivamente.

Precaución: No coloque el micrófono directamente frente al altavoz, puede dañarlo.

9. Información del Producto

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Amplificador | |
| Potencia de Salida | 100W |
| Sensibilidad de entrada | $\geq 500\text{mV}$ |
| Altavoz | |
| Altavoz de Agudos | 2 Inch*2 |
| Altavoz de Graves | 6.5 Inch*2 |
| Información General | |
| Dimensiones de la Unidad | 283*287*620mm |
| Energía CA | 100-240V~ 50/60HZ |
| Entrada DC | 12V 5A |
| Batería | Li-ion 11.1V /7500mAh |
| | |
| | |
| | |

10. Resolución de problemas

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este altavoz.

Si tiene problemas al usar este altavoz, verifique los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

Ninguna energía

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA del altavoz esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya energía en la toma de CA.

Sin sonido o con un sonido deficiente

- Ajuste el volumen.
- Desconecte los auriculares.
- Compruebe que los altavoces estén conectados correctamente.
- Compruebe si los cables pelados de los altavoces están sujetos.

Sin respuesta del parlante

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA, luego encienda el altavoz nuevamente.

El control remoto no funciona

- Antes de presionar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la batería con sus polaridades (signos +/-) alineados como se indica.
- Reemplace la batería.

- Apunte el control remoto directamente al sensor en la parte frontal del altavoz.