

# HOME CINEMA

## MX-SB140BT21

*MANUAL DO USUÁRIO*



## 2.1 BARRA DE SOM COM SUBWOOFER SEM FIO

Obrigado por escolher Moonki Sound

Antes de operar este produto, leia e siga as instruções deste manual.

\* O produto real pode ser diferente da imagem mostrada. \*

### DENTRO DO PACOTE



Soundbar 1 Unidade



Subwoofer sem fio 1 Unidade  
Manual do Usuário 1 Unidade



Adaptador AC-DC 1 Unidade



Controle remoto 1 Unidade



AUX Cable 1 Unit



Cabo de alimentação 2 unidades

# O QUE O MOONKI SOUND OFERECE

Sub woofer embutido 140 WATTS

Bluetooth V5.0:

Conectividade fácil com Bluetooth.

Entradas múltiplas:

Entrada ótica, entrada de linha, entrada HDMI ARC.

Porta USB integrada:

Suporta reprodução de MP3 / WAV

EQ de 3 modos:

E-01: Filme


E-02: Música

E-03: Notícias

DSP integrado


Para uma experiência de áudio mais rica e completa

## ANTERIOR DA BARRA DE SOM

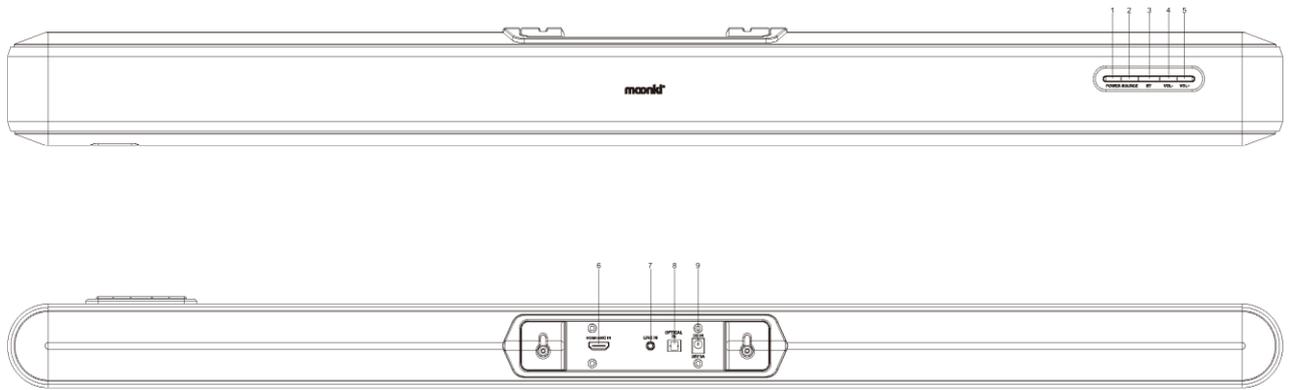

1. Botão POWER: Para ligar / desligar a unidade
2. Botão SOURCE: Para alternar entre BT / USB / LINE / OPT / ARC
3. Botão BT: Para conectar o Bluetooth
4. Botão VOL-: Para diminuir o volume
5. Botão VOL +: Para aumentar o volume
6. Entrada HDMI ARC
7. Tomada LINE IN (3,5 mm)
8. Entrada ÓPTICA
9. Entrada DC IN

## CONTROLE REMOTO

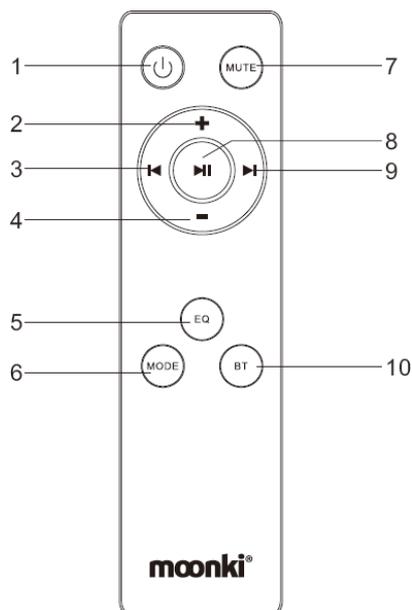

1. : Para ligar / desligar a barra de som
2. : Para aumentar o volume
3. : Para pular para a faixa anterior no modo Bluetooth / USB
4. : Para diminuir o volume
5. **EQ**: Para selecionar um modo de equalizador predefinido apropriado, como Filme, Música, Notícias
6. **MODE**: Para selecionar os modos de entrada apropriados. (Bluetooth, USB, LINE, Ótico, RAC)
7. **MUTE**: Para mudar para a função sem som
8. : Para iniciar ou pausar a reprodução no modo Bluetooth / USB.
9. : Para pular para a próxima faixa no modo Bluetooth / USB
10. **BT**: Para mudar para o modo bluetooth.

## USANDO O CONTROLE REMOTO

Insira / substitua as baterias no controle remoto


1. Abra o compartimento da bateria
2. Insira 2 baterias do tipo AAA
3. Observe a polaridade correta ao inserir as baterias
4. Substitua o compartimento da bateria

**Nota:** Remova as baterias do compartimento da bateria, se não for bo ser usado por um longo período de tempo para evitar vazamento da bateria.

### PRECAUÇÕES PARA BATERIAS

- Se você observar que há algum vazamento na bateria, substitua-as imediatamente por novas
- Use os tipos e classes de baterias conforme especificado e mencionado no guia do usuário
- Não aqueça ou desmonte as baterias. Nunca exponha as baterias ao fogo ou água
- Não carregue ou armazene as baterias com objetos metálicos. Isso pode resultar em curto-circuito, vazamento ou explosão da bateria.

## SUBWOOFER

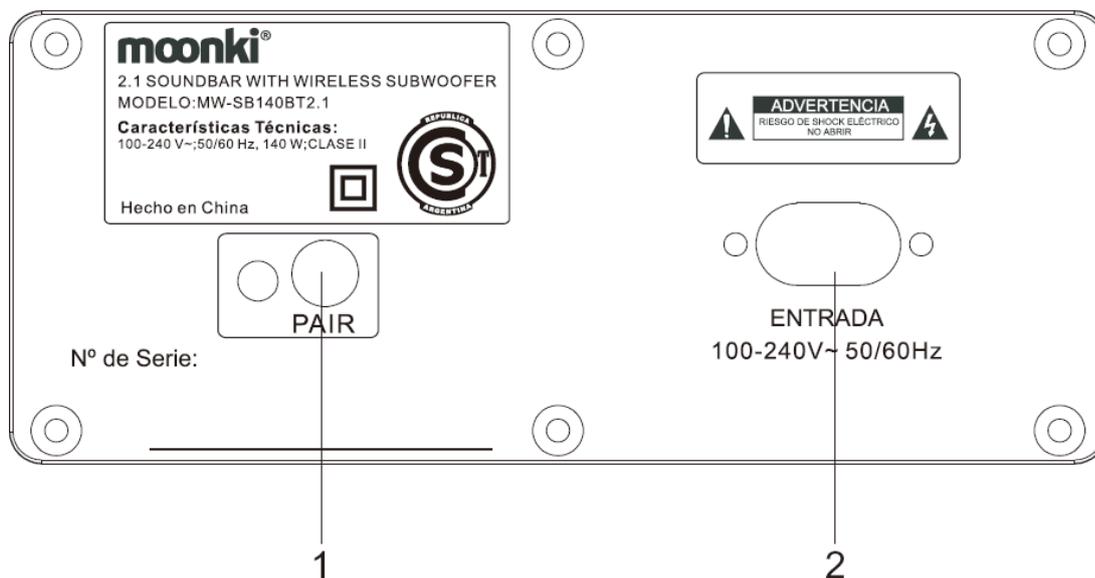


1. Indicador de emparelhamento sem fio

O indicador será um azul constante quando o subwoofer e a unidade principal estiverem conectados e piscará rapidamente quando eles não estiverem conectados

2. Entrada AC


# USANDO SUA BARRA DE SOM

## COLOCANDO A BARRA DE SOM NA MESA

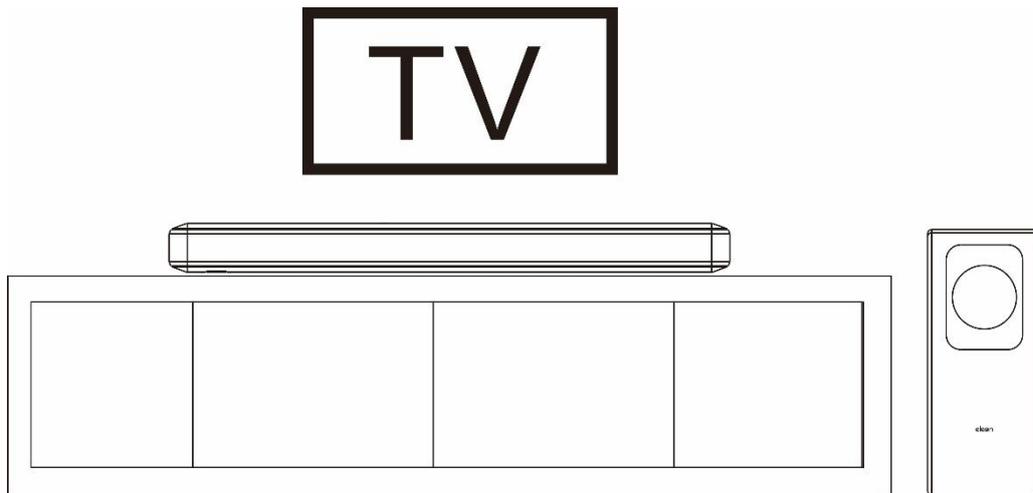

Se a sua TV for uma mesa, você pode colocar a barra de som na mesa diretamente em frente à TV, centralizada com a tela da TV. O subwoofer pode ser colocado em uma superfície plana e estável.

## MONTAGEM DA BARRA DE SOM NA PAREDE

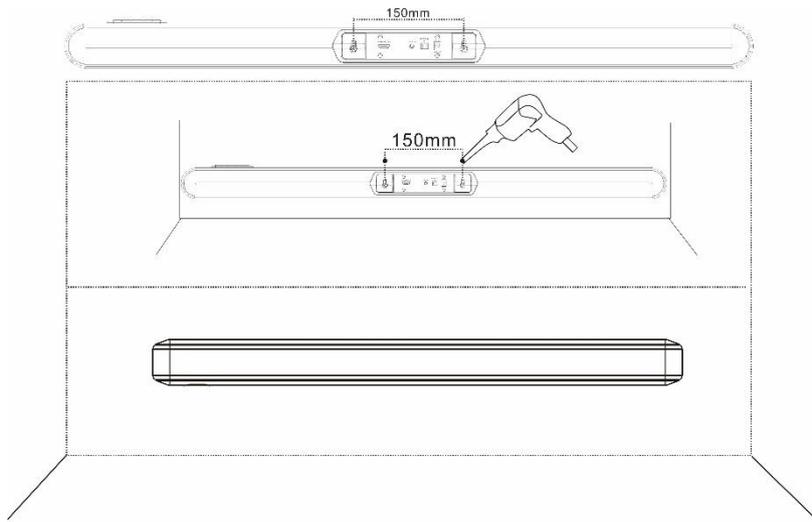

## OPERAÇÃO BÁSICA

Antes de conectar a alimentação CA, certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na etiqueta de classificação do produto.


1. Insira o plugue DC do adaptador de energia AC-DC no conector DC IN na parte traseira da unidade de barra de som e, em seguida, conecte o adaptador AC-DC a uma tomada AC na parede.
2. Pressione o botão POWER para ligar a barra de som. O display LED acenderá e o símbolo "BT" piscará no display.
3. Ligue o conector do cabo de alimentação à tomada CA na parte de trás do subwoofer e, em seguida, ligue-o à fonte de alimentação principal.
4. O subwoofer será conectado automaticamente à barra de som. O indicador LED de emparelhamento sem fio muda para azul estável assim que a conexão é realizada com sucesso.

## EMPARELHANDO O SUBWOOFER COM A BARRA DE SOM MANUALMENTE

Na primeira utilização, às vezes, o subwoofer não consegue se conectar à barra de som automaticamente. Nesse caso, os usuários precisam emparelhá-los manualmente.

1. Certifique-se de que a barra de som está ligada e o subwoofer está desligado, pressione e segure o botão BT na barra de som ou no controle remoto por 3 segundos até que o símbolo "BT" pisque na tela, a barra de som está pronta para emparelhar com o subwoofer e, em seguida, pressione o botão POWER para desligar a barra de som.
2. Ligue o subwoofer, o indicador PAIR sem fio pisca em azul três vezes e, em seguida, muda para vermelho constante.
3. Reinicie a barra de som pressionando o botão POWER novamente, o indicador PAIR sem fio muda para azul constante, indicando que a conexão foi estabelecida com sucesso.

## CONECTANDO UM DISPOSITIVO EXTERNO

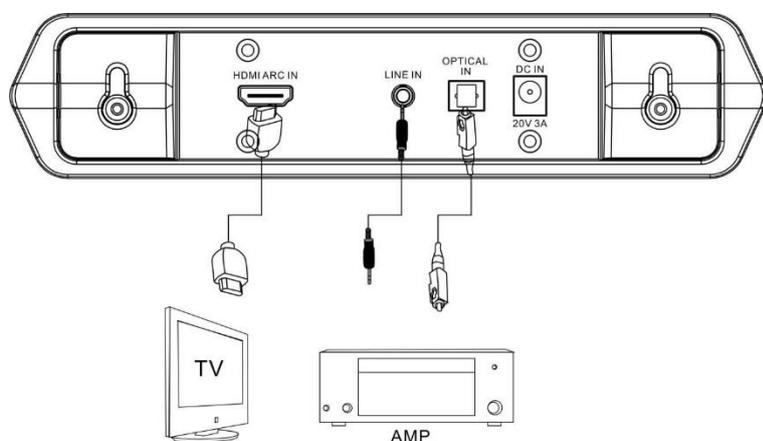

A figura acima mostra as várias opções de conectividade disponíveis na barra de som

## SELECIONANDO O MODO DE ENTRADA

Pressione rapidamente o botão SOURCE na unidade principal ou pressione o botão MODE no controle remoto para selecionar entre as várias fontes de entrada disponíveis.

Entrada Moder	Exibição
Modo Bluetooth	BT
Entrada de linha (3,5 mm)	LINE
Entrada Ótica	OPT
ARC (HDMI OUT)	ARC

## REPRODUÇÃO COM O DISPOSITIVO BLUETOOTH

Esta barra de som pode ser usada com qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth, como telefone celular, mesa, etc. O alcance do Bluetooth é limitado a aproximadamente 10 metros. Certifique-se de que não haja obstrução entre a barra de som e o dispositivo Bluetooth para operação adequada.

## EMPARELHAMENTO

Antes de usar a barra de som com um dispositivo Bluetooth compatível, como um telefone celular, mesa, etc., você deve emparelhar e estabelecer a conexão entre eles.

- Ative o Bluetooth em seu dispositivo.
- No modo ligado e alternar automaticamente para o modo BT, pressione rapidamente o botão BT na unidade principal ou o botão MODE no controle remoto para selecionar o modo Bluetooth. O símbolo "BT" piscará no visor para mostrar que o modo de emparelhamento está ativado.
- Procure dispositivos e conecte-se com MX-SB140BT21 a partir da lista de
- Dispositivos Bluetooth.
- Se solicitado, digite a senha 0000 para confirmar (a senha pode ser exigida apenas ao emparelhar dispositivos pela primeira vez).
- Um prompt de voz CONNECTED confirmará a conexão e o símbolo "BT" para de piscar.

**Nota:** Apenas um dispositivo Bluetooth pode ser conectado à barra de som. Se a barra de som já estiver conectada a um dispositivo, ela não aparecerá na lista de seleção de Bluetooth com uma nova verificação.

Pressione e segure o botão BT ou no ►I controle remoto por 3 segundos para desemparelhar uma conexão Bluetooth existente e iniciar um novo emparelhamento de dispositivo no modo Bluetooth. Pressione o botão + / - no controle remoto ou o botão VOL + / VOL - na unidade principal para aumentar ou diminuir o nível de volume.

## OPERAÇÃO ÓPTICA

- O Soundbar pode ser conectado a uma televisão ou a qualquer outro dispositivo, como DVD player, play station, etc. tendo saída óptica.
- Estabeleça a conectividade adequada usando um cabo óptico
- No modo Ligado, pressione rapidamente o botão SOURCE na unidade principal ou o botão MODE no controle remoto para selecionar o modo ÓPTICO e desfrutar do áudio.
- Pressione o botão +/- no controle remoto ou o botão VOL + / VOL- na unidade principal para aumentar ou diminuir o volume.

**NOTA:** Se não houver som na barra de som e o LED indicador de status piscar rapidamente, certifique-se de que a configuração de saída digital da fonte de reprodução (por exemplo, TV, DVD player, game player) esteja definida como PCM.

## LINHA 3,5 MM EM

- Certifique-se de que a unidade está firmemente conectada à TV ou outro dispositivo de áudio por meio de um cabo de áudio de 3,5 mm
- No modo Ligado, pressione o botão SOURCE na unidade principal ou o botão MODE no controle remoto até que LINE pisque no visor.
- Opere o dispositivo diretamente para iniciar a reprodução.

## REPRODUÇÃO USB

- Enquanto estiver no modo Ligado, pressione rapidamente o botão SOURCE na unidade principal ou o botão MODE no controle remoto até que USB pisque no visor.

- Conecte um dispositivo de armazenamento USB diretamente na porta USB; após alguns segundos, ele iniciará a reprodução da música automaticamente.
- Pressione ◀ o ▶ botão ou no controle remoto para ir para a faixa anterior ou seguinte.

## **CUIDADOS COM MX-SB140BT21**

Ao usar este produto, as precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas, incluindo o seguinte:

- Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o produto. Mantenha o manual do usuário com segurança para referência futura
- Não exponha o produto ao fogo, umidade e luz solar direta
- Ligue os produtos conforme as instruções neste manual
- Não tente consertar o produto por conta própria, pois isso pode expô-lo a choques elétricos e riscos potenciais, resultando em eletrocussão. Isso também invalidará a reivindicação de garantia.
- É aconselhável desligar a unidade da fonte de alimentação; se a unidade não for usada por um longo tempo
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação fornecidos na unidade estão livres de qualquer obstrução, o não cumprimento pode resultar no superaquecimento do produto e pode danificar os circuitos
- Certifique-se de que o produto seja fixado em uma superfície estável, plana ou na parede, para segurança do produto
- Não use nenhum acessório que não seja compatível com o produto, pois isso pode resultar em mau funcionamento do produto; o que também invalidará a reivindicação de garantia

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Não submeta a unidade a força excessiva, choque, poeira ou temperatura extrema.
- Não mexa nos componentes internos da unidade.
- Evite deixar seu aparelho exposto à luz solar direta ou em locais quentes, úmidos ou empoeirados.
- Mantenha sua unidade longe de aparelhos de aquecimento e fontes de ruído elétrico, como lâmpadas fluorescentes ou motores.
- Para evitar risco de incêndio ou eletrocussão, desconecte sua unidade da fonte de alimentação CA durante a limpeza.
- O acabamento da unidade pode ser limpo com um pano macio úmido e cuidado como os demais móveis, tenha cuidado ao limpar e limpar as peças de plástico.
- Se o gabinete ficar empoeirado, limpe-o com um pano macio e seco. Não use cera ou sprays de polimento no gabinete do gabinete.
- Se o painel frontal ficar sujo ou manchado com impressões digitais, ele pode ser limpo com um pano macio levemente umedecido com uma solução de água e sabão neutro. Nunca use panos ou pranchas abrasivas, pois podem danificar o acabamento de sua unidade.

**CUIDADO:** Nunca permita que água ou outros líquidos entrem na unidade durante a limpeza.