

HOME CINEMA

**MX-SB140BT21**

**Manual de Usuario**



## 2.1 Barra de Sonido con Subwoofer Inalámbrico

Modelo: MX-SB140BT2.1

¡Gracias por elegir Moonki!

Antes de operar este producto, por favor lea atentamente este manual y siga las instrucciones en el detalladas.

### CONTENIDO DEL PAQUETE



1 Barra de Sonido



1 Subwoofer inalámbrico

1 Manual de usuario



1 Control remoto



1 Cable auxiliar



2 Cables de alimentación

### LO QUE OFRECE MOONKI SOUND

Barra de Sonido con subwoofer inalámbrico de 183Watts de potencia.

Bluetooth V5.0:

Fácil de conectar mediante Bluetooth.

Múltiples entradas:

Óptica, Auxiliar, HDMI ARC

Tres modos de ecualización:

E-01: Película


E-02: Música

E-03: Noticias

DSP Incorporado


Para una experiencia Sonora más completa y rica.

## Revisión de la Barra de Sonido

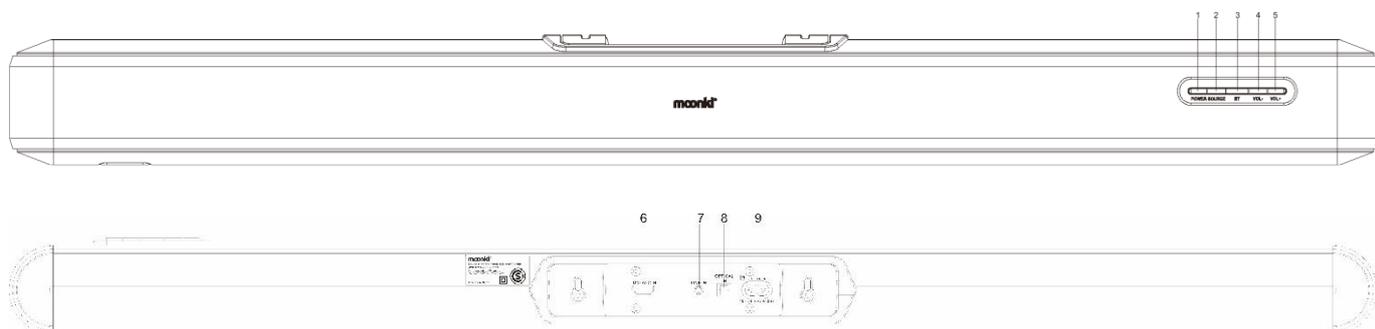

1. Botón de Encendido: Para encender o apagar.
2. Botón de Origen: Elija entre BT/AUX/OPT/ARC
3. Botón BT: Para conectar por Bluetooth
4. Botón VOL-: Para disminuir el volumen
5. Botón VOL+: Para aumentar el volumen
6. Entrada HDMI ARC
7. Entrada Auxiliar (3.5mm)
8. Entrada Óptica
9. Entrada AC

## CONTROL REMOTO

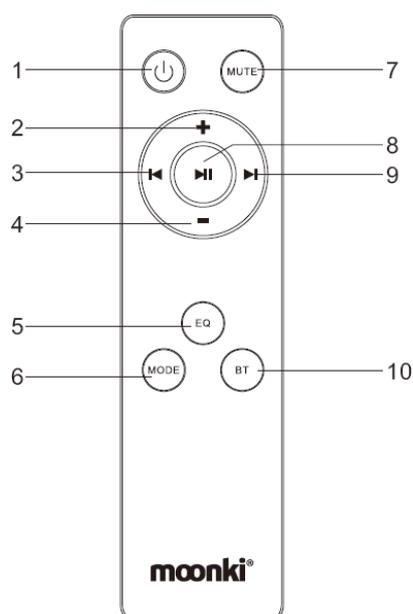

1. : Para encender o apagar
2. : Para aumentar el volumen
3. : Para saltar a la pista anterior en modo Bluetooth
4. : Para disminuir el volumen
5. **EQ**: para seleccionar un modo preseleccionado de ecualización:  
Película, Música o Noticias
6. **MODE**: Para seleccionar el modo de reproducción.  
(Bluetooth, Aux., Óptica, HDMI)
7. **MUTE**: Para silenciar una reproducción
8. : para reproducir o pausar en modo BT.
9. : Para saltar a la pista siguiente en modo Bluetooth
10. **BT**: Para cambiar a modo Bluetooth

## USAR EL CONTROL REMOTO

Inserte o reemplace las baterías del control remoto.


1. Abra el compartimento de las baterías
2. Inserte 2 baterías tipo AAA
3. Observe la correcta polaridad al insertar las baterías.
4. Cierre el compartimento nuevamente.

**Nota:** remueva las baterías del control remoto si no se usara por un largo periodo de tiempo para evitar fugas de ácido de las baterías.

## PRECAUCIONES PARA LAS BATERÍAS

- Si nota algún tipo de daño o fuga en las baterías, reemplácelas inmediatamente por otras nuevas.
- Use solamente baterías del tipo indicado en esta guía.
- No caliente ni desarme las baterías. Nunca las exponga al fuego ni las moje.
- No almacene ni transporte las baterías con objetos metálicos ya que puede ocasionarse un cortocircuito, fuga o hasta explosión de la batería.


## SUBWOOFER

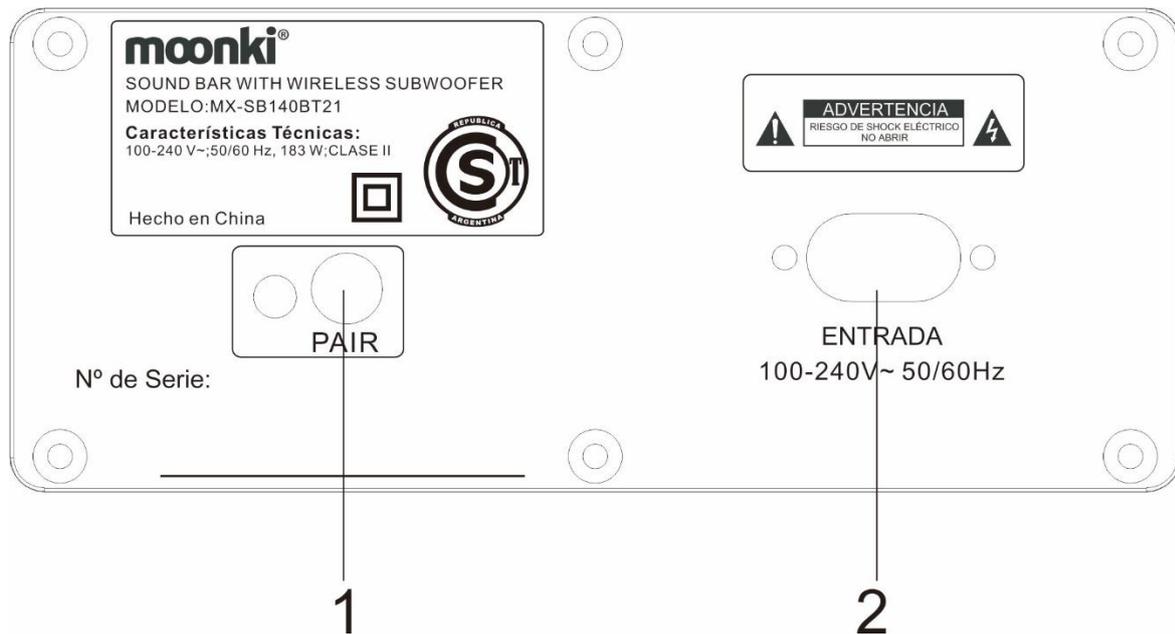

1. Indicador de emparejamiento inalámbrico  
El indicador permanecerá encendido azul cuando la unidad este emparejada con la barra, mientras que si no lo está la luz titilará.
2. Entrada AC


## OPERANDO A BARRA DE SONIDO

## COLOCAR LA BARRA DE SONIDO SOBRE UNA MESA

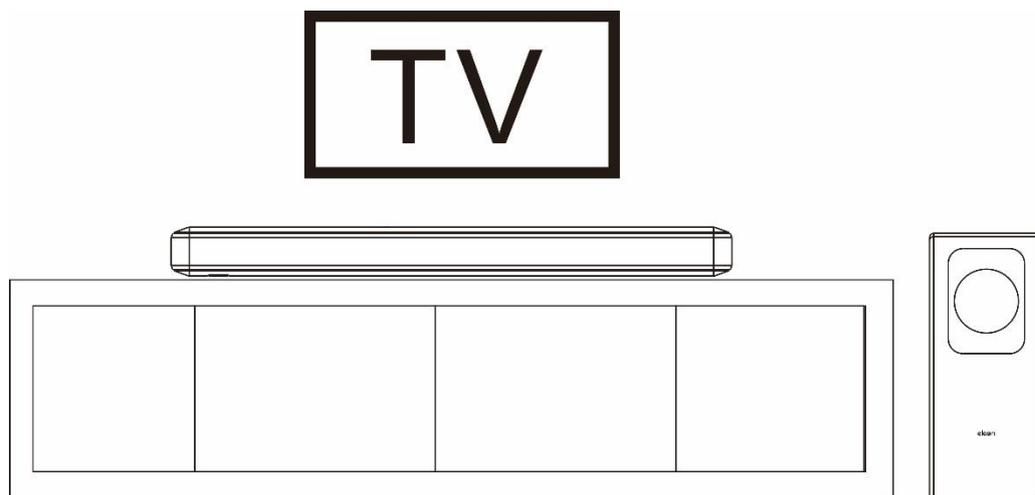

Puede colocar la barra de sonido sobre una mesa o mueble directamente frente al televisor, centrándola respecto al mismo. El subwoofer puede colocarse sobre una superficie plana y estable.

## MONTAR LA BARRA DE SONIDO A LA PARED

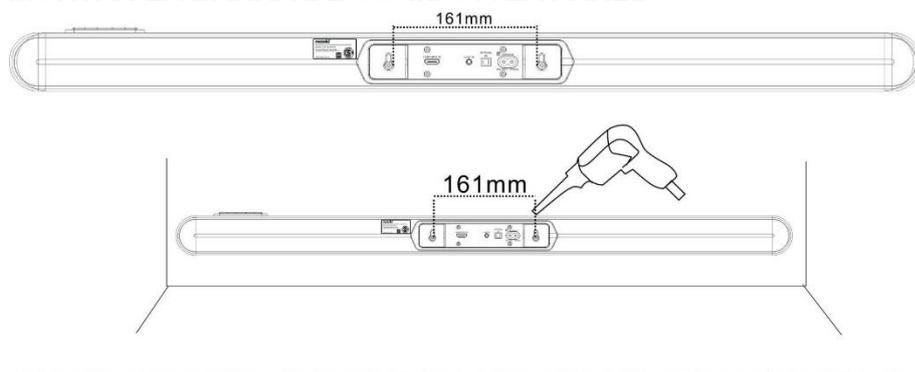

## FUNCIONES BÁSICAS

Antes de conectar la alimentación AC, asegúrese que el voltaje se corresponde con el indicador en el producto para evitar daño por sobrecarga.

1. Conectar el cable de alimentación en la ranura del panel posterior de la barra de sonido.
2. Presione el botón de ENCENDIDO para encender la barra. El LED indicador se encenderá y se mostrará el indicador "BT" titilando en la pantallita LED de la unidad.
3. Conecte el cable de alimentación en la ranura del panel posterior del subwoofer, y conecte el otro extremo en la fuente de alimentación.
4. El Subwoofer se conectará automáticamente con la barra de sonido. El indicador de emparejamiento se encenderá y permanecerá encendido mientras ambas unidades estén conectadas.

## EMPAREJAR MANUALMENTE EL SUBWOOFER A LA BARRA DE SONIDO

Si por primera al encender el equipo el subwoofer no conecta automáticamente con la barra, necesitará realizar el emparejamiento manualmente.


1. Asegúrese que la barra está encendida y que el subwoofer apagado. Mantenga presionado el botón de BT en la barra de sonido o en el control remoto por 3 segundos hasta que titile el símbolo BT

en la pantalla. La barra de sonido estará entonces lista para emparejamiento. Presione entonces nuevamente el botón de encendido de la barra para apagar la misma.

2. Encienda el Subwoofer. El indicador de emparejamiento titilará 3 veces en azul y luego se encenderá rojo.

3. Reinicie la barra de sonido presionando nuevamente el botón de encendido. El indicador de emparejamiento inalámbrico se encenderá azul indicando un emparejamiento estable.

## CONECTAR UN DISPOSITIVO EXTERNO

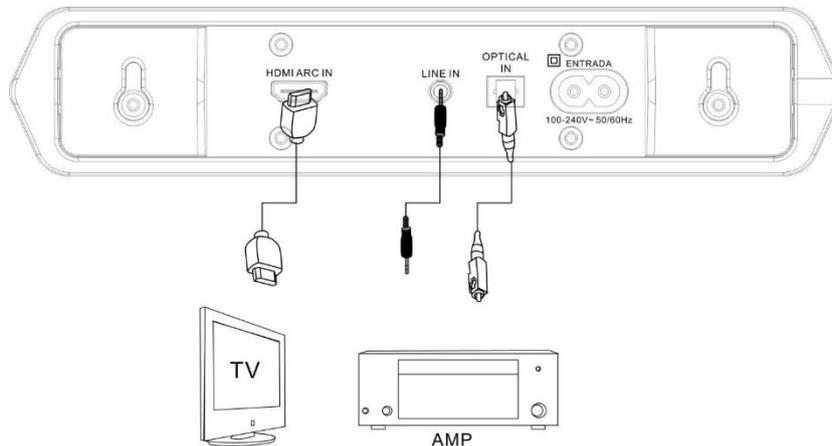

La imagen de arriba muestra diversas maneras de conectar la barra de sonido a distintos dispositivos.

## SELECCIONANDO MODO DE ENTRADA

Presione SOURCE en la unidad principal o MODE en el control remoto para seleccionar entre las siguientes opciones de entrada:

Modo de Entrada	Pantalla
Modo Bluetooth	BT
Modo Auxiliar (3.5mm)	LINE
Entrada Óptica	OPT
HDMI ARC	ARC

### REPRODUCCIÓN EN MODO BLUETOOTH

Esta barra de sonido puede ser usada con cualquier dispositivo Bluetooth habilitado, como ser un celular, tablet, etc. El rango de alcance de señal es de aproximadamente 10 metros. Asegúrese que no haya obstrucciones que afecten la señal.

### EMPAREJAMIENTO

Antes de usar la barra con un dispositivo Bluetooth compatible, debe emparejar la barra al mismo.

- Active la conexión Bluetooth en su dispositivo.
- Selección modo Bluetooth en la barra de sonido mediante el botón SOURCE en la barra o el botón

MODE en el control remoto. El símbolo "BT" se mostrará en la pantalla para indicar que el modo de emparejamiento esta encendido.

- En su dispositivo busque las unidades disponibles y seleccione MX-SB140BT21 entre los modelos disponibles.
- En caso que la conexión requiera contraseña, introduzca el código 0000 y confirme. (La contraseña puede ser requerida solamente cuando se empareje el dispositivo por primera vez).
- La conexión exitosa se indicará por medio de un anuncio y el indicador BT dejará de titilar.

**Nota:** Solamente puede conectarse un dispositivo Bluetooth a la vez. Si la barra ya está conectada a un dispositivo, esta no se mostrará como disponible en ningún otro dispositivo.

Mantenga presionado el botón BT o  en el control remoto por 3 segundos para desconectar un dispositivo emparejado e iniciar un Nuevo emparejamiento con otro dispositivo.

Presione +/- en el control remoto o VOL + /VOL – en la barra de sonido para controlar en nivel de volumen.

### **FUNCIONAMIENTO ÓPTICO**

- La barra puede conectarse a un televisor u otro dispositivo mediante cable óptico.
- Establezca la conexión usando un cable adecuado.
- Con la barra encendida, presione SOURCE en la barra o MODE en el control remoto para seleccionar modo óptico y disfrutar el audio.
- Presione +/- en el control remoto o VOL + /VOL – en la barra de sonido para controlar en nivel de volumen.

**NOTA:** Si no hay sonido saliendo de la barra y el indicador LED titila rápidamente asegúrese que la configuración del dispositivo de salida este configurado en PCM.

### **CONEXIÓN AUXILIAR 3.5MM**

- Asegúrese que la unidad está correctamente conectada a un televisor u otro dispositivo mediante un cable auxiliar con conector de 3.5mm.
- Estando la unidad encendida, presione SOURCE en la barra o MODE en el control remoto hasta que se lea LINE en la pantalla de la barra.
- Opere el dispositivo para iniciar la reproducción.

## **CUIDADOS DE LA BARRA MX-SB140BT21**

Cuando use este producto, tenga en cuenta estas instrucciones de seguridad y protección:

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
- No exponer la unidad al fuego, humedad o luz de sol directa.
- Encender el producto siguiendo todas las instrucciones de este manual.
- No intente reparar usted mismo la unidad, esto puede exponerlo a shock eléctrico y riesgo para su salud. Esto también anulará la garantía de este producto.
- En caso que la unidad no fuese a ser utilizada por un largo periodo de tiempo, se recomienda desconectar la misma de la red de alimentación.
- Asegúrese que las ventilaciones de la unidad estén libres de obstrucciones de flujo de aire. De lo contrario podría producirse un recalentamiento de la unidad, resultando en daño de la misma.
- Asegúrese que la unidad está firmemente sujeta o apoyada sobre una superficie firme y recta.

- No use accesorios incompatibles con el producto. Eso podría ocasionar daño a la unidad y anular la garantía del mismo.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- No exponga la unidad a forcejeo excesivo, golpes, polvo o temperaturas extrañas.
- No manipule componentes internos de la unidad.
- Evite dejar la unidad en la luz directa del sol, o en ambientes de alta temperatura y humedad o con mucho polvo.
- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor o con emisiones eléctricas que puedan ocasionar interferencia en el funcionamiento de la misma.
- Desconecte la unidad de la red de alimentación mientras la limpie.
- Use un paño suave y apenas húmedo para limpiar el exterior de la unidad.
- Si el gabinete se cubre con polvo use un paño suave y seco para limpiarlo. No utilice productos químicos que puedan dañar la unidad.
- Si la unidad se marca con huellas por el uso, puede usar un paño suave ligeramente humedecido con agua y un poco de jabón neutro (muy poco) para limpiarlo. Nunca use ningún tipo de abrasivo o pulidor que pueda dañar la unidad.

**PRECAUCIÓN:** No permita que agua o cualquier otro líquido entre en la unidad mientras la limpia.