

moonki®

MX-SB80BT21

2.1 SOUNDBAR **ALL IN ONE**

ALL IN ONE



60W RMS
POWER

2.1 CHANNEL



WIRELESS
CONNECTION



RMS
POWER



AUX IN



OPTICAL



ARC

ESTIMADO CLIENTE:

¡Gracias por la compra de este producto!

Antes de usarlo por primera vez, por favor, lea atentamente este manual.

Especificaciones

Potencia RMS: 60 W

Unidades de Driver: 2 x 1.55" x 2.75" + 2 x 3"

Frecuencia de Respuesta: 140Hz-20KHz

Separación: ≥ 40 dB

Relación Ruido/Señal: ≥ 50 dB

Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz - 82W - CLII

Dimensiones: 960 x 70 x 95 mm

Características:

- Barra de sonido de alta calidad con amplificador incorporado
- Performance de audio de espectro completo, ideal para su entretenimiento favorito en formato de audio Mp3 o de video Mp4 y CD/DVD, como películas o reproducciones digitales.
- Materiales de primera calidad: solo los mejores componentes para recrear sonido fielmente a lo ancho de todo el rango de frecuencia.

Contenido de la caja:



Barra de sonido X1



Cable de alimentación X1



Control remoto X1




Cable ARC X1



Cable óptico X1



Cable auxiliar X1





Manual de usuario X1




Tarjeta de garantía X1

Panel Frontal

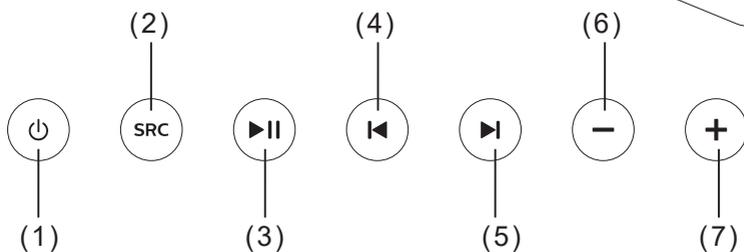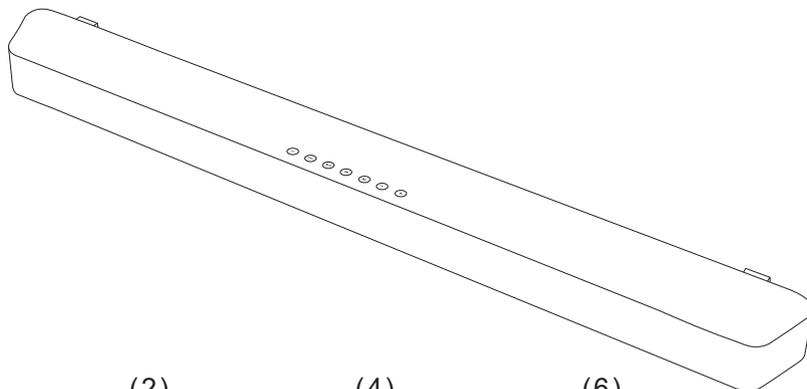

1.  : Encendido o modo Stand By.
2. **SRC** : Cambie de modo de reproducción:
 - “BT” para conexión inalámbrica
 - “HD” para conexión por ARC
 - “OP” para conexión óptica
 - “AU” para conexión por cable auxiliar
3.  : Reproducir/Pausar en modo BT
4.  : Saltar a la canción anterior modo BT.
5.  : Saltar a la canción siguiente en modo BT.
6.  : Disminuir el volumen.
7.  : Aumentar el volumen.

Como usar el control remoto

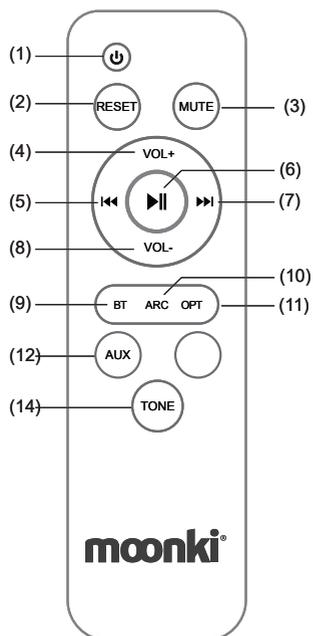


1. ⏻
2. RESET
3. MUTE
4. VOL+
5. ⏮
6. ⏪
7. ⏭
8. VOL-
9. BT
10. ARC
11. OPT
12. AUX
13. TONE

Como usar el control remoto

1. ψ : Encendido o modo Stand By.
2. REINICIAR: Reestablece el sistema. Los valores cambiados por el usuario vuelven a los valores preestablecidos.
3. MUTE: Apagar y encender el sonido.
4. VOL+: Pulse o mantenga presionado para incrementar el volumen de reproducción.
5. \lll : Saltar a la canción anterior modo BT pero no en modo AUX.
6. \ggg : Reproducir/pausar en modo BT y MUTE en modo AUX.
7. \ggg : Saltar a la canción siguiente en modo BT pero no en modo AUX.
8. VOL-: Pulse o mantenga presionado para reducir el volumen de reproducción.
9. BT: Selección de modo inalámbrico. Pre Presione el botón "BT" en el control remoto para seleccionar el modo de reproducción inalámbrica. El LED indicador titilará rápidamente mientras busca conexión Encienda su dispositivo y busque conectarlo con la unidad "MX-SB80BT21", emparejándolos. Una vez que se haya emparejado con éxito su dispositivo con la barra de sonido, el LED indicador titilará lentamente. Al comenzar a reproducir la luz dejará de titilar. Las funciones como "ANTERIOR/SIGUIENTE", "REPRODUCIR/PAUSA" pueden funcionar a través del panel frontal. En el modo BT, cuando se conecte con el dispositivo, presione " \ggg " durante 3 segundos, la función bluetooth se puede desconectar a la fuerza.
10. ARC: Selección del modo ARC.
11. OPT: Selección de modo óptico.
12. AUX: Selección del modo de entrada AUX.
13. TONE: Púlselo, el LED parpadea, ingresa al estado de ajuste de agudos, puede presionar Vol + / Vol- ajustar el nivel de agudos -6 (min) ~ + 6 (max). Púlselo de nuevo, el LED parpadeó 2 veces, ingresa al estado de ajuste de graves, puede presionar Vol + / Vol- para ajustar el nivel de graves -6 (min) ~ + 6 (max).

Panel trasero

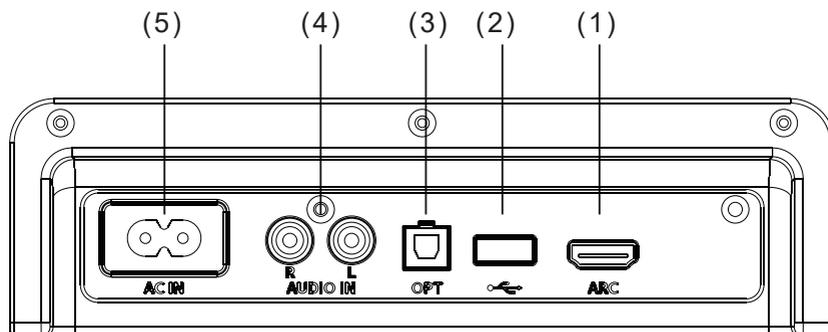


1. Entrada ARC
2. Entrada USB para actualizar el firmware.
3. Entrada óptica.
4. Entrada RCA: conecte fuentes de sonido como computadora, reproductor de CD o MP3.
5. Conexión de alimentación.




***No utilice el puerto USB para cargar dispositivos o como entrada de reproducción, ya que puede dañar sus dispositivos externos.

Posicionamiento de los altavoces

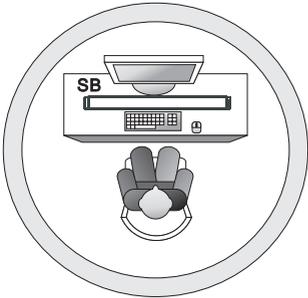

Posición y ubicación ideal
de escucha

SB - Barra de sonido





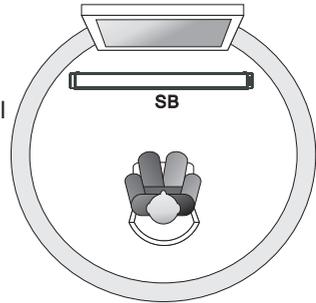


- ① **Altavoz de barra de sonido:** colóquelo cerca del televisor o reproductor de DVD.

 **Nota:**

* No deje objetos que generen magnetismo cerca de los altavoces.

En uso, preste atención a los siguientes elementos:

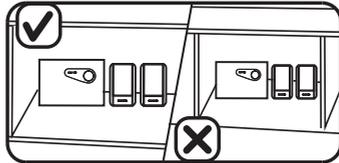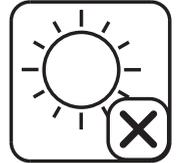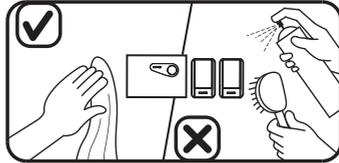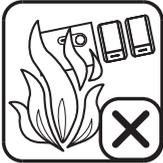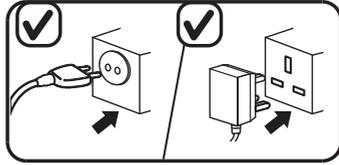

*Si el control remoto no funciona, reemplace las baterías e intente nuevamente. Gracias.