

#### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar mal funcionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente habilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.



#### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or damp places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualified personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Clean only with a soft, dry cloth.



#### CUIDADO

Evite exponer el altavoz a fuentes de humedad. Si se usa al aire libre, asegúrese de que está bien protegido.

No use o armazene este equipamento em locais úmidos, pois pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por o fabricante, ou um agente autorizado e qualificado para evitar riscos.

Para evitar incêndio ou risco de choque, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Limpe apenas com um pano seco.



PARTY SPEAKER MO-PB280

# moonki®



MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO

Party  
**SPEAKER**  
MO-PB280



## Bem-vindo às instruções do Caixa de som

### 1. Conteúdo da caixa:

- 1 x Caixa de som
- 1 x controle remoto
- 1 x Adaptador PS
- 1 x manual do usuário
- 1 x cartão de garantia

### 2. Especificações

Alto-falante ativo 2Ways  
Potência RMS: 60W  
Resposta de Frequência: 45Hz-18KHz  
Relação sinal-ruído: 90dB  
Impedância: 4Ω  
Woofers: 2x8"  
Tweeter: 1 x 2"  
Conexões: Bluetooth (5.1), Entrada AUX, Mic

x 2, Entrada DC  
Tempo de carregamento: 2 a 4 horas aprox  
Conectividade TWS.  
Bateria: 7,4V, 3600mAh  
Entrada: 9V-2A  
Tamanho do produto: 270\*285\*610mm  
Peso do produto: 5,9 kg  
Tamanho da caixa: 293x303x688mm  
Peso da caixa: 6,2 kg

### 3. Precauções de segurança

**Desligar em áreas restritas:** Desligue o dispositivo onde o uso do dispositivo não for permitido ou onde houver risco de causar interferência ou perigo, por exemplo, a bordo de uma aeronave, perto de equipamentos médicos, combustível, produtos químicos ou locais de detonação. A segurança rodoviária vem em primeiro lugar. Verifique as leis e regulamentos atuais sobre o uso deste dispositivo nas áreas em que você dirige.

- Não manuseie o aparelho durante a condução.
- Concentre-se totalmente na condução
- Os sinais de rádio podem afetar alguns dos sistemas eletrônicos do carro, como o som estéreo e os sistemas de alarme.

**Interferência:** Todos os dispositivos sem fio são suscetíveis a interferências que podem afetar seu desempenho.

Todos os nossos dispositivos estão em conformidade com as normas e regulamentos internacionais e, se

necessário, nacionais, com o objetivo de limitar a exposição do usuário a campos eletromagnéticos. Esses padrões e regulamentos foram adotados após a conclusão de uma extensa pesquisa científica. Esta pesquisa não estabeleceu nenhuma ligação entre o uso do fone de ouvido móvel e quaisquer efeitos adversos à saúde se o dispositivo for usado de acordo com as práticas padrão.

**Pessoal autorizado:** Apenas pessoas qualificadas estão autorizadas a instalar ou reparar este produto. Acessórios: Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios compatíveis com este equipamento. Não conecte produtos incompatíveis.

**Crianças:** Mantenha seu dispositivo em um local seguro, fora do alcance de crianças pequenas. O dispositivo contém peças pequenas que podem apresentar risco de asfixia.

### 4. operações


**1. Como carregar:** Use o adaptador fornecido com o produto e conecte-o no caixa de som e outra parte em uma tomada de parede. Quando carregar o alto-falante, o LED fica vermelho, quando totalmente carregado, o LED fica verde.

**2. Função Bluetooth:** Pressione o botão Power para ligar o alto-falante e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. Caso contrário, pressione o botão Mode para alternar para o modo Bluetooth. O display LED mostrará "AZUL". Pesquise no parâmetro Bluetooth em seu dispositivo móvel "BLP3963" e selecione-o para conectar.

**3. Função TWS:** Antes de qualquer manipulação,

desligue a função Bluetooth em seu dispositivo móvel. Ligue dois caixa de som iguais (mesmo produto). Quando dois alto-falantes estão todos no modo bluetooth, pressione e segure o botão TWS em um dos alto-falantes, o visor mostrará "E-ON", o "AZUL" piscará, uma vez que 2 alto-falantes conectados, um aviso de voz será ouvido. Em seguida, ative a função Bluetooth em seu dispositivo móvel e procure "BLP3963" para conectar. Uma vez conectado, você pode ouvir música dos dois caixa de som.

**4. Entrada AUX:** Conecte o cabo de áudio a um dispositivo de saída, ele entrará automaticamente no modo AUX, o display mostrará "AUX", você pode tocar com música então.

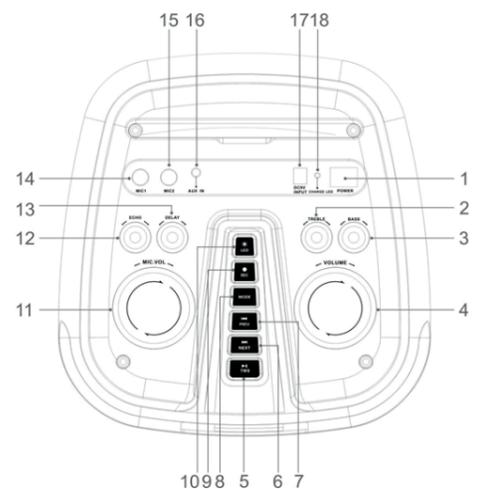

### Painel superior

1. LIGAR/DESLIGAR
2. Botão de controle de agudos
3. Botão de controle de graves
4. Volume principal
5. Reproduzir / Pausar / TWS (pressione e segure para pular a função TWS)
6. Próximo: próxima música.
7. Anterior: Música anterior.
8. Modo: mude para o modo Bluetooth/AUX
9. TWS: Botão TWS
10. Modo LED: mude a cor do LED
11. Volume do microfone
12. Eco: ajuste o nível de eco do microfone
13. DELAY: Atrase o tempo de eco do microfone
14. Entrada de microfone 1
15. Entrada de microfone 2
16. Aux in: conecte o dispositivo externo com o cabo de áudio.
17. Entrada 9V-2a
18. Luz de carregamento: Ao carregar o alto-falante, o LED fica vermelho, quando totalmente carregado, o LED fica verde.



### controle remoto

- 1: Ligar/desligar
2. Modo: mude para o modo Bluetooth/AUX
3. PARAR: Parar de trabalhar
4. MUDO: Modo silencioso
5. VOL+: aumentar o volume
6. Faixa anterior
7. Próxima Faixa
8. Reproduzir/pausar
9. VOL-: Diminuir o volume
10. TWS: Botão TWS
11. EQ: pressione para alternar entre esses diferentes modos de equalizador de som: Vocal, Pop, Rock, Classic e Jazz
12. Número do botão (0-9): faixa selecionando o número das músicas no modo TF/USB (para selecionar os números 0-99, pressione dois dígitos dentro de 1-3 segundos (por exemplo, 1 e 0))

