

Bobo

DE Mobiles Heizkissen

GB Cordless Heating Cushion



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Art. HC628



Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	3
6. Hinweis zu Entsorgung.....	4
7. Technische Daten	4
8. Garantie.....	4

1. Wichtige Anweisungen

- **Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.**
- Setzen Sie das Heizkissen nicht bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- **Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.**
- Nicht am Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.

****** Beenden Sie die Benutzung sofort, wenn das Heizkissen unangenehm heiß wird!**


2. Lieferumfang

- 1 x Heizkissen
- 1 x Gebrauchsanweisung

3. Produkteigenschaften

Das **Thermrup mobiles Heizkissen** spendet tiefe und gleichmäßige Ferninfrarot-Wärme für den Körper. Es verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Die Temperatur des Heizkissens kann individuell angepasst werden.

4. Anwendung

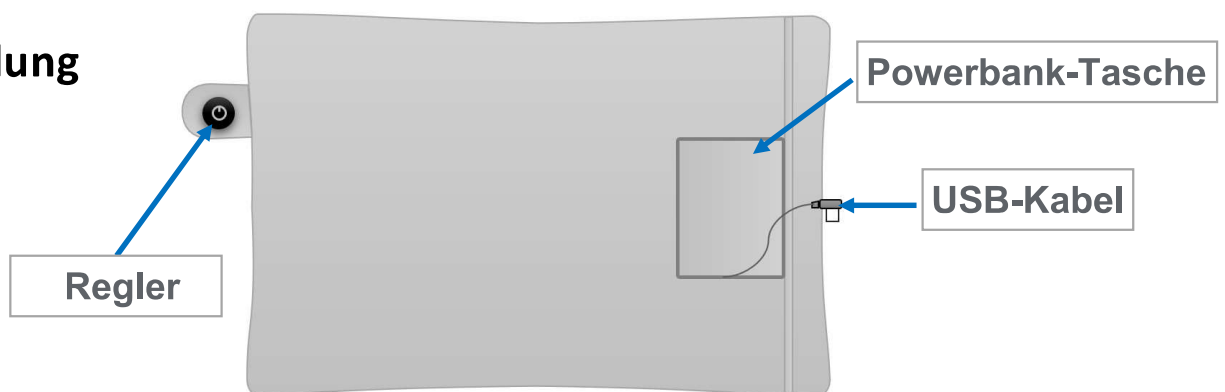

- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse einer Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten). Schalten Sie die Powerbank ein.
- Stecken Sie Ihre Powerbank in die Powerbank-Tasche.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers für ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfach), um die gewünschte individuelle Temperaturstufe (Stufe 1-2-3, Rot—Grün--Blau) einzustellen.

Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (LED-Anzeige leuchtet rot)


Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet grün)

Die 3. Stufe ist die niedrigere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet blau)

- Halten Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, ziehen Sie den Kissenbezug ab.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.

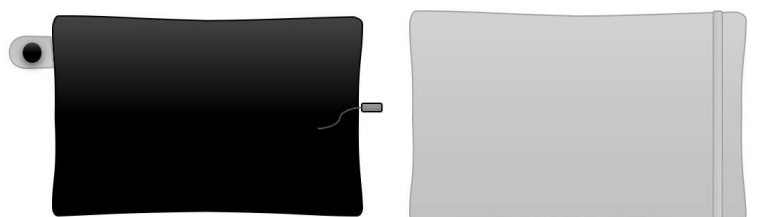

- Der Kissenbezug kann in der Waschmaschine bis 45°C oder per Hand gewaschen werden.
- Der Kissenbezug darf nicht gebügelt werden.

6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten

Modell	: HC628
Stromversorgung	: 5V/2A; Max. 10W
Abmessungen	: approx. 25x35x7 cm
Gewicht	: ca. 320g

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt: info@thermrup.de

Zewox GmbH
 Oststr.159
 47057 Duisburg
 Deutschland

www.Thermrup.de

Contents

1.	Important instructions.....	5
2.	Package Contents.....	5
3.	Product features.....	6
4.	Operating.....	6
5.	Cleaning and maintenance.....	6
6.	Disposal	7
7.	Technical data.....	7
8.	Warranty.....	7

1. Important instructions

- Failure to observe the following instructions can cause personal injury or property damage.
- Do not use the heating pad on people who are insensitive to heat and cannot react to overheating.
- Do not use folded or collapsed.
- Do not pull, twist or bend the cable sharply.
- If the heating pad is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating the heated body part.

****** Stop using immediately if the heating pad becomes uncomfortably hot!**


2. Package Contents

- 1 x Heated Cushion
- 1 x Instruction Manual

3. Product features

The **Thermrup mobile Heating Cushion provides** deep and even far-infrared heat for the body. It has 3 adjustable temperature levels. The temperature of the heating pad can be adjusted individually.

4. Operation

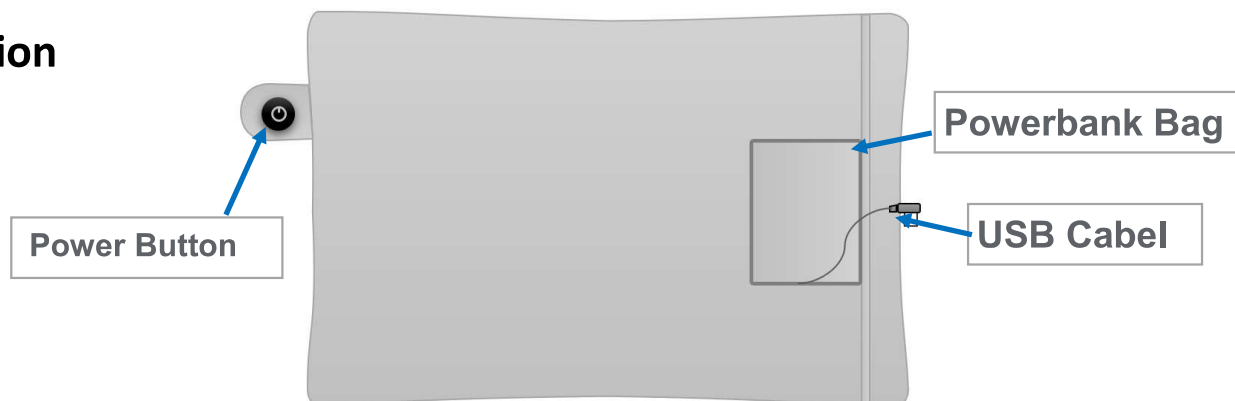

- Plug the USB end of the cable into the USB port of the power bank(not included). Turn on the power bank.
- Puts the power bank in the battery bag.
- Press the Power Button for approx. 2 seconds to switch on the heating function. Then press the Power Button briefly again (several times if necessary) to set the desired temperature level (level 1-2-3, red -green -blue).

The 1st level is the warmest level. (LED display lights up red)


The 2nd level is the middle level. (LED display lights up green)

The 3rd level is the lower level. (LED display lights up blue)

- Press the Power Button for approx. 2 seconds to switch off the heating function.

5. Cleaning and maintenance

- Before each cleaning, remove the pillowcase.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.

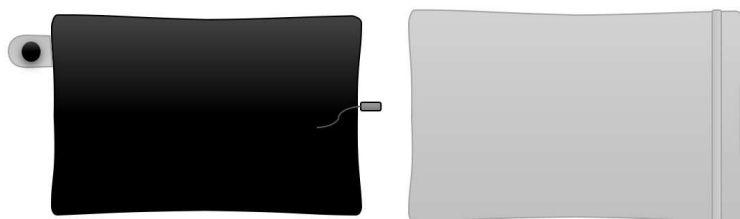

- The cushion cover can be washed in the washing machine up to 45°C or by hand.
- The pillowcase must not be ironed.

6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Technical data

Model : HC628

Power supply : 5V/2A; Max. 10W

Dimensions : approx. 25x35x7 cm

Weight : approx. 320g

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact: E-Mail: info@thermrup.de

Zewox GmbH, Oststr.159, 47057 Duisburg, Germany

www.thermrup.com