

DE Mobiles Beheizbares Sitzkissen

GB Wireless Heated Seat Cushion



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Art. HS613



Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	4
7. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden.
- Dieses Sitzkissen ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.
- **Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.**
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- **Wenn das Sitzkissen über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.**
- **Das beheizbare Sitzkissen schaltet sich nach 100 Minuten automatisch ab.**

2. Lieferumfang

- 1 x beheizbares Sitzkissen
- 1 x USB-Netzteil
- 1X Verlängerungskabel
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1x Aufbewahrungsbeutel

3. Produkteigenschaften

Das **Thermrup** Mobiles Beheizbares Sitzkissen zur In-und Outdoor- Anwendung bietet tiefe Wärme mit Ferninfrarot. Es verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement hat große Heizfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung. Das Sitzkissen ist maschinenwaschbar.


4. Anwendung

4.1 Betrieb mit Powerbank

- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse der Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten). Schalten Sie die Powerbank ein.
- Stecken Sie Ihre Powerbank in die Powerbank-Tasche.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers kurz um den Regler einzuschalten. Drücken Sie die Power-Taste kurz weiter, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot- grün- blau) einzustellen.
- Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe, der rote LED-Anzeiger leuchtet.
- Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe, der grüne LED-Anzeiger leuchtet.
- Die 3. Stufe ist die niedrige Stufe, der blaue LED-Anzeiger leuchtet.
- Drücken Sie die Power-Taste weiter bis alle LED-Anzeige ausgelöscht sind, um den Regler auszuschalten.
- **Das Sitzkissen schaltet sich nach 100 Minuten automatisch ab. Wenn Sie das Sitzkissen gleich wieder einschalten möchten, bitte schalten Sie Ihre Powerbank auch nochmal ein.**

Powerbank-Tasche

Regler

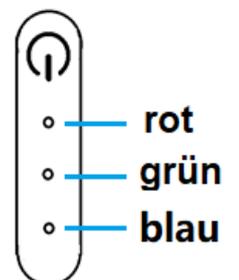

4.2 Netzbetrieb

- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit Anschlusskabel des Sitzkissens
- Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in den Netzteil.
- Drücken Sie die Power-Taste kurz weiter, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot- grün- blau) einzustellen.
- Drücken Sie die Power-Taste weiter bis alle LED-Anzeige ausgelöscht sind, um den Regler auszuschalten.
- Nach der Verwendung nehmen Sie das Verlängerungskabel von dem Ladegerät ab.



*** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.***

5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, Nehmen Sie das Heizpad und Kabel aus das Sitzkissen !
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Das Sitzkissen kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Das Sitzkissen darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.



6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery	7
3.	Product features.....	8
4.	Operating.....	8
5.	Cleaning and maintenance.....	10
6.	Disposal	10
7.	Warranty.....	11

1. Important instructions

- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- This Heated Seat Cushion is only designed to warm up the human body.
- Do not use the Seat Cushion on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- Children shall not play with the appliance.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- If the Heated Seat Cushion is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.
- The seat cushion switches off automatically after 100 minutes.

2. Package Contents

- 1 x Heated Seat Cushion
- 1 x USB charger
- 1 x Extension USB cable
- 1x Storage bag
- 1 x Instruction Manual


3. Product features

The **Thermrup Mobiles heated seat** cushion can be used for indoor and outdoor, it offers deep warmth with far infrared. It has 3 adjustable temperature levels. The special rubber heating element has a large heating surface and even heat distribution. The seat cushion is machine washable.

4. Operation

4.1 Operating with power bank

- Plug the USB end of the cable into the USB port of the power bank(not included). Turn on the power bank.
 - Puts the power bank in the battery bag.
 - Press the power button of the controller short to switch on the controller. Then press the power button briefly to set the desired temperature level (1-2-3, red-green -blue).
 - The 1st stage is the warmest stage, the red LED indicator lights up.
 - The 2nd stage is the middle stage, the LED green indicator.
 - The 3rd stage is the low level, the blue LED indicator lights up.
 - Press the power button until all of the LED off to switch off the controller.
- **The heating belt switches off automatically after 90 minutes. If you want to switch the belt on again immediately, please switch your power bank on again.**



4.2 mains operation

- Connect the extension cable to the connection cable of the seat cushion.
- Insert the USB plug of the extension cable into the USB charger.
- Press the power button of the controller short to switch on the controller. Then press the power button briefly to set the desired temperature level (1-2-3, red-green -blue).
- Press the power button until all of the LED off to switch off the controller.
- After use, remove the extension cord from the charger.
- **The heating belt switches off automatically after 90 minutes. If you want to switch the belt on again immediately, please switch your power bank on again.**

*** Please use only the supplied charger. ***



5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, take the heating pad and the cable out of the seat cushion.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The seat cushion can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The seat cushion must not be dried or ironed in a dryer.



6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following

contact: E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany