



So trägst Du Deinen
Köcher richtig.




Wie werden die Köcher von BEARPAW PRODUCTS richtig getragen?

Als Einsteiger im Bogensport kann das Anziehen eines Köchers mit dem entsprechenden Gurtsystem schon mal zu einer Herausforderung werden. Aus diesem Grund findest Du unten alle Informationen, die Du dazu brauchst, um Deinen Köcher richtig anzuziehen.

Du brauchst dennoch Hilfe oder eine Beratung? Kein Problem! Melde Dich gerne bei unserem Kundenservice oder besuche den Händler Deines Vertrauens.


BEARPAW PRODUCTS | BEARPAW GmbH
Hannebach 30 | 96269 Großheirath | Deutschland

 www.bearpaw-products.com

 [bearpaw_products](https://www.instagram.com/bearpaw_products)

 [Bearpaw Products](https://www.youtube.com/BearpawProducts)

 info@bearpaw-products.com

 +49 (0) 9565 616 88 0

3 Punkt Gurtsystem Rückenköcher



3 Punkt Gurtsystem Rückenköcher

In unserer Darstellung verwenden wir den Rückenköcher Dark (100039) in der Ausführung Rechtshand.


Wenn Du einen RH Köcher trägst, weil Du ein Rechtshandschütze bist, musst Du den oberen Steg über Deinen Rücken auf Deine rechte Schulter legen. Anschließend kannst Du den rechten Gurt (1) an Deiner Hüfte vorbei in die rechte Öse (3) einhängen. Das gleiche wird mit der anderen Seite gemacht: Hänge den linken Gurt (2) an Deiner Hüfte vorbei in die linke Öse (4). Am Ende hast Du Deinen Köcher durch drei verschiedene Gurte fixiert, daher kommt der Name, "3 Punkt" Gurtsystem. Sitzt Dein Köcher noch nicht perfekt? Kein Problem. Nutze die Verstellmöglichkeiten an den Gurten (1, 2 und 5) um die richtige Länge für Dich zu finden.

📌 So sieht der Köcher getragen aus!

RH




LH

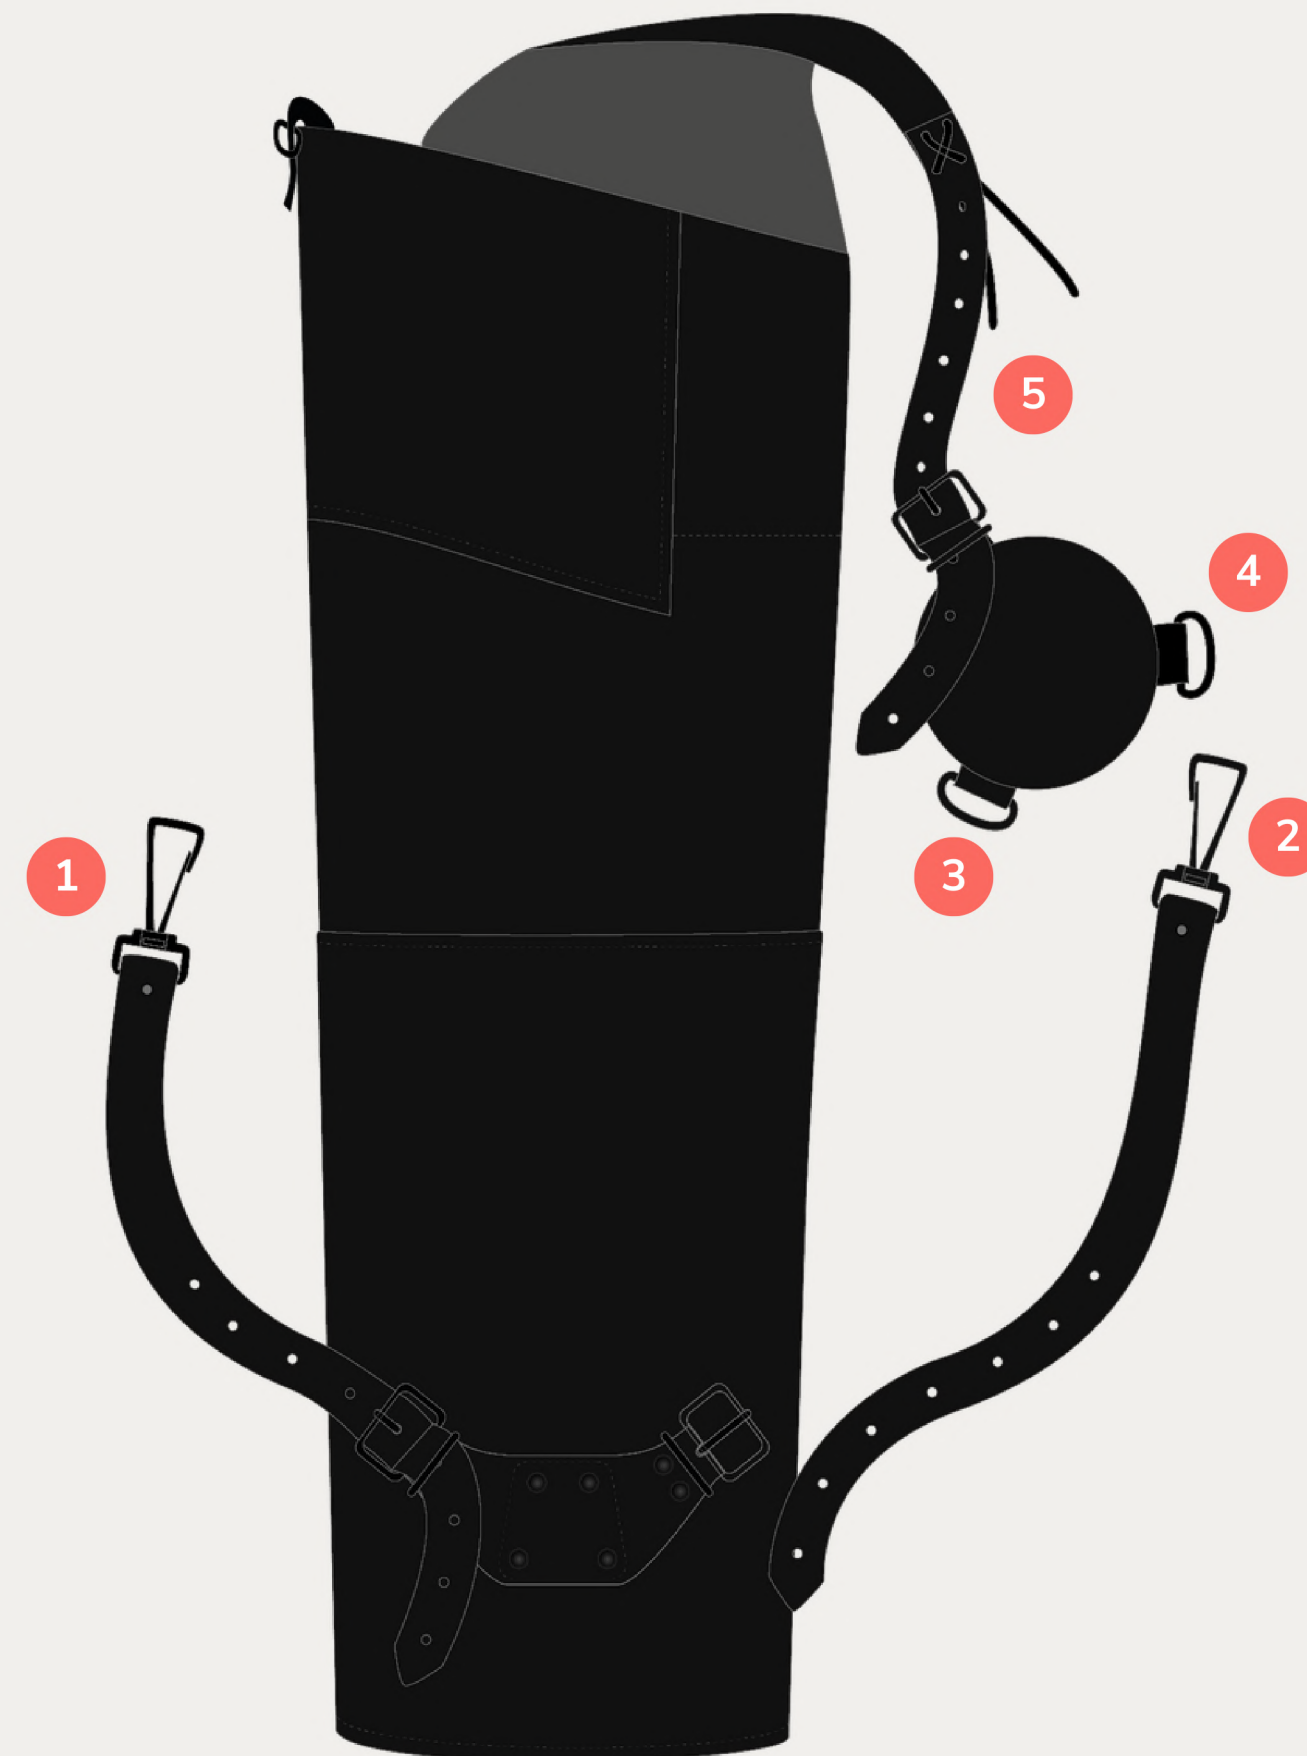

Universal Rückenköcher "Rucksack"



 So sieht der Köcher in der Version "Rucksack" getragen aus!



Universal Rückenköcher "Rucksack"

In unserer Darstellung verwenden wir den Rückenköcher Dynamic (100044).

Bei unserem Rückenköcher Dynamic hast Du grundsätzlich zwei verschiedene Tragemöglichkeiten. Du kannst ihn universell als Rechts- oder Linkshandschütze tragen (siehe Seite 8 "Universal Rückenköcher"). Für diese Tragemöglichkeit benötigst Du nur einen Gurt - den anderen kannst Du unkompliziert abnehmen. Die zweite Tragemöglichkeit ist besonders simpel: Du trägst den Köcher einfach wie einen Rucksack. Die beiden Gurte (1 und 2) kannst Du wie einen Rucksack anziehen und an Deine optimale Länge durch das Verstellsystem anpassen.

📄 So sieht der Köcher getragen aus!

RH



LH



Universal Rückenköcher



Universal Rückenköcher

In unserer Darstellung verwenden wir den Rückenköcher Sun (100036).


Die "Universal Rückenköcher" können von Rechts- und Linkshandschützen getragen werden. Der Gurt ist so konzipiert, dass er sich auf die entsprechende Schulter legen lässt. Als Rechtshandschütze musst Du den Gurt (1) über Deinen Rücken auf Deine rechte Schulter legen. Anschließend kannst Du den rechten Gurt über Deine Brust + Bauch nach unten an die linke Hüfte führen. Dort kannst Du Deinen Gurt in der vorgesehenen Schnalle (2) befestigen. Durch die Ringe an der oberen (3) und unteren Schnalle (2) kann der Gurt flexibel für RH oder LH Bogensportler getragen werden. Dein Köcher noch nicht perfekt? Kein Problem. Nutze die Verstellmöglichkeiten am Gurt (1 und 2) um die richtige Länge für Dich zu finden.

 So sieht der Köcher getragen aus!

RH



LH

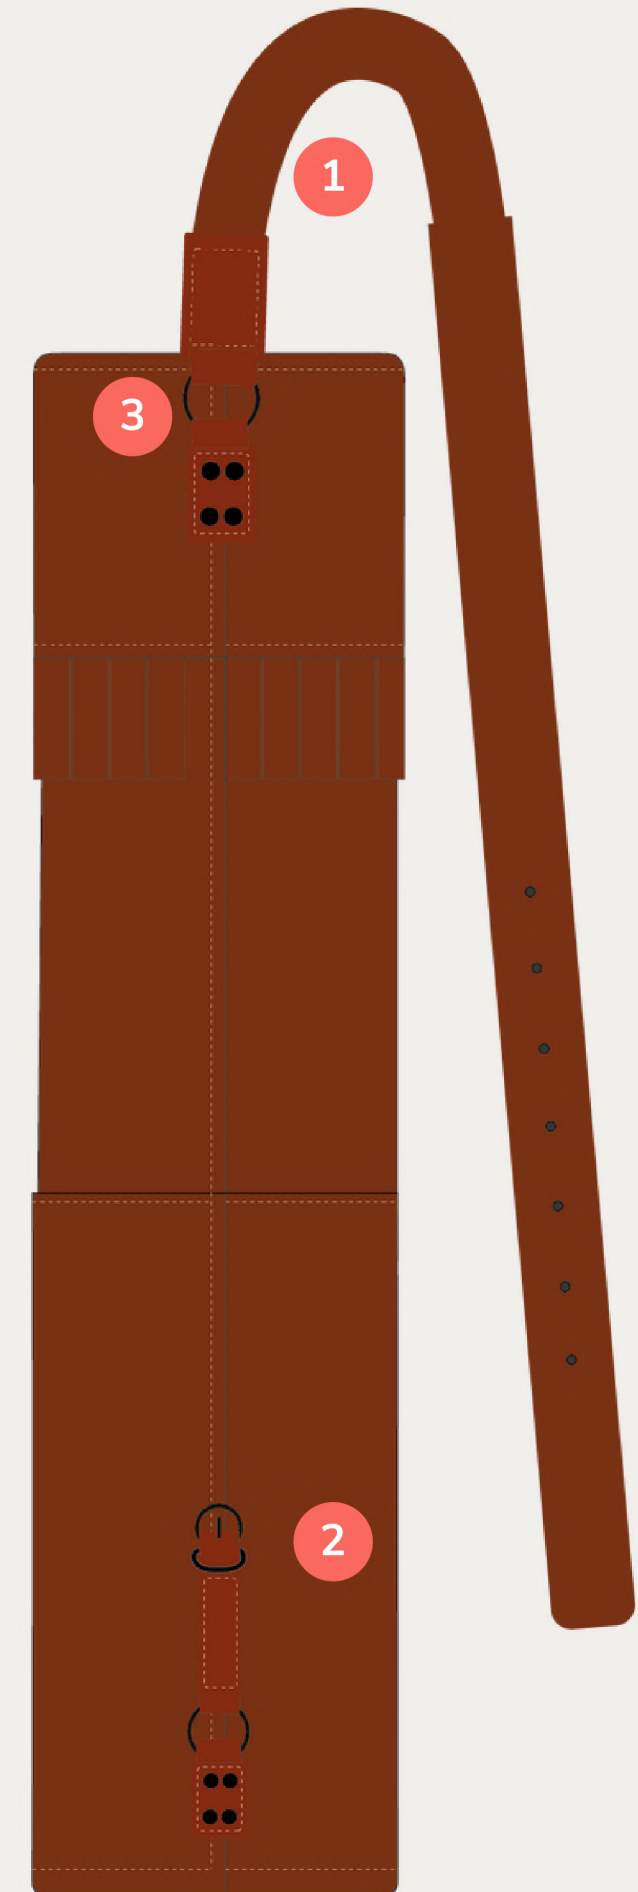

Universal Seitenköcher



Universal Seitenköcher

In unserer Darstellung verwenden wir den Seitenköcher Light (100035).


Der "Universal Seitenköcher" kann von Rechts- und Linkshandschützen getragen werden. Die Befestigung ist so konzipiert, dass er sich an der entsprechenden Hüftseite tragen lässt. Als Rechtshandschütze musst Du den Clip (1) einfach an Deiner rechten Hüftseite in den Hosenbund oder an den Gürtel hängen. Für Linkshandschützen ist es das gleiche, nur umgekehrt: Hänge den Clip auf Deiner linken Hüftseite in den Hosenbund oder an den Gürtel.

📄 So sieht der Köcher getragen aus!

RH



LH

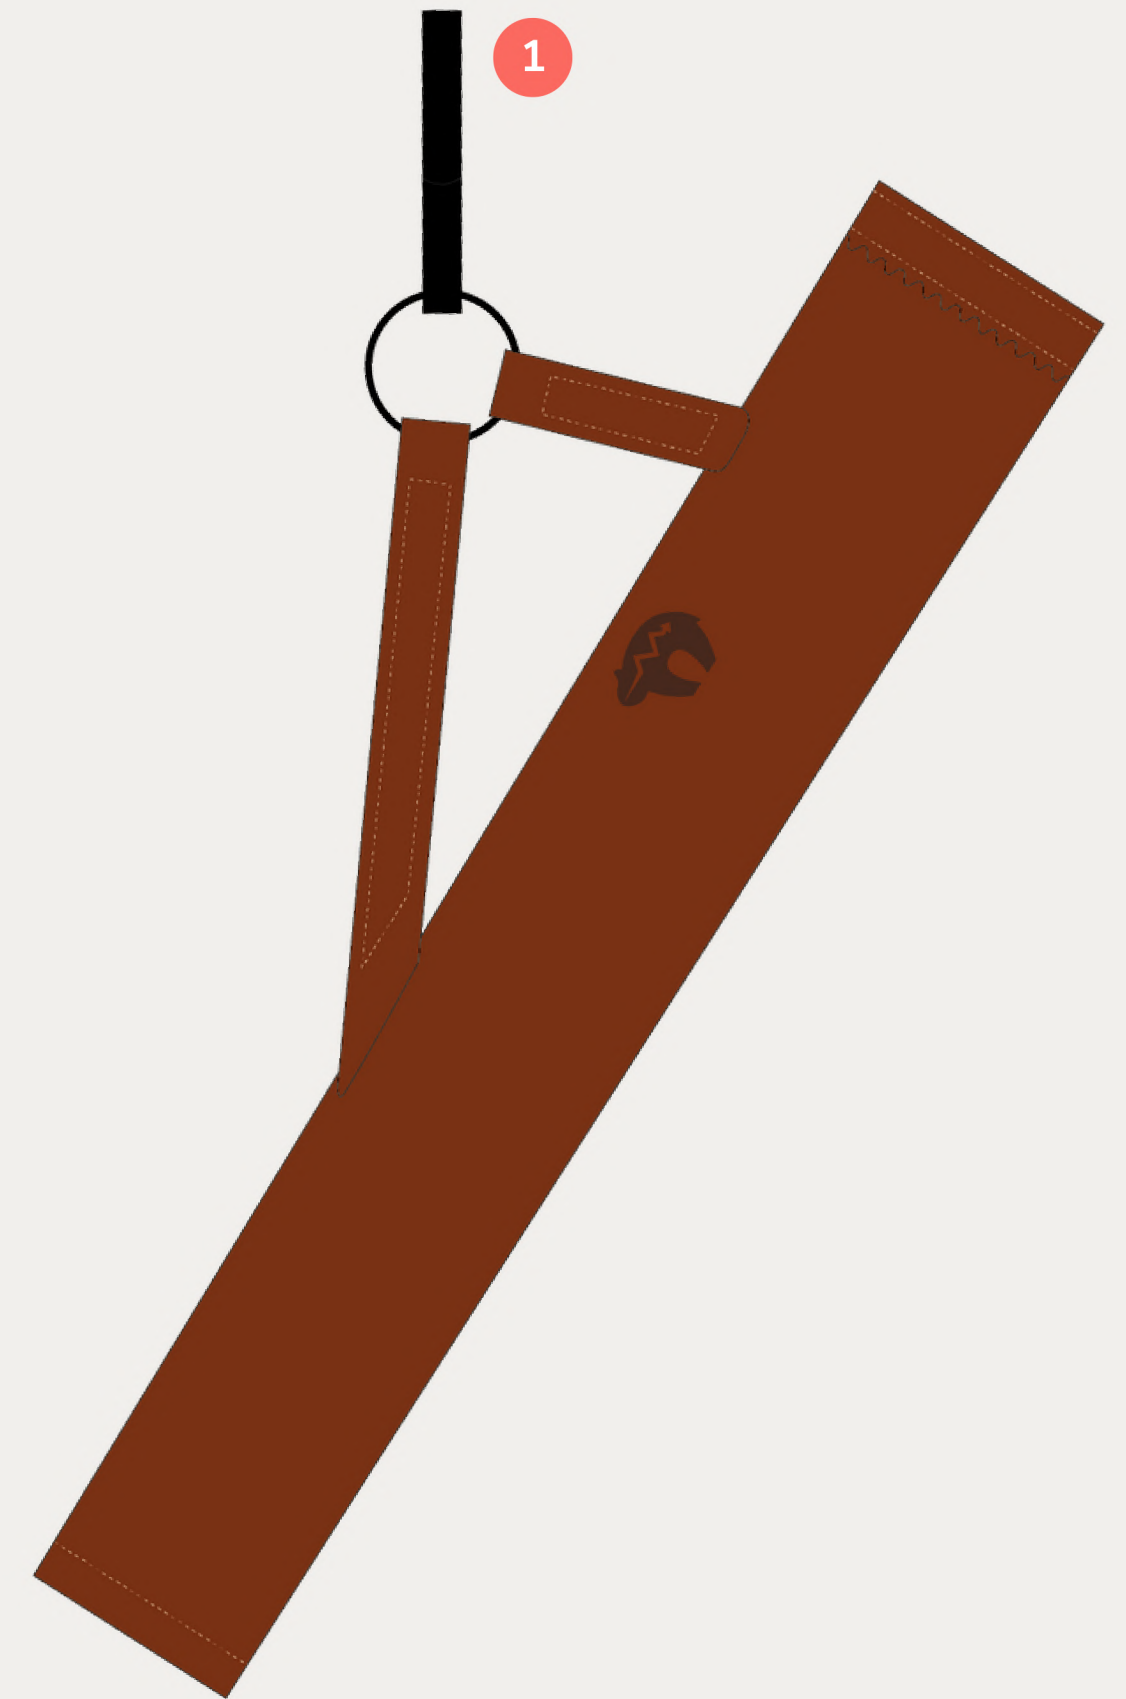

Universal Taschenköcher



Universal Taschenköcher

In unserer Darstellung verwenden wir den Taschenköcher Slide In (100046).


Der "Universal Taschenköcher" kann von Rechts- und Linkshandschützen getragen werden. Der Taschenköcher ist für zwei verschiedene Tragweisen geeignet: In die Hosentasche stecken und/oder in den Gürtel eingefädeln.


1) Bild: Hosentasche (+Gürtel)

Stecke den Taschenköcher als Rechtshandschütze einfach in Deine rechte hintere Hosentasche bis zum Taschenboden (2). Wenn Du möchtest, kannst Du den Taschenköcher zusätzlich vorher noch in den Gürtel einfädeln. Dazu ist eine Schlaufe (1) mit Druckknopf vorhanden. Als Linkshandschütze nutzt Du einfach Deine linke Hosentasche.

2) Bild: Gürtel

Wenn Deine Hosentasche zu klein ist oder Du einfach so nur den Gürtel nutzen möchtest, geht das ebenfalls ganz einfach. Der Taschenköcher hat an der Innenseite eine Gürtelschlaufe mit Druckknopf (1), sodass Du dort unkompliziert Deinen Gürtel durchführen kannst.

 So sieht der Köcher in der Ausführung Rechtshand getragen aus!

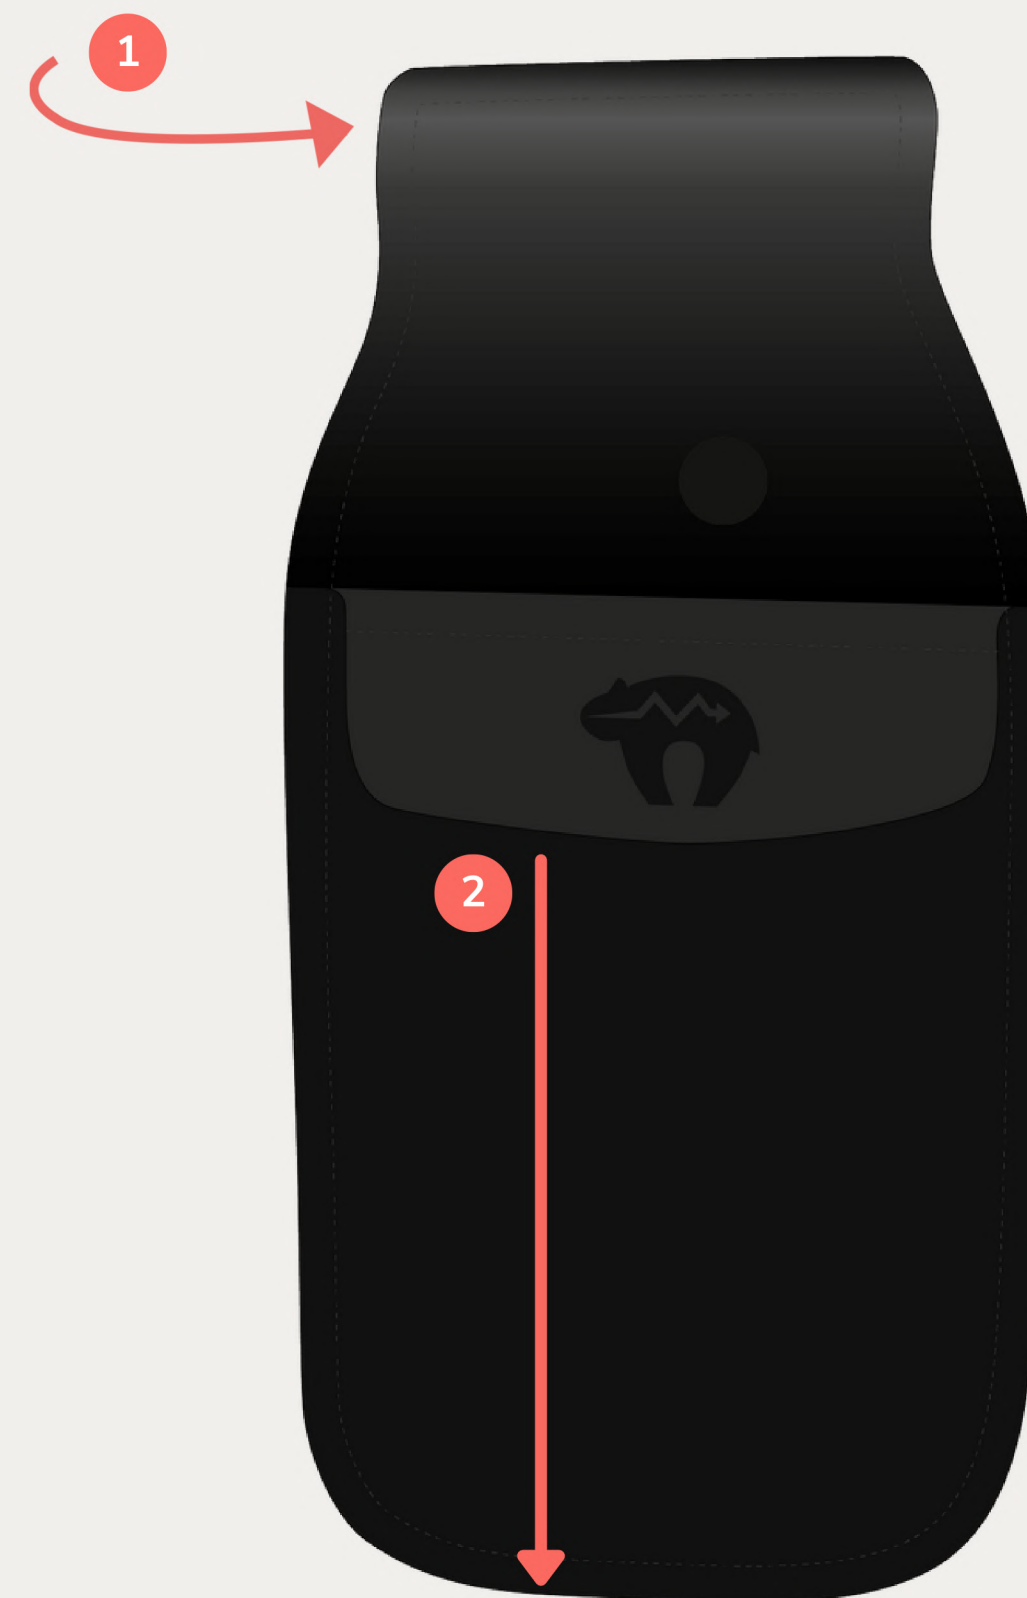

RH | LH Seiten- und Holsterköcher



RH | LH Seiten- und Holsterköcher

Wenn Du einen RH Köcher trägst, weil Du ein Rechtshandschütze bist, musst Du Deinen Taschen- oder Holsterköcher auf die rechte Hüftseite anlegen. Durch die Gürtelschleufe (1) kannst Du den Köcher unkompliziert an Deinem Gürtel befestigen. Für Linkshandschützen gilt das gleiche auf der linken Seite.

Hier gibt es für Rechts- und Linkshandschützen jeweils ein Modell, da die Köcher nicht universell getragen werden können.

📄 So sieht der Köcher getragen aus!

RH



LH



Überzeugt? Dann los.

Du willst unsere einzigartigen Produkt kaufen? Kein Problem. Gehe dazu einfach auf unseren Online-Shop unter www.bearpaw-shop.com oder besuche den BEARPAW Händler Deines Vertrauens.



Du hast bereits ein Produkt & hast Feedback dazu? Lass es uns wissen! Gehe im Online-Shop auf das Produkt und klicke auf "Bewertungen". In nur wenigen Schritten kannst Du für uns und die gesamte Community ein Feedback verfassen.