

NuWave Moxie™

Licadora Digital al Vacío



Manual del Usuario y Recetario Completo

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Cuando se utilice la Licadora Moxie siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas:

1. Para protegerse del riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la Base de la Licadora, el cable, el enchufe, o cualquier parte de la unidad principal en agua o cualquier otro líquido.
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando se use cualquier artefacto cerca de niños. La Licadora Moxie no está diseñada para ser utilizada por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o aquellos con falta de experiencia o conocimiento sobre este aparato.
3. Desconecte la Licadora Moxie de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocarle o quitarle piezas, y antes de limpiarla.
4. Evite el contacto con las partes móviles.
5. No opere la Licadora Moxie con un cable o enchufe dañado, o si el electrodoméstico no funciona bien, se cae o se daña de alguna forma; de ser así, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener información sobre la revisión, reparación o ajuste.
6. NO ESTÁ DISEÑADA PARA EL USO AL AIRE LIBRE.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador. Tampoco permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluso una estufa.
8. Mantenga las manos, los utensilios y objetos extraños fuera del Vaso mientras mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licadora NO está en operación.
9. No la coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
10. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son filosas así que maneje la licadora con cuidado. No manipule las cuchillas.
11. Siempre utilice la licadora con la Tapa y el Vaso correctamente en su lugar. La Licadora no funcionará si la Tapa no está firmemente en su lugar y el punto no está alineado con el mango.
12. La alteración o modificación de cualquier parte de la licadora o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
13. No ponga líquidos calientes o hirviendo en el vaso.
14. Nunca golpee el vaso contra una superficie para aflojar los ingredientes. Primero saque el vaso de la base de la Licadora Moxie, luego use una espátula de goma para sacar la mezcla del fondo del vaso.
15. No sacuda ni agite el vaso mientras está en uso.
16. Nunca retire el vaso antes de que las cuchillas de la Licadora Moxie se hayan detenido por completo.
17. Cuando prepare mantequillas de frutos secos o recetas con ingredientes a base de aceite, no procese durante más de 1 minuto después de que la mezcla comience a circular en el vaso. Mezclar por períodos más largos que esto puede causar el sobrecalentamiento de la Licadora Moxie.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

VEA CUIDADO Y MANTENIMIENTO ANTES DEL USO

Información eléctrica

La Licuadora Moxie incluye un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezones. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso. Si se usa un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de la Licuadora Moxie.
2. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse involuntariamente. La Licuadora Moxie debe operarse en una toma de corriente separada de otros aparatos debido a limitaciones de potencia. Ciertos modelos pueden tener un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así el enchufe no se ajusta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:


Lea y comprenda todo el manual antes de usar la Licuadora.

1. NO quite las cuchillas de ninguna manera ni intente retirarlas para limpiarlas.
2. Apague y desconecte la Licuadora Moxie ANTES de tocar las partes móviles o acercarse con un utensilio. También APAGUE y desconecte la Licuadora Moxie cuando esté desatendida.
3. No utilice la licuadora si detecta sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas del vaso, no lo sirva. Inspeccione el ensamble de cuchillas de la Licuadora Moxie después de cada uso y, si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes, comuníquese con Servicio al cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
4. Siempre tenga extrema precaución cuando opere y de mantenimiento a la Licuadora Moxie o cualquier aparato.

ADVERTENCIA: Nunca use el ensamble de cuchillas de la Licuadora Moxie con partes sueltas, dañadas o faltantes.

AVISO: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO SIGNIFICARÁ UN USO INCORRECTO DE SU LICUADORA MOXIE QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

DESCRIPCIÓN DE PARTES


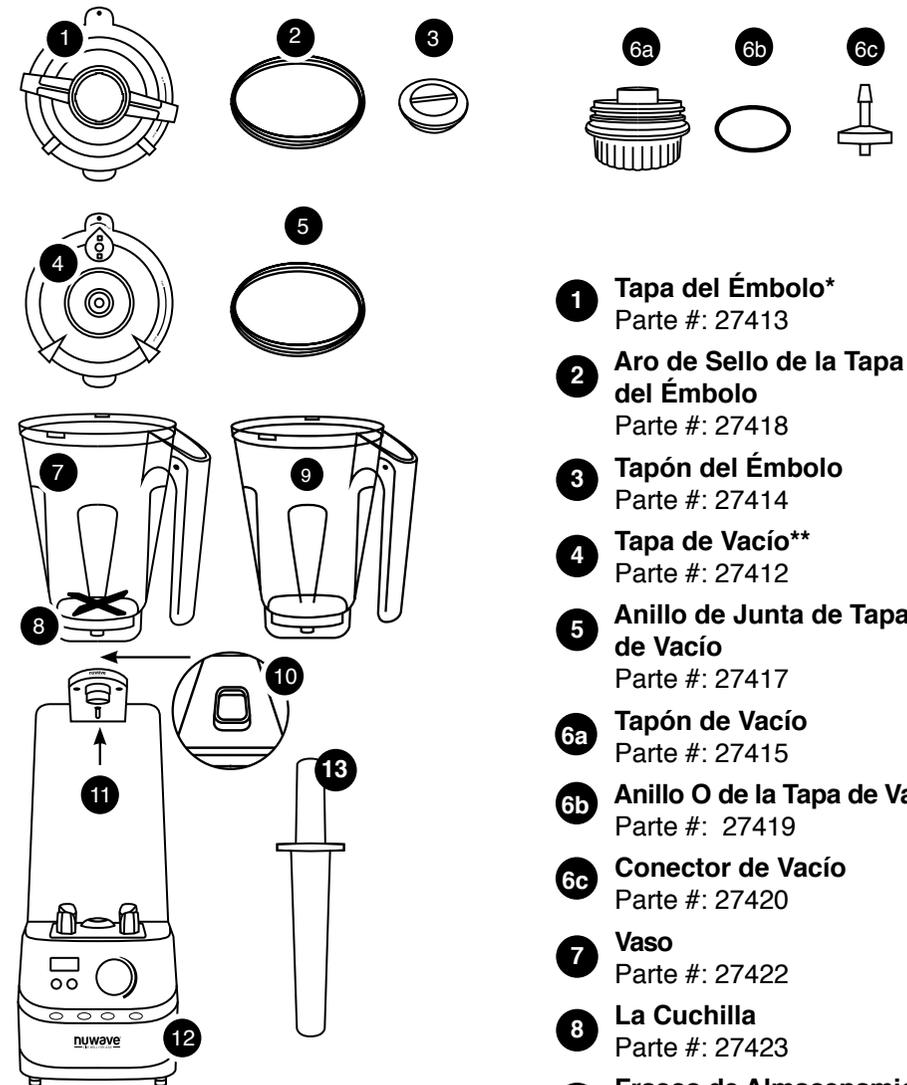


- 1 Tapa del Émbolo***
Parte #: 27413
- 2 Aro de Sello de la Tapa del Émbolo**
Parte #: 27418
- 3 Tapón del Émbolo**
Parte #: 27414
- 4 Tapa de Vacío****
Parte #: 27412
- 5 Anillo de Junta de Tapa de Vacío**
Parte #: 27417
- 6a Tapón de Vacío**
Parte #: 27415
- 6b Anillo O de la Tapa de Vacío**
Parte #: 27419
- 6c Conector de Vacío**
Parte #: 27420
- 7 Vaso**
Parte #: 27422
- 8 La Cuchilla**
Parte #: 27423
- 9 Frasco de Almacenamiento (opcional)**
Parte #: 27410
- 10 Interruptor de Vacío**
- 11 Brazo de Vacío**
- 12 Base de la Licuadora**
Parte #: 27421
- 13 Émbolo**
Parte #: 27416

* La Parte # 27413 está compuesta por la Tapa del Émbolo, el Aro del Sello de la Tapa del Émbolo y la Tapón del Émbolo

** La Parte # 27412 está compuesta por la Tapa de Vacío, el Tapón de Vacío, el Conector de vacío, el Anillo O y el Anillo de Junta de la Tapa de Vacío.

GUÍA DE MONTAJE

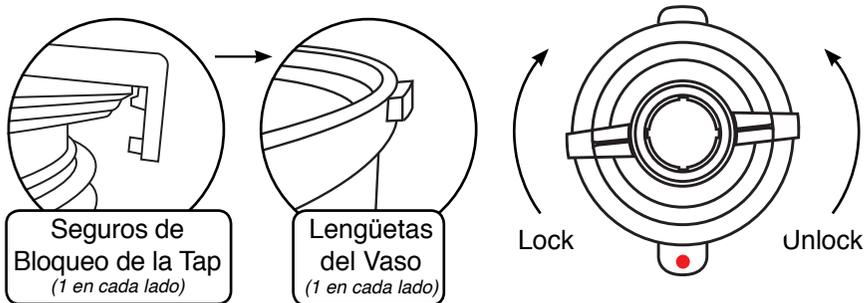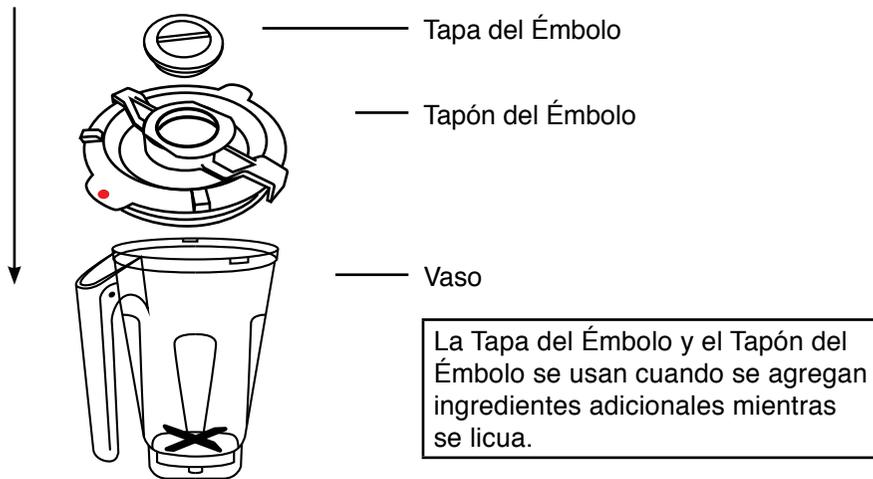

Ensamble de la Tapa del Émbolo

1. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango.
2. Presione hacia abajo la Tapa hasta que quede firmemente en su lugar.
3. El bloqueo de la Tapa tiene dos seguros
 - Gire el bloqueo de la Tapa en sentido de las manecillas del reloj para cerrar y bloquear.
 - Para desbloquear, gire el bloqueo de la Tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.




PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

ADVERTENCIA: Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, las piezas eléctricas están en funcionamiento incluso cuando la Licuadora Moxie esté apagada. Asegúrese de que la unidad esté desconectada durante el montaje.

GUÍA DE MONTAJE (Continuación)

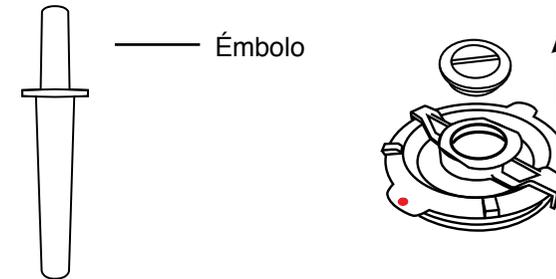

Cuando se usa el Émbolo


Retire el Tapón del Émbolo de la Tapa antes de insertar el Émbolo.

La Tapa del Émbolo está diseñada con la abertura del orificio para que el Émbolo no entre en contacto con las cuchillas.

Cuando no use el Émbolo, coloque el Tapón en la Tapa del Émbolo presionando hacia abajo.

GUÍA DE MONTAJE (Continuación)


Use la Tapa de Vacío sólo cuando licue al vacío.

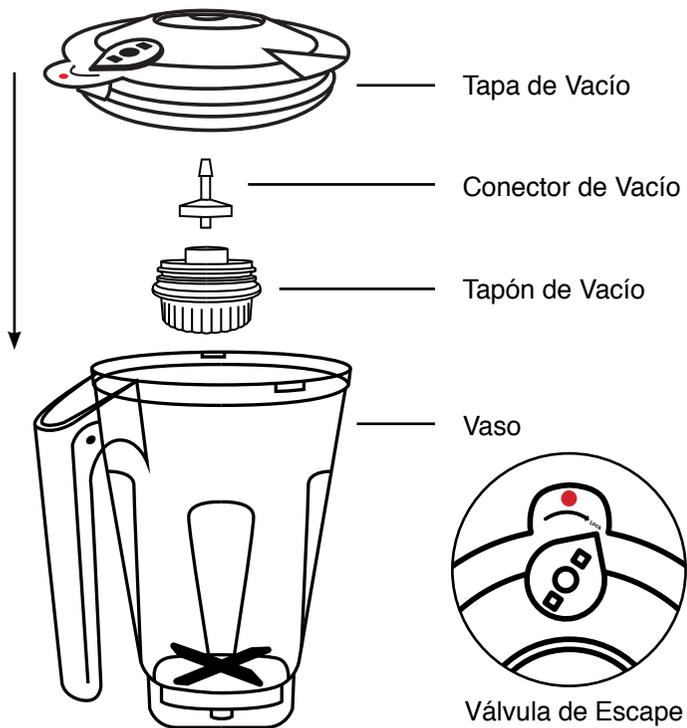

Ensamble de la Tapa de Vacío

1. Debajo de la Tapa de Vacío, asegúrese de que el Conector de Vacío esté en su lugar y enrosque el Tapón de Vacío en la Tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede apretada.
2. Alinee el punto rojo (ubicado en la parte superior de la Tapa) con el mango.
3. Presione hacia abajo la tapa hasta que quede firmemente en su lugar.
 - Asegúrese de girar la Válvula de Liberación a la posición de bloqueo antes de usar la función de vacío.
 - La Tapa de Vacío NO se abrirá cuando esté en la posición de bloqueo.

GUÍA DE MONTAJE (Continuación)

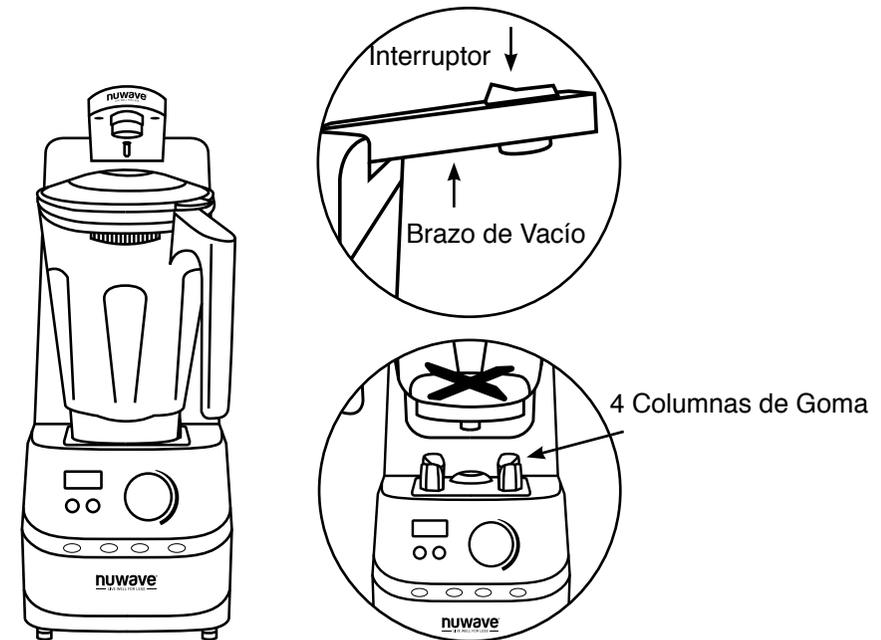

Ensamble del Vaso con la Tapa de Vacío

1. Levante el Brazo de Vacío.
2. Coloque el Vaso en la Base alineándolo en la parte superior de las 4 columnas de goma.
3. La Tapa de Vacío debe enroscarse firmemente en su lugar antes de su uso.
4. Empuje el Brazo de Vacío hacia abajo y presione la Tapa hasta que se haga una conexión y se escuche un "clic".
5. Asegúrese de que la Válvula de Liberación esté en la posición de bloqueo antes crear el vacío.
 - Antes de retirar la Tapa de Vacío, gire la Válvula de Liberación a la posición abierta.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las piezas estén firmemente unidas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Botón de Encendido ON / OFF

1. Encienda el Interruptor rojo de alimentación de la Base. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la Base de la Licuadora.
 - El botón "Encendido" (Power) parpadeará.
2. Presione el botón "Encendido" (Power) una vez para encender la unidad. La pantalla LCD mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Presione el botón "Encendido" (Power) nuevamente para apagar la unidad.



Start/Stop

1. Gire la perilla para elegir la función de mezcla adecuada.
2. Presione "Start/Stop" para comenzar a mezclar.
3. Presione "Start/Stop" nuevamente para detener la mezcla.

Configuración de la hora

Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

- Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
- Esto se puede hacer en todos los ajustes excepto en vacío solamente.

Ejemplo:

Presione el botón "Encendido" (Power). Gire la perilla a "Ice". "0:15" (15 segundos) se mostrará. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar la hora. Presione "Start/Stop".

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (Continuación)

Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será "2:00".
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione "Start/Stop" para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
 - La configuración más baja es # 1 (5,000 RPM).
La configuración más alta es # 10 (27,000 RPM).

Vacío

Al aspirar el aire de la licuadora, puede asegurarse de que no se mezcle aire con sus ingredientes mientras se licuan, lo que maximiza el valor nutricional y garantiza que las creaciones de su licuadora permanezcan más frescas por más tiempo.

Siga estos pasos para aprovechar las capacidades de vacío de la unidad ANTES de licuar:

1. Encienda la unidad (Presione el interruptor rojo en el costado de la Base. Luego presione el botón "Power").
2. Seleccione la configuración deseada con la perilla.
3. Presione "Vacuum ON/OFF". El botón se iluminará en azul.
4. Presione "Start/Stop". La pantalla mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
 - La unidad eliminará todo el aire del Vaso.
 - Una vez que se haya eliminado todo el aire, el aparato comenzará a mezclar automáticamente.

Ejemplo:

1. Gire la perilla a Frozen. Se mostrarán "0:35" segundos.
2. Presione "Vacuum On/Off". El botón se iluminará en azul.
3. Presione "Start/Stop". Una vez que se haya eliminado todo el aire, la licuadora comenzará a mezclar.

Sólo al Vacío

Siga estos pasos para aprovechar las capacidades de vacío de la unidad DESPUÉS de la licuar:

1. Gire la perilla a "Vacuum Only". "0:00" se mostrará en la pantalla LCD.
2. Presione "Start/Stop". La unidad vaciará el exceso de aire de la licuadora y luego se apagará automáticamente. La pantalla mostrará "0:00".

1 Si se mezcla durante más de 3 minutos, use la tapa del émbolo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (Continuación)

Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los íconos preestablecidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM integrados en la unidad.

1. Gire la perilla a la configuración del ícono que desee. La pantalla LCD mostrará el tiempo predeterminado.
2. Ajuste el tiempo si es necesario, luego presione "Start/Stop" para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
 - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto mientras licua.

Ícono	Predeterminado Min : Seg	Min.	Max.	Notas
		Min : Seg	Min : Seg	
1-10 (con vacío)*	2:00	0:05	3:00	Velocidad ajustable
1-10 (sin vacío)	3:00	0:05	5:00	Velocidad ajustable
 Hielo	0:15	0:05	2:00	Batido y sorbete
 Congelado	0:35	0:05	2:00	Bebidas a base de hielo
 Fresco	0:30	0:05	2:00	Salsas
 Nueces	1:30	0:05	2:00	Atasco y extensión
 Sopa	3:00	0:05	5:00	Sopa y chocolate caliente
 Limpiar**	0:15	0:05	2:00	Autolimpieza

*Nota:

- Cuando se mezcla durante un largo período de tiempo puede escapar vapor de la tapa del émbolo.
- Siempre comience con líquidos fríos cuando mezcle. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.
- No llene el Vaso más de 3/4 de su capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido.

**Consejos para la limpieza:

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos al Vaso, colóquelo en la base y cierre la tapa.
- Gire la perilla a "Clean". "0:15" se mostrará en la pantalla LCD. Ajuste el tiempo si lo desea, luego presione "Start/Stop".
- Una vez que termine, retire el Vaso, enjuague bien y seque antes de usar.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte "Cuidado y mantenimiento".



PRECAUCIÓN


Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado. NO TOCAR.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). El Vaso se puede lavar con la función "Clean".


Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles.

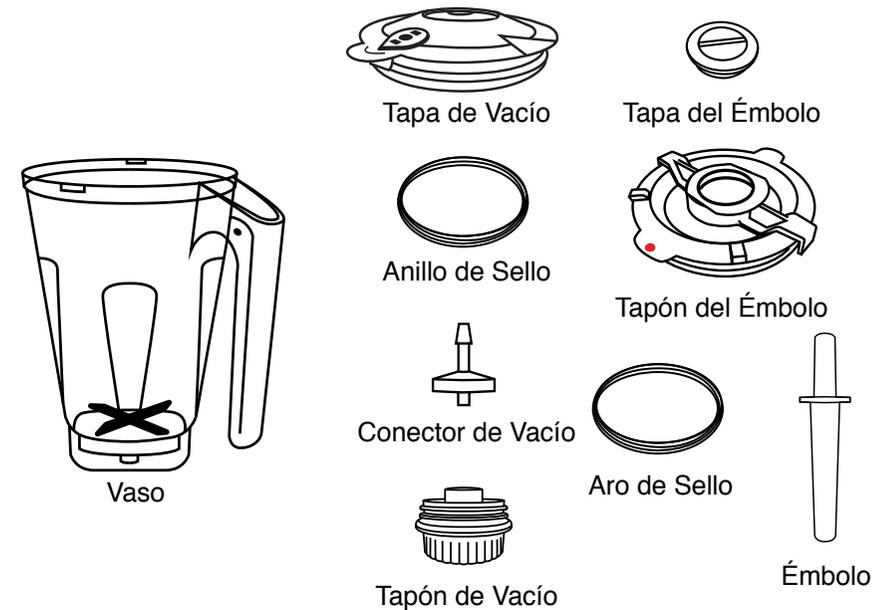

Desprenda y retire el Tapón de Vacío si es necesario limpiarlo. Después de limpiar y secar la pieza, empuje el Tapón de Vacío firmemente en su lugar. Recuerde volver a colocar la Tapa de Vacío antes del uso.

Se pueden acumular residuos y humedad dentro de la Tapa de Vacío y el Tapón de Vacío. Limpie y seque completamente después de cada uso.

Desenrosque la Tapa de Vacío en sentido contrario a las manecillas del reloj y lave a mano o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que la Tapa de Vacío esté bien enroscada en su lugar antes de usarla.

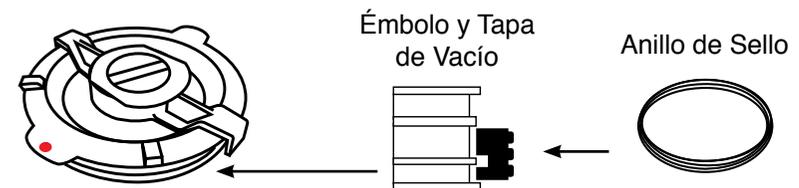

Es posible que sea necesario quitar el Anillo de Sello de la Tapa para limpiarlo o si la pieza está gastada, dañada o necesita ser reemplazada. Para ensamblar:

1. Alinee el interior del Anillo de Sello de la Tapa al borde.
2. Presione el Anillo de Sello en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del Anillo de Sello se alinee con el lado inferior del borde.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (Continuación)

No sumerja la Base del Moxie en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.



⚠ PRECAUCIÓN

El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La Licuadora Moxie fue diseñada con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse se podría detectar un olor. Desconecte la unidad y espere a que se enfríe por completo. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o más bajas que no son recomendadas.

Problema	Solución(es):
La unidad no enciende:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad. 2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.
La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Tapa del Vaso no está correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango del Vaso y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre el Vaso. 2. La Tapa de Vacío puede no estar bien cerrada. Alinee los seguros de bloqueo de la Tapa con las lengüetas del Vaso y fíjelos en él.
La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta. 2. El Vaso está sobrecargado. Reduzca la cantidad de ingredientes.
La Licuadora no está aspirando el aire del Vaso:	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Vacuum ON/OFF" no está activado. Presione "Vacuum ON/OFF" antes de mezclar. 2. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a "Vacumm Only". 3. La Válvula de Liberación en la Tapa está en la posición abierta. Gire la Válvula de Liberación a cerrado "Lock". 4. El Anillo de Sello puede estar suelto, instalado incorrectamente o roto. Vuelva a instalar el Anillo de Sello correctamente. Vea el ensamble del Anillo de Sello de la Tapa en Cuidado y Mantenimiento. Si el Anillo de Sello de la Tapa está roto, comuníquese con Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com. 5. La Tapa de Vacío no está asegurada al Vaso. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango del Vaso y presione la Tapa de Vacío hacia abajo firmemente sobre el Vaso. 6. Podría estar usando el Tapón del Émbolo. Asegúrese de usar el Tapón de Vacío. 7. El Brazo de Vacío no se fijó correctamente a la Tapa. Baje el Brazo de Vacío en la Tapa de Vacío y presione hacia abajo hasta que escuche un "clic".
La Tapa de Vacío no abrirá después de aspirar el aire:	La Válvula de Liberación en la Tapa de Vacío está en la posición de "Bloqueo". Gire la Válvula de Liberación a la posición abierta para abrir la tapa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Continuación)

Problema	Solución(es):
La Licuadora se obstruye y no funciona de manera eficiente:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciertos ingredientes pueden causar obstrucción. Si usa la Tapa del Émbolo, retire el Tapón de la Tapa e inserte el Émbolo a través del orificio. Presione los ingredientes hacia abajo y alrededor hasta que la mezcla se afloje alrededor del fondo del Vaso. Si usa la Tapa de Vacío, desbloquee la Válvula de Liberación, retire la Tapa y luego use el Émbolo para raspar la mezcla y liberar los ingredientes. 2. Se están utilizando cantidades de ingredientes superiores a las especificadas. No llene el Vaso por encima de $\frac{3}{4}$ de su capacidad (1,5 litros, 51 fl oz). 3. Grandes trozos de hielo no se están licuando adecuadamente. Use trozos de hielo más pequeños.
La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja:	Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.
Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com. 2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Vaso y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Vaso para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

GARANTÍA LIMITADA

La Licuadora al Vacío NuWave Moxie®

LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

La Licuadora Digital al Vacío NuWave Moxie, incluyendo la Base de la Licuadora, Vaso, Tapa del Émbolo, Tapón del Émbolo, Anillo de Sello de la Tapa del Émbolo, Tapa de Vacío, Anillo de la Tapa de Vacío, Tapón de Vacío, Anillo O al Vacío, Tapón de Vacío, Frasco de Almacenamiento y Émbolo, están libres de defectos de fabricación. Todos los componentes eléctricos están garantizados durante 5 años a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando son operados de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. Todos los componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y siempre que se hayan manejado de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fabricante

El Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar cualquier parte de la Licuadora al Vacío NuWave Moxie el Departamento de Servicio de NuWave, LLC. Una vez vencida la garantía, el costo de mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se invalida si la reparación es hecha por un distribuidor no autorizado o si la placa del número de serie es retirada o maltratada. El deterioro normal del acabado, por uso o exposición, no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada tampoco cubre fallas, daños o desempeño inadecuado por accidentes, desastres naturales (tales como relámpagos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, ambientes corrosivos, instalación inadecuada, o falla en la operación de acuerdo con las instrucciones escritas por el Fabricante, uso no normal o comercial.

NuWave, LLC se reserva el derecho de invalidar la Garantía Limitada, donde lo permita la ley, a los productos que hayan sido comprados a distribuidores no autorizados.

GARANTÍA LIMITADA (Continuación)

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: Pagar por todos los servicios y partes no cubiertas por la garantía; pagar por adelantado el envío hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; Empacar cuidadosamente el producto utilizando el material de relleno adecuado para prevenir cualquier daño durante el tránsito. El empaque original es ideal para este propósito.

Incluya en el empaque el nombre del propietario, dirección, teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". Llame al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com para obtener el RGA (Número de Autorización de Devolución del Producto). Proporcione el modelo del producto, el número de serie y comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) cuando reclame su garantía.

OBLIGACIONES DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante bajo esta Garantía Limitada está limitada, hasta lo permitido por ley, a reparar o reemplazar cualquier parte cubierta por esta Garantía Limitada cuya revisión muestre que el defecto es por uso normal. La Garantía Limitada aplica únicamente en los Estados Unidos y sólo para el comprador original en los canales de distribución autorizados por el fabricante.

LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, CAMBIADA O EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO POR ESCRITO REALIZADO POR EL FABRICANTE. LA SOLUCIÓN DE REPARACIÓN O REEMPLAZO INCLUIDA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO RELEVANTE O FORTUITO A ALGUNA PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUYENDO, SIN LÍMITE, DAÑOS POR PÉRDIDA POR USO, COSTOS POR REEMPLAZO, DAÑO A LA PROPIEDAD, U OTRAS PÉRDIDAS MONETARIAS.

GARANTÍA LIMITADA (Continuación)

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños relevantes o fortuitos, así que la exclusión mencionada podría no aplicar. Esta Garantía Limitada proporciona derechos legales específicos y podría haber otros derechos que varíen entre estado y estado.

EXCEPTO POR LO QUE YA SE EXPRESÓ DE FORMA DIFERENTE, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE POR LEY U OTRAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE, LLC.

LEA SU MANUAL DEL USUARIO: Si tuviera alguna duda sobre el funcionamiento o la garantía del producto, contacte a NuWave, LLC al: 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com.

nuwave[®]
— LIVE WELL FOR LESS —
nuwavenow.com





NuWave Oven® Pro Plus



**NuWave Nutri-Pot® 6Q
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Brio® 6-Qt
Digital Air Fryer**



**Nutri-Master®
Slow Juicer**



**NuWave PIC® Gold
Precision Induction Cooktop**



**Duralon® Healthy Ceramic
Non-Stick Cookware**



**Flavor-Lockers®
with Vacuum-Seal Technology**

nuwave®
— LIVE WELL FOR LESS —

www.nuwavenow.com

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Model: 28001, 120V, 60Hz, 1500 Watts

For patent information please go to: www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed & Developed in USA by:

NuWave, LLC

1795 N. Butterfield Rd.

Libertyville, IL 60048, U.S.A.

Customer Service:

1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

Made in China

©2018 NuWave, LLC • All Rights Reserved.

Item No: BM 28001

Rev. 15 AA

06-08-18