

nuwave
Moxie[®] Pro
Licuadora de Alto Rendimiento



¡REGÍSTRESE AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su producto, ¡recibirá automáticamente 3 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.

1

Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su producto en la parte posterior de la unidad.

2

Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su producto que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.


NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su producto.

3

Complete la información restante y complete la encuesta opcional.

4


Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

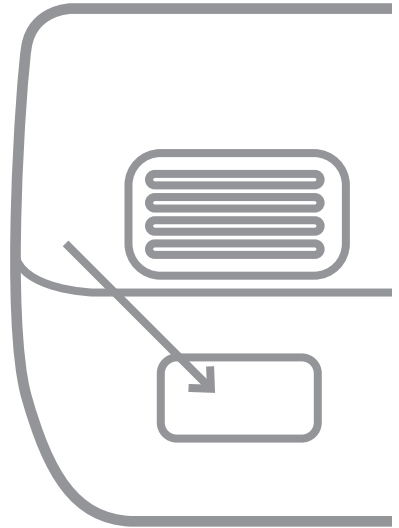

** Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 3 meses de garantía limitada.*

¡para una garantía
3 adicional de meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

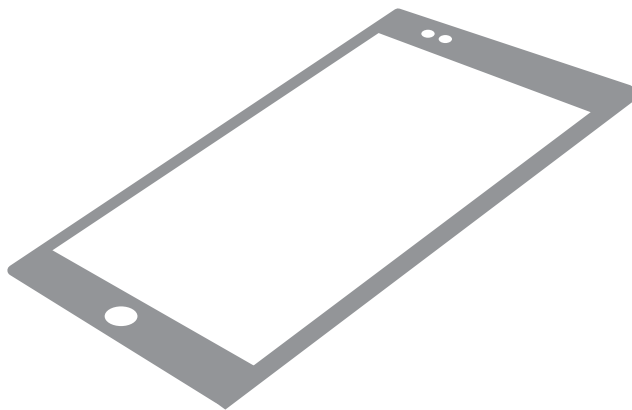

- 1** Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google Play).



- 2** Busque "lectores de códigos QR."



- 3** Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Al usar Moxie Blender, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base de la licuadora, el cable, el enchufe ni ninguna parte de la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Moxie Blender no está diseñado para ser usado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia o conocimiento de esta unidad.
3. Evite el contacto con piezas móviles.
4. No opere Moxie Blender con un cable o enchufe dañado, si el aparato no funciona correctamente, se cae o se daña de alguna manera. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener información sobre el examen, la reparación, o ajuste.
5. NO DISPONIBLE PARA USO EXTERIOR. SOLO PARA USO EN EL HOGAR.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluso de una estufa.
7. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de alimentación antes del uso.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
9. Mantenga las manos, los utensilios y los objetos extraños fuera del recipiente mientras los mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licuadora no este corriendo.
10. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son afiladas. Manejar la licuadora con cuidado. No manipule las cuchillas.
11. Siempre opere la licuadora con la tapa y el vaso correctamente colocados. La licuadora no funcionará si la tapa no está firmemente en su lugar y el punto no está alineado con el mango.

12. La alteración o modificación de cualquier parte de la licuadora o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
13. No utilice la unidad para otro uso que no sea el previsto.
14. No agregue líquidos calientes o hirviendo a la jarra.
15. Nunca golpee la jarra contra una superficie para aflojar los ingredientes. Retire primero la jarra de la base de Moxie Blender, luego use una espátula de goma para eliminar la mezcla del fondo la jarra.
16. No agite ni sacuda el tarro mientras esté en uso.
17. Nunca retire el recipiente antes de que las cuchillas de Moxie Blender se hayan detenido por completo.
18. Cuando prepare mantequillas o recetas con ingredientes a base de aceite, no las procese por más de 1 minuto después de que la mezcla comience a circular en la jarra. La mezcla durante períodos más prolongados puede causar el sobrecalentamiento de Moxie Blender.
19. Primero apague y luego desenchufe el Moxie Blender del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
20. Mantenga el manual a mano para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

VER LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR

Información Eléctrica

El Moxie Blender se suministra con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezar con un cable más largo. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de la Licuadora Moxie.
2. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse involuntariamente. La Licuadora Moxie debe operarse en una toma de corriente separada de otros aparatos debido a limitaciones de potencia. Ciertos modelos pueden tener un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así el enchufe no se ajusta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
3. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 cables tipo conexión a tierra.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda todo el manual antes de usarel Moxie.

NO UTILICE LA UNIDAD PARA OTRO USO QUE NO SEA EL PREVISTO.

Nota: Coloque el Moxie en una superficie que sea horizontal, uniforme y estable. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal. No está diseñado para ser utilizado en entornos como el personal de cocinas / cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales.

AVISO: LA FALTA DE SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO ES UN ABUSO DE SU MOXIE QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

WARNING

En caso de mal funcionamiento, Inmediatamente desconecte y contacte Departamento de servicio al cliente.
1-877-689-2838
help@nuwavenow.com

1. No coloque el Moxie cerca de materiales inflamables, unidades de calefacción o ambientes húmedos.
2. Es normal que algo de humo se escape de Moxie cuando se mezcla por primera vez.
3. Si se escapa mucho humo de la salida de aire durante la operación, desenchufe el Moxie de inmediato y comuníquese con el Servicio al Cliente.*
4. NO retire las cuchillas de ninguna manera ni intente quitarlas para limpiar.
5. Se debe tener mucho cuidado al operar el Moxie o cualquier otro aparato.
6. No mueva el Moxie mientras esté en funcionamiento. Solo después de que Moxie haya terminado de mezclar y se haya enfriado por completo, se debe intentar mover. Siempre espere a que el Moxie se enfríe antes de manipularlo.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el Moxie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO


8. Si surge algún problema durante la operación, el servicio DEBE ser realizado por NuWave LLC o autorizado por el fabricante para reparaciones.
9. No desmonte el Moxie ni reemplace ninguna pieza sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
10. No use utensilios de metal ya que esto puede dañar el recipiente.
11. Asegúrese de que el Moxie esté siempre limpio antes de usarlo.
12. Apague la unidad y desenchufe la licuadora Moxie ANTES de tocar las partes móviles o de alcanzar un utensilio. Apague la alimentación y desenchúfela cuando Moxie Blender esté desatendido.
13. No opere la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas en el recipiente, no lo sirva.
14. Inspeccione el conjunto de cuchillas de Moxie Blender después de cada uso, y si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes, comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
15. Siempre tenga mucho cuidado al inspeccionar o mantener la licuadora Moxie o cualquier otro aparato.
16. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

***Departamento de servicio al cliente: 1-877-689-2838**
help@nuwavenow.com





CAUTION

Nunca use el ensamblaje de cuchillas de Moxie Blender con piezas sueltas, dañadas o faltantes.

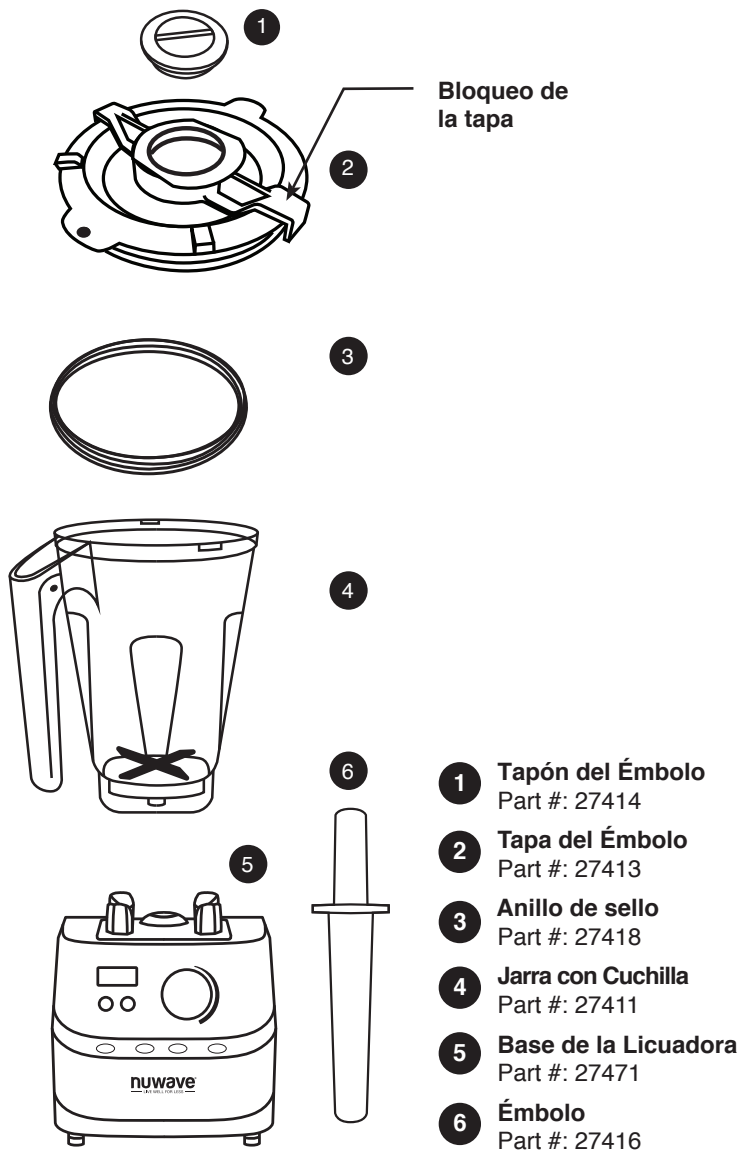

Para pedir piezas reemplazables, dirijase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.

GUÍA DE MONTAJE

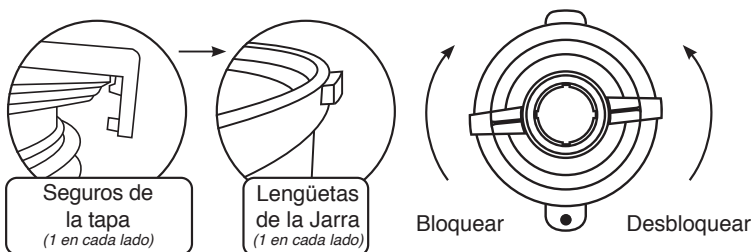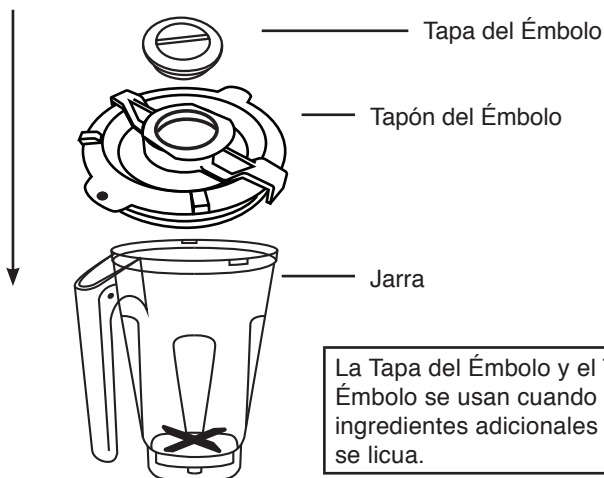

Ensamble de la Tapa del Émbolo

1. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango.
2. Presione hacia abajo la Tapa hasta que quede firmemente en su lugar.
3. El bloqueo de la Tapa tiene dos seguros
 - Gire el bloqueo de la Tapa en sentido de las manecillas del reloj para cerrar y bloquear.
 - Para desbloquear, gire el bloqueo de la Tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.



PRECAUCIÓN





Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

Al usar el Émbolo

Retire el Tapón del Émbolo de la Tapa antes de insertar el Émbolo.

La Tapa del Émbolo está diseñada con la abertura del orificio para que el Émbolo no entre en contacto con las cuchillas.

Cuando no use el Émbolo, coloque el Tapón en la Tapa presionando hacia abajo.

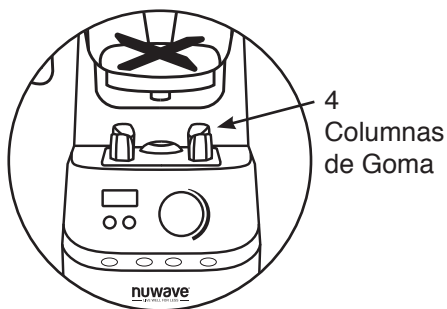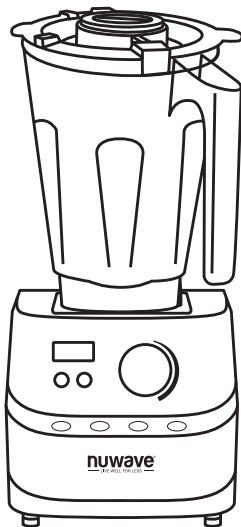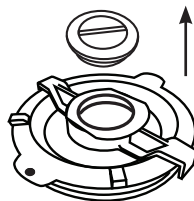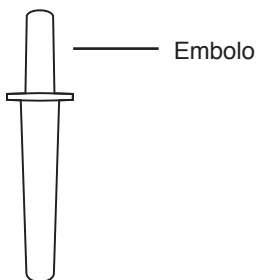

Ensamble de la Jarra con la Tapa del Émbolo

1. Coloque la Jarra en la Base alineándolo sobre las 4 Columnas de Goma.
2. Presione la Tapa firmemente hacia abajo en la Jarra.

INICIO RÁPIDO



Los ajustes y los tiempos se pueden ajustar antes y durante el proceso de fusión. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer o ajustar.

Encienda y apague el Moxie®.

Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de Blender. Presiona el botón de Encendido una vez para encender tu Moxie. Presione Power nuevamente para apagar la unidad.

Empieza a lucuar. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.

Gire la perilla para elegir la función adecuada. Presiona Start/Pause para comenzar a mezclar. Presione Start/Pause nuevamente para detener la mezcla.

Nota: No llene la jarra por encima de la capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido. Consulte el manual para más información.

Elija el tiempo. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

Los tiempos se muestran en minutos y segundos. Los ajustes se pueden hacer en todas las funciones.

Notas:

- Al mezclar durante un largo período de tiempo, los líquidos pueden calentarse y el vapor puede escapar de la tapa del émbolo.

- La tapa debe estar encendida para ajustar el tiempo. Si la tapa no está encendida, no cambiará la hora.

Consulte el manual para más.

Utilice los ajustes numerados. El tiempo predeterminado es de 3 min. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado se establecerá en 2 min.

Para la mezcla estándar, puede seleccionar uno de los ajustes numerados entre 1 y 10. Ajuste a la hora deseada, luego presione Iniciar / Detener para comenzar la mezcla.

Nota: El ajuste más bajo es el # 1 (5,000 RPM). El ajuste más alto es # 10 (27,000 RPM).

Configuración del icono. Para tareas de mezcla especializadas. Cada configuración de ícono tiene tiempo predeterminado y RPM incorporados.

Gire el dial a la configuración de ícono deseada y presione Start/Stop para comenzar a mezclar.

Nota: Comience siempre con líquidos fríos al licuar. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.

Limpiando tu Moxie Jar:

Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos a su recipiente, colóquelo en la base y cierre la tapa. Gire el dial para limpiar. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste la hora si lo desea, y luego presione Start / Stop. Una vez que haya terminado, retire la jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte "Limpieza y mantenimiento" en el manual del usuario.

INSTRUCCIONES

Empezando

1. Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de la licuadora.
 - El botón de encendido parpadeará.
2. Presiona el botón de Encendido una vez para encender tu Moxie Blender. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Gire el dial para elegir la función de fusión adecuada.
4. Presiona Start/Pause para comenzar a mezclar.
5. Presione Start/Pause nuevamente para detener la mezcla.
Presiona el botón ON/OFF nuevamente y presiona el Interruptor de Encendido de la Base principal rojo para apagar tu Moxie.

Nota:

La tapa debe estar en el jarra para encender.

Configuración de la hora

Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

1. Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
2. Esto se puede hacer en todos los ajustes.


Ejemplo:

Presione el botón de encendido. Gire la perilla a Hielo Ice. Se mostrará 00:15 (15 segundos). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Presione Start/Pause.

Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

00:15



1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será 02:00.
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione Start/Pause para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
 - La configuración más baja es #1 (5,000 RPM).
 - La configuración más alta es #10 (27,000 RPM).

Pulso 1 y Pulso 2


Use Pulso 1 o Pulso 2 para ráfagas rápidas de mezclado de alta potencia.

- El pulso 2 tendrá un RPM más alto que el pulso 1.

- Cuando utilice Pulse 1 o Pulse 2, la pantalla LED mostrará la hora predeterminada en la que está configurada la perilla y no cambiará a menos que se cambie la configuración.
4. comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.





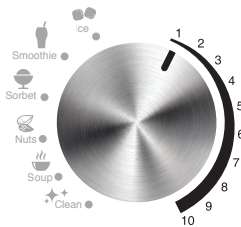

Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los iconos predefinidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM incorporados en la unidad.



1. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado.
2. Ajuste la hora, si es necesario, luego presione Start/Pause para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
 - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto durante la mezcla.

INSTRUCCIONES

Ícono	Predeterminado Min : Seg	Min.	Max.	Notas
1-10*	03:00	00:05	05:00	Velocidad ajustable
 Hielo	00:15	00:05	02:00	Bebidas a base de hielo
 Zalamero	00:35	00:05	02:00	Bebidas congeladas
 Sorbete	00:30	00:05	02:00	Postres congelados
 Nueces	01:30	00:05	02:00	Atasco y extensión
 Sopa	03:00	00:05	05:00	Sopa y chocolate caliente
 Limpiar**	00:15	00:05	02:00	Autolimpieza



*Notas:

- Cuando se mezcla durante un largo período de tiempo puede escapar vapor de la tapa del émbolo.
- Siempre comience con líquidos fríos cuando mezcle. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.
- No llene el Jarra más de $\frac{3}{4}$ de su capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido.

**Consejos para la limpieza

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos al Jarra, colóquelo en la base y cierre la tapa.
- Gire la perilla a Clean. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea, luego presione Start/Pause.
- Una vez que termine, retire el Jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte Cuidado y Mantenimiento.


	 PRECAUCIÓN
Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado. NO TOCAR.	

ADVERTENCIA: Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, las piezas eléctricas están en funcionamiento incluso cuando la Licuadora Moxie esté apagada. Asegúrese de que la unidad esté desconectada durante el montaje.

Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). El Jarra se puede lavar con la función Clean.


Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles.

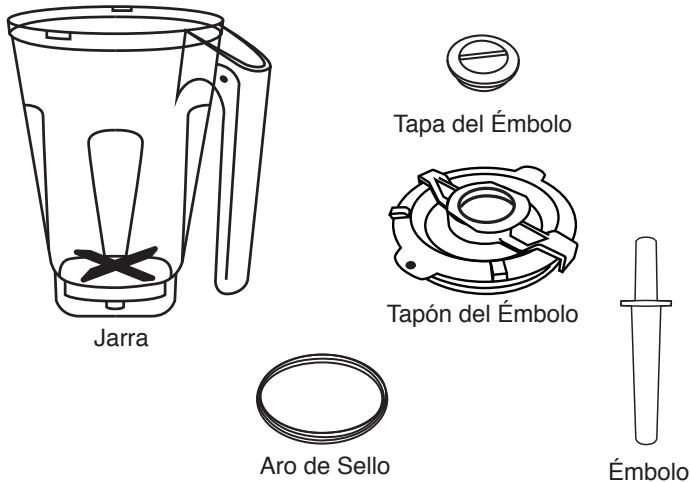**Asamblea del Anillo de Sello de la Tapa**

Es posible que sea necesario quitar el Anillo de Sello de la Tapa para limpiarlo o si la pieza está gastada, dañada o necesita ser reemplazada.

Para ensamblar:

1. Alinee el interior del Anillo de Sello de la Tapa al borde.
2. Presione el Anillo de Sello en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del Anillo de Sello se alinee con el lado inferior del borde.

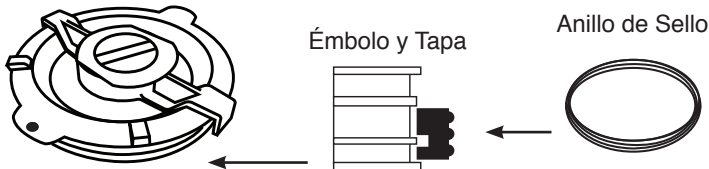

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No sumerja la Base del Moxie en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.



	PRECAUCIÓN El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.
--	---

El Moxie Blender fue diseñado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o no se recomiendan tiempos más largos.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no enciende.

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad.
2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.

La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos.

1. La Tapa del Jarra no está colocada correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango del Jarra y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre el Jarra.

La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta.

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta.
2. El Jarra está sobrecargado. Reduzca la cantidad de ingredientes.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja.

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es uniforme.

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

GARANTÍA LIMITADA

La Licuadora NuWave Moxie® Pro de Alto Rendimiento LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

La NuWave Moxie® licuadora aspiradora digital de alto rendimiento está garantizada contra defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta garantía no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa.

El motor está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opera de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El frasco, las cuchillas, la bomba, el anillo de sello y la carcasa están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la licuadora digital de alto rendimiento para vacío NuWave Moxie® en el departamento de servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.

OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “**número RGA**”. **(Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías).** Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

GARANTÍA LIMITADA

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NNUWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689-2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE.

Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.

Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con **NuWave LLC** al:

1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

	Part Name
	Plunger Lid
	Plunger Lid Seal Ring
	Plunger Cap
	Jar with Blade
	Storage Jar (Optional)
	Plunger

Part Description	Part No.
Covers jar. Used for blending tasks.	27413
Located under the rim of Plunger Lid. Provides seal while blending.	27418
Located on top, in center of Plunger Lid. Removed to pour in oil, etc. Provides opening for Plunger.	27414
Where ingredients are placed. Clear container with stainless steel blades attached inside. Caution: Do not remove blades.	27411
Clear container used for storage of beverages.	27410
Tool used through Plunger Lid to push down and move around ingredients.	27416

**Brio® 6-Qt
Digital Air Fryer**



**Nutri-Pot® 6-Qt
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Primo®
Combo Grill Oven**



**NuWave PIC® Gold
Precision Induction Cooktop**



**BruHub®
Coffee Maker**



**Moxie® High-Performance
Vacuum Blender**



**Bravo® Air Fry & Toaster Oven
with Digital Temperature Probe**

nuwave®
— LIVE WELL FOR LESS —

nuwavenow.com



FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Model: 28202
120V, 60Hz, 1500W

For patent information please go to:
www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed & Developed in USA by:
NuWave LLC
560 Bunker Ct.
Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Customer Service:
1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

Made in China
©2020 NuWave LLC • All Rights Reserved.

Item No: BM28202
Rev. 07-OG
08-26-20

VD 1 CC 1