

OWNER'S MANUAL

nuwave
Moxie® Pro
High-Performance Blender



nuwavenow.com

REGISTER NOW!

As a special thank-you for registering your NuWave unit, you'll automatically receive an additional 3 months added to your limited manufacturer's warranty!*

All you have to do is follow these simple steps.


1 Using your smartphone or smart device, scan the QR code located on the unit label on the back of the unit.

2 You will be directed to NuWave's product registration page with your unit's unique serial number automatically entered in the appropriate field.

NOTE: If you do not have a web-enabled smart device, simply visit **nuwavenow.com/QR** and manually enter in your unit's serial number.

3 Fill out the remaining information and complete the optional survey.


4 Once you submit your information, you will receive a confirmation email containing your extended warranty details.

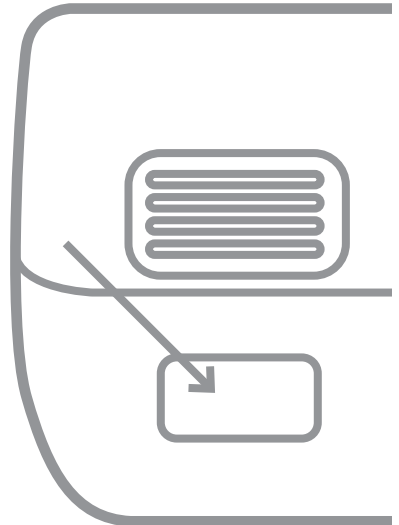

**Register your product within 1 year of date of purchase for a free 3-month extension of your limited warranty.*

for an additional
**3 months
warranty!**

DOWNLOAD THE QR CODE APP TO YOUR MOBILE DEVICE

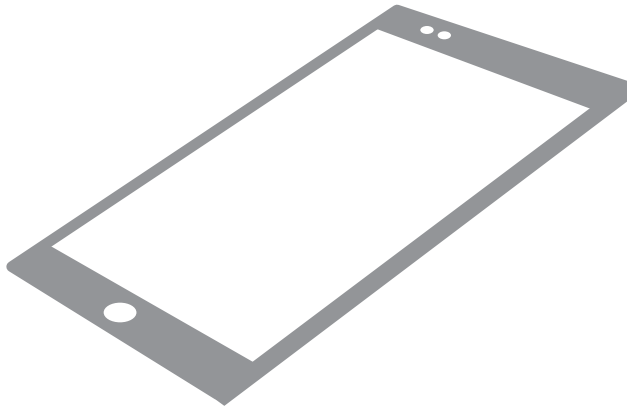

- 1** Open your mobile app store (App Store, Google Play).



- 2** Search for "QR code readers."



- 3** Simply download the QR code reader to your phone, open it, scan the code and you are ready to go.

NOTE: You may need to open your downloaded QR code reader each time you want to scan a QR code.

TABLE OF CONTENTS

OWNER'S MANUAL

Important Safeguards.....	5-8
Parts & Accessories.....	9-10
Assembly Guide	11-12
Quickstart	13-14
Instructions	14-16
Cleaning & Maintenance	17
Troubleshoot Guide	18
Limited Warranty	19-20
Spanish	21-45
Replaceable Parts	46-47



IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ENGLISH

WARNING: When using the Moxie Blender, basic safety precautions should always be followed:

1. To protect against risk of electrical shock, do not immerse Blender Base, cord, plug, or any part of the main unit in water or any other liquids.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. The Moxie Blender is not intended for use by children, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or those with lack of expertise or knowledge of this unit.
3. Avoid contact with moving parts.
4. Do not operate the Moxie Blender with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, is dropped, or damaged in any manner. Contact Customer Service at 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com for information on examination, repair, or adjustment.
5. **NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**
6. Do not let cord hang over the edge of table or counter. Do not let cord contact hot surfaces, including from a stove.
7. Discard the protective plastic covering the power plug before use.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or on a stovetop.
9. Keep hands, utensils, and foreign objects out of the Jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to blender. A scraper may be used, but only when blender is NOT running.
10. **CAUTION!** Blades are sharp. Handle blender carefully. Do not handle blades.
11. Always operate blender with Lid and Jar correctly in place. Blender will not operate if Lid is not firmly in place and the dot is not lined up with the handle.
12. Alteration or modification of any part of the blender or the use of attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, injury, or damage to property.
13. Do not use the unit for other than its intended use.
14. Do not add hot or boiling liquids to Jar.
15. Never knock Jar against a surface to loosen ingredients. Remove Jar from Moxie Blender's Base first, then use a rubber spatula to remove mixture from bottom of Jar.
16. Do not shake or rattle Jar while in use.
17. Never remove Jar before the Moxie Blender's blades have come to a complete stop.
18. First turn off then unplug the Moxie Blender from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
19. Keep manual handy for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ADDITIONAL SAFEGUARDS

SEE CLEANING & MAINTENANCE BEFORE USE

Electrical Information

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it could be pulled on or tripped over unintentionally. The Moxie should be operated on a separate electrical outlet from other operating appliances due to wattage limitations.

The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

3. If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read and understand the entire manual before using the Moxie.

DO NOT USE THE UNIT FOR OTHER THAN ITS INTENDED USE.

Note: Put the Moxie on a surface that is horizontal, even, and stable. This appliance is intended for normal household use. It is not intended to be used in environments such as staff kitchens/cafeterias of shops, offices, farms, or other work environments, nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts, and non-residential environments.

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS, ADDITIONAL SAFEGUARDS, OR THE INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR MOXIE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.



WARNING

In case of malfunctions, immediately unplug and contact Customer Service Department.
1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

1. Do not place the Moxie close to flammable materials, heating units, or wet environments.
2. It is normal for some smoke to escape the Moxie when blending for the first time.
3. If a lot of smoke is escaping from the air vent during operation, unplug the Moxie immediately and contact Customer Service.*
4. DO NOT remove blades in any way or attempt to remove for cleaning.
5. Extreme caution must be exercised when operating the Moxie or any other appliance.
6. Do not move the Moxie while in operation. Only after the Moxie has finished blending and has completely cooled should moving be attempted. Always wait for the Moxie to cool down prior to handling it.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Moxie.
8. If any trouble arises during operation, service MUST be done by NuWave LLC or authorized by the manufacturer for repairs.
9. Do not disassemble the Moxie or replace any parts without prior written consent from the manufacturer.
10. Do not use metal utensils as this can damage the Jar.

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

11. Make sure the Moxie is always clean prior to use.
12. Turn power off and unplug Moxie blender BEFORE touching movable parts or reaching in with a utensil. Turn power OFF and unplug when Moxie Blender is unattended.
13. Do not operate blender if abnormal sounds or motion is detected. If a hard or foreign object comes into contact with blades in Jar, do not serve.
14. Inspect the Moxie Blender's blade assembly after each use, and if there are loose, damaged, or missing parts, contact Customer Service at 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com.
15. Always use extreme caution when inspecting or maintaining the Moxie Blender or any appliance.
16. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

***Customer Service**

Department:

1-877-689-2838


help@nuwavenow.com



CAUTION

Never use the Moxie Blender's blade assembly with loose, damaged, or missing parts.



PARTS & ACCESSORIES

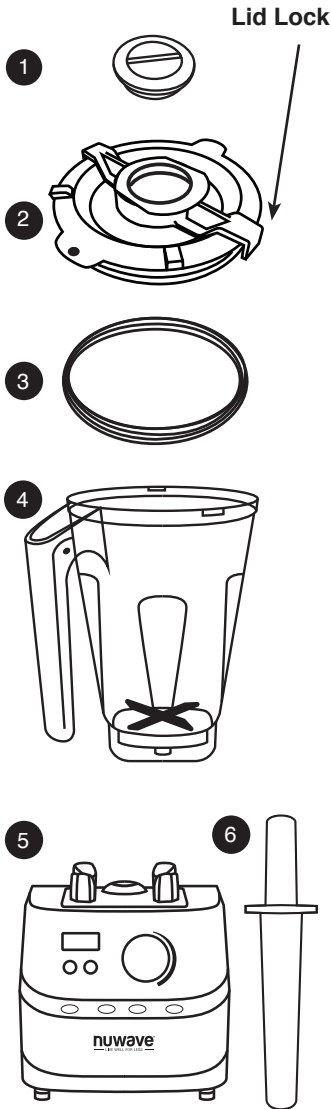

- 1 Plunger Cap**
Part #: 27414
- 2 Plunger Lid**
Part #: 27413
- 3 Plunger Lid Seal Ring**
(comes assembled onto Lid)
Part #: 27418
- 4 Jar with Blade**
Part #: 27411
- 5 Blender Base**
Part #: 27471
- 6 Plunger**
Part #: 27416

To order replaceable parts head over to Replaceable Parts section and then NuWaveNow.com.

ASSEMBLY GUIDE

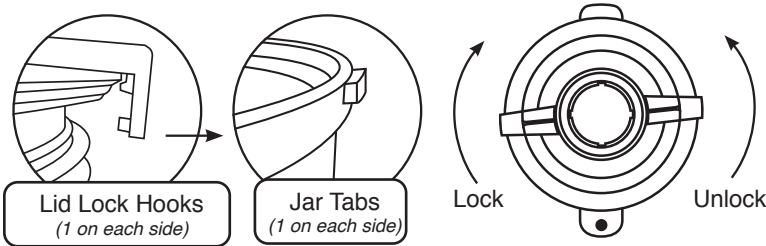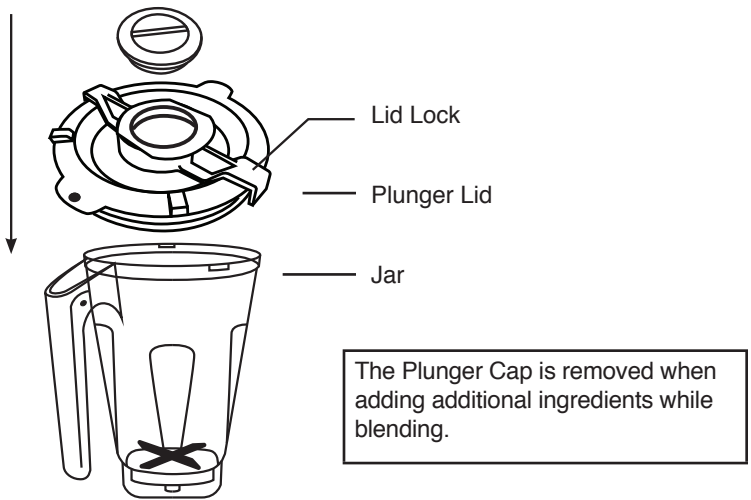

Plunger Lid Assembly

1. Line up red dot on Lid with the handle.
2. Push down on the Lid until it sits firmly in place.
3. The Lid Lock has two Lock Hooks that will lock the Lid in place. Make sure the two Lock Hooks line up with the Jar Tabs.
 - Turn the Lid Lock clockwise to close and lock.
 - To unlock, turn the Lid Lock counterclockwise.





WARNING: As with most electrical appliances, electrical parts are live even when the Moxie Blender is off. Make sure the unit is unplugged when assembling.

Using the Plunger

Remove the Plunger Cap from the Plunger Lid before inserting the Plunger.

The Plunger Lid is designed with the hole opening so that the Plunger does not come into contact with blades when moving ingredients around.

When not using Plunger, place Plunger Cap in Plunger Lid by pressing down.

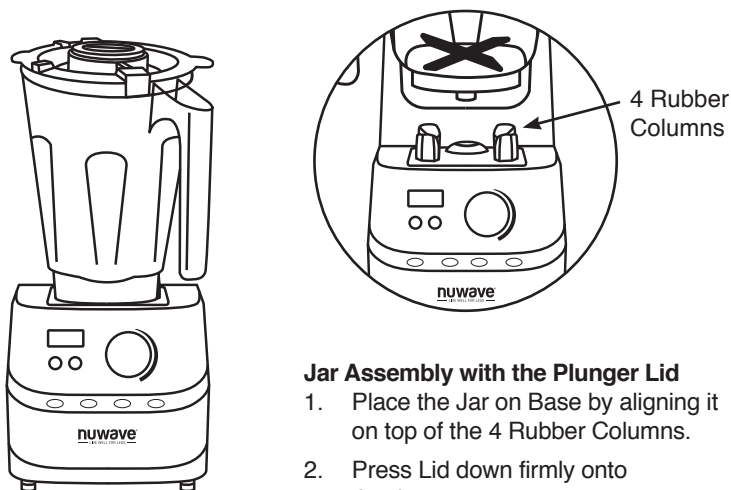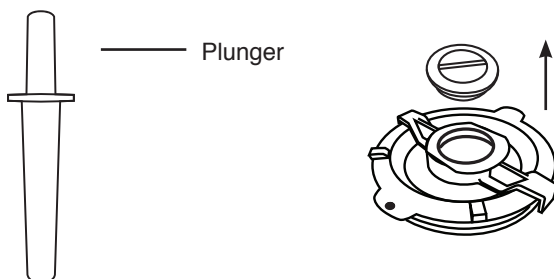

Jar Assembly with the Plunger Lid

1. Place the Jar on Base by aligning it on top of the 4 Rubber Columns.
2. Press Lid down firmly onto the Jar.

QUICKSTART



Blending times and speeds can be adjusted before and during the blending process. Press the up and down arrows or turn the dial to set or adjust.

Turn the Moxie® ON and OFF.

Turn the red main Base Power Switch ON. Switch is located on the right side of Blender Base. Press Power button once to turn your Moxie on. Press the Power button again and press the red main Base Power Switch OFF to turn your Moxie off.

Start blending. The LED display will show the default time for your selected setting.

Turn the dial to choose your appropriate blending function. Press Start/Pause to start blending. Press Start/Pause again to stop blending.

Note: Do not fill Jar above $\frac{3}{4}$ capacity. For best results, do not fill more than 1.5 liters (51 fl oz) of liquid. Refer to “Instructions” for more.

Set your time. Press the up and down arrows to increase or decrease the time on the display.

Times are displayed in minutes and seconds. Adjustments can be made on all settings.

Notes:

- When blending for a long period of time liquids may become hot and steam may escape from the Plunger Cap.
- Lid must be on to adjust time. If Lid is not on, it will not change time. Refer to “Instructions” for more.

Use the numbered settings. Default time is 3 min.

For standard blending you can select from one of the numbered speed settings between 1 and 10. Adjust to desired time, then press Start/Pause to begin blending.

Note: The lowest setting is #1 (5,000 RPM). The highest setting is #10 (27,000 RPM).

Icon settings are for specialized blending tasks. Each icon setting has default time and RPM built in.

Turn the dial to desired icon setting and press Start/Pause to begin blending.

Note: Always start with cold liquids when blending. DO NOT add hot liquids to the blender.

Cleaning your Moxie Jar:

Add water and 1-2 drops of liquid dish soap to your Jar, place on the Base, and close the Lid. Turn the dial to Clean. 00:15 will be shown on the LED display. Adjust the time if desired, and then press Start/Pause. Once finished, remove the Jar, rinse thoroughly, and dry before using.

Note: For detailed instructions on cleaning refer to “Cleaning and Maintenance.”

INSTRUCTIONS

Getting Started

1. Turn the red main Base Power Switch ON. Switch is located on the right side of Blender Base.
 - The Power button will flash.
2. Press Power button once to turn your Moxie Blender on. The LED display will show the default time for the selected setting.
3. Turn the dial to choose your appropriate blending function.
4. Press Start/Pause to start blending.
5. Press Start/Pause again to stop blending.
6. Press the Power button again and press the red main Base Power Switch OFF to turn your Moxie off.

Note:

Lid must be on the Jar for the Moxie to turn on.

Time Setting

Press the up and down arrows on your Moxie to increase or decrease the time on the display.

00:15



Time

- Times are displayed in minutes and seconds.
- Blending times can be adjusted when using any setting.

Example:

Press Power button. Turn dial to Ice. 00:15 (15 seconds) will be displayed. Press up and down arrows to adjust the time. Press Start/Pause.

Numbered Settings

For standard blending you can select your blending speed from one of the numbered settings between 1 and 10.

1. Turn the dial to your desired setting between 1 and 10.
2. Adjust the time, if desired, then press Start/Pause to begin blending at your selected setting.
3. Adjust the number setting using the dial at any point while blending, if needed.


Pulse 1 & Pulse 2

You can use either Pulse 1 or Pulse 2 for quick bursts of high-powered blending.

- Pulse 2 will have a higher RPM than Pulse 1.
- When using either Pulse 1 or Pulse 2, the LED display will show the default time that you set the dial to and will remain displayed until you change the setting.

Icon Setting

For more specialized blending tasks you can select one of the preset icons with the dial. Each icon setting has a default time and RPM built into your Moxie.

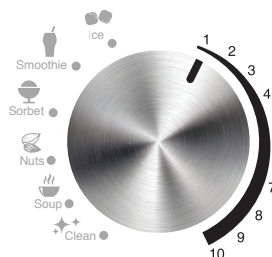






1. Turn the dial to your desired icon setting. The LED display will show the default time.
2. Adjust the time, if needed, then press Start/Pause to begin blending at your selected setting.
 - If desired, increase or decrease time at any point while blending.

*Notes:

- When blending for a long period of time, steam may escape from Plunger Cap.
- Always start with cold liquids when blending. DO NOT add hot liquids to the blender.
- Do not fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity. For best results, do not fill more than 1.5 liters (51 fl oz) of liquid.

INSTRUCTIONS

Icon	Default Min. : Sec.	Min. Sec.	Max. Min.	Notes
1-10*	03:00	00:05	05:00	Adjustable speed
 Ice	00:15	00:05	02:00	Ice-based drinks
Smoothie	00:35	00:05	02:00	Frozen drinks
 Sorbet	00:30	00:05	02:00	Frozen desserts
 Nuts	01:30	00:05	02:00	Jams and spreads
 Soup	03:00	00:05	05:00	Soup and hot chocolate
 Clean**	00:15	00:05	02:00	Self-cleaning

****Tips for Cleaning Your Moxie Jar:**

- Add water and 1-2 drops of liquid dish soap to your Jar, place on the Base, and close the Lid.
- Turn the dial to Clean. 00:15 will be displayed. Adjust the time, if desired, then press Start/Pause.
- Once finished, remove the Jar, rinse thoroughly, and dry before using.

For detailed instructions on cleaning your Moxie see Cleaning and Maintenance.


	 CAUTION
	Moving parts may become hot with extended use. DO NOT TOUCH.

CLEANING & MAINTENANCE

Before First Use

Wash all removable parts in warm, soapy water or in the dishwasher, top rack only. The Jar can be washed using the Clean function.

See “Instructions” for details.

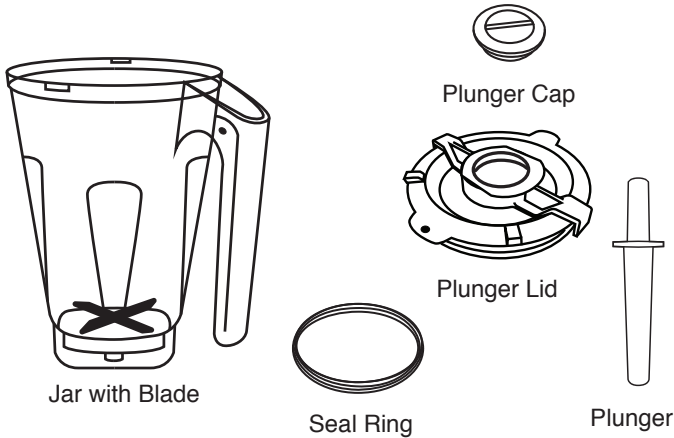


Lid Seal Ring Assembly

Removal of Lid Seal Ring may be necessary for cleaning or if the part is worn, damaged, or needs replacing.

To assemble:

1. Line the inside of the Lid Seal Ring into the rim.
2. Press the Seal Ring into the rim to ensure it is properly sealed.
3. Make sure the lower part of the Seal Ring lines up with the bottom side of the rim.

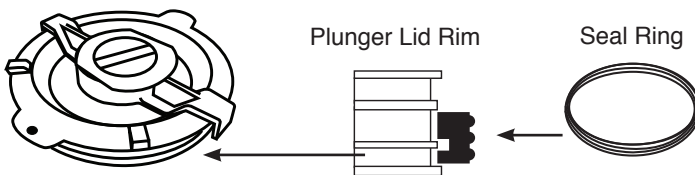

Do not immerse Moxie Base in water. Clean with damp sponge or cloth and wipe dry.



CAUTION

The power cord needs to be unplugged from the power source before inserting or removing any parts or attachments and before cleaning.

TROUBLESHOOT GUIDE

The Moxie Blender was engineered with an automatic shut-off feature to prevent overheating during use. If the blender shuts off to cool itself down, an odor may be detected. Unplug the unit and wait for it to completely cool down. To prevent overheating, do not process at speeds not recommended.

The Moxie is not turning on or working.

1. Plug may not be in the outlet. Plug in unit into an appropriate power source.
2. Red Power Switch on right side of Base may not be on. Check to see if the Power Switch is on.

Blender does not work when plugged in and Power button and Power Switch are both ON.

1. Lid is not on Jar properly. Line up red dot on top of Lid with the Jar's handle and press Lid down firmly to secure onto Jar.

Blender is not running at a high enough speed for the recipe.

1. Dial is not on the correct setting. Turn the dial to proper setting based on the recipe.
2. Jar is overloaded. Reduce amount of your ingredients.

Blender becoming clogged and not operating efficiently.

1. Certain ingredients can cause clogging. When using Plunger Lid, remove Plunger Cap from Lid and insert Plunger through hole. Press ingredients down and around until mixture loosens around the bottom of Jar.
2. Ingredient amounts higher than specified are being used. Do not fill the Jar above $\frac{3}{4}$ capacity (1.5 liters, 51 fl oz).
3. Large pieces of ice are not mixing properly. Use smaller pieces of ice.

Blended mixture has lumps or texture is not even.

Air pocket has formed (cavitation) and mixture is too cold or has solidified in areas, and blades are spinning in cavity. Increase temperature by reducing ice in the recipe.

Noises or motions unusual for normal operation of the blender are detected.

1. Blade assembly may be loose, missing a part, or possibly damaged. Turn blender OFF and unplug immediately. DO NOT disassemble blade assembly. Call Customer Service: 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com.
2. Foreign objects from ingredients may have been put into Jar and are making unusual sounds. Prior to adding your ingredients to the Jar and blending, clean fruits/other ingredients and remove all debris or any objects.

LIMITED WARRANTY

The NuWave Moxie® Pro High-Performance Blender THE MANUFACTURER WARRANTIES

The NuWave Moxie Pro High-Performance Blender is warranted to be free from manufacturer defects. This Warranty covers original owner of this Blender for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or resale purposes. Motor is warranted for 5 years from the date of purchase, under normal household use, and when operated in accordance with the Manufacturer's written instructions. Jar, Blades, Plunger Lid, Plunger, Plunger Cap, Lid Seal Ring, and Blender Base are warranted for 1 year from the date of purchase, under normal household use, and when operated in accordance with the Manufacturer's written instructions. The Manufacturer will provide the necessary parts and labor to repair or replace any part of the NuWave Moxie Pro High-Performance Blender at NuWave LLC Service Department. After the expiration of the warranty, the cost of the labor and parts will be the responsibility of the owner.

THE WARRANTY DOES NOT COVER

The Limited Warranty is voided if repairs are made by an unauthorized dealer and/or the serial number data plate is removed and/or defaced. Normal deterioration of finish due to use or exposure is not covered by this Warranty. This Limited Warranty does not cover failure, damages or inadequate performance due to accident, acts of God (such as lightning), fluctuations in electric power, alterations, abuse, misuse, misapplications, corrosive-type atmospheres, improper installation, failure to operate in accordance with the Manufacturer's written instructions, abnormal use or commercial use. NuWave LLC reserves the right to void the Limited Warranty, where allowable by law, for products purchased from an unauthorized dealer.

TO OBTAIN SERVICE

The owner shall have the obligation and responsibility to: pay for all services and parts not covered by the warranty; prepay the freight to and from Service Department for any part or system returned under this warranty; and carefully package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include in the package the owner's name, address, daytime telephone number, a detailed description of the problem, and your **"RGA number."** **Call 1-877-689-2838 or email help@nuwavenow.com** to obtain the **RGA number (Return Goods Authorization number)**. Provide the cooking system model & serial number and proof of date of purchase (a copy of the receipt) when making claims under this warranty.

LIMITED WARRANTY

MANUFACTURER'S OBLIGATION

The Manufacturer's obligation under this Limited Warranty is limited, to the extent allowable by law, to repairing or replacing any part covered by this Limited Warranty which upon examination is found to be defective under normal use. The Limited Warranty is applicable only within the continental United States and only to the original purchaser of the manufacturer's authorized channels of distribution. THE LIMITED WARRANTY MAY NOT BE ALTERED, VARIED OR EXTENDED EXCEPT BY A WRITTEN INSTRUMENT EXECUTED BY THE MANUFACTURER. THE REMEDY OF REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES TO ANY PERSON, WHETHER OR NOT OCCASIONED BY NEGLIGENCE OF THE MANUFACTURER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, COSTS OF SUBSTITUTION, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER MONEY LOSS.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation exclusions may not apply. This Limited Warranty gives specific legal rights, and there may also be other rights which vary from state to state. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THE MANUFACTURER MAKES NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED ARISING BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO ANY OTHER PERSON. READ YOUR OWNER'S MANUAL. IF YOU STILL HAVE ANY QUESTIONS ABOUT OPERATION OR WARRANTY OF THE PRODUCT, PLEASE CONTACT NUWAVE LLC. DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE. For disputes relating to use of the website or use or purchase of a NuWave product or service (collectively "Disputes"), you agree to first contact NuWave LLC at (877) 689-2838 (phone), (847) 367-5486 (facsimile), or legal@nuwavenow.com (email). If we cannot resolve your dispute informally, any and all disputes shall be submitted to final and binding arbitration. You may start the arbitration process by submitting in writing a demand to the American Arbitration Association ("AAA") and sending a copy to NuWave. NuWave will pay all filing costs. A single arbitrator of the AAA will conduct the arbitration in a location convenient to you or by phone.

The arbitrator's award will be binding and may be entered as a judgment in a court of competent jurisdiction. The arbitration will be conducted in accordance with the provisions of AAA's Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures in effect at the time of submission of your demand for arbitration. See https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Except as may be required by law as determined by an arbitrator, no party or arbitrator may disclose the existence, content, or results of any arbitration hereunder without prior written consent of both parties.

A. WAIVER OF RIGHT TO SUE. By agreeing to arbitration, you understand that, to the maximum extent permitted by law, you are agreeing to waive your right to file suit in any court, to a court hearing, judge trial, and jury trial.

B. CLASS ACTION WAIVER. To the maximum extent permitted by law you expressly agree to refrain from bringing or joining any claims in any representative or class-wide capacity, including but not limited to, bringing or joining any claims in any class action or class-wide arbitration.

C. OPT OUT PROCEDURE. To opt out of arbitration you must contact NuWave. To request to opt out of arbitration contact us at legal@nuwavenow.com (email), NuWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (847) 367-5486 (fax), or (877) 689-2838 or (224) 206-3019 (phone). You will have thirty (30) days from the date of product delivery to opt out of arbitration with respect to any dispute arising out of or relating to use or purchase of any NuWave product. If more than 30 days have passed you are not eligible to opt out of arbitration and will have waived your right to sue or participate in a class action with respect to the dispute arising out of your purchase or use of a NuWave product. For any dispute arising out of your use of NuWave's website, you have thirty (30) days from the date you provided information to the website to opt out of arbitration. If more than 30 days have passed you are not eligible to opt out of arbitration and you will have waived your right to sue and participate in a class action with respect to the dispute arising out of your use of NuWave's website.

LIMITED WARRANTY

D. SOME MATTERS ARE NOT SUBJECT TO ARBITRATION.

Notwithstanding the foregoing, the following shall not be subject to arbitration and may be adjudicated only in the state and federal courts of Illinois: (i) any dispute, controversy, or claim relating to or contesting the validity of our intellectual property rights and proprietary rights, including without limitation, patents, trademarks, service marks, copyrights, or trade secrets; (ii) an action by a party for temporary, preliminary, or permanent injunctive relief, whether prohibitive or mandatory, or other provisional relief; or (iii) interactions with governmental and regulatory authorities. You expressly agree to refrain from bringing or joining any claims in any representative or class-wide capacity, including but not limited to, bringing or joining any claims in any class action or any class-wide arbitration.

READ YOUR OWNER'S MANUAL

If you still have any questions about operation or warranty of the product, please contact **NuWave LLC at: 1-877-689-2838** or email help@nuwavenow.com.

nuwave
Moxie[®] Pro
Licuadora de Alto Rendimiento



¡REGÍSTRESE AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su producto, ¡recibirá automáticamente 3 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.

1

Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su producto en la parte posterior de la unidad.

2

Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su producto que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.


NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su producto.

3

Complete la información restante y complete la encuesta opcional.

4


Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

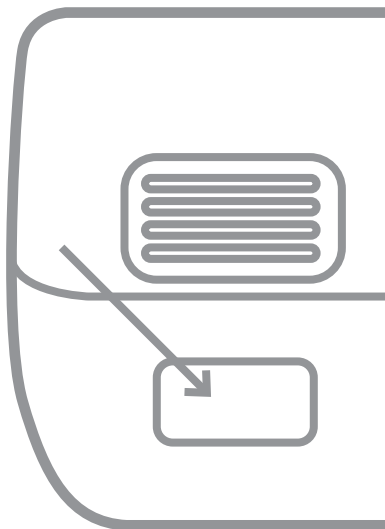

** Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 3 meses de garantía limitada.*

¡para una garantía
**3 adicional de
meses!**

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

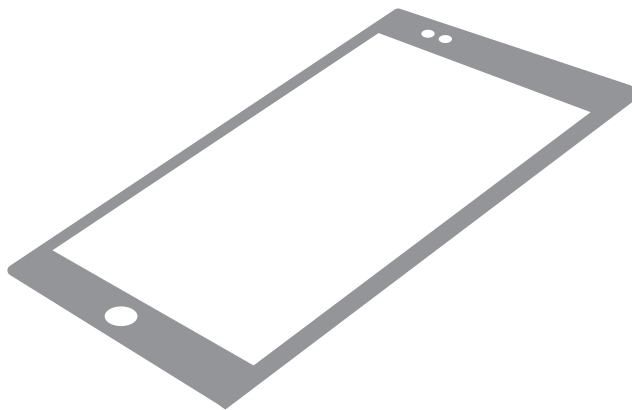

- 1** Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google Play).



- 2** Busque "lectores de códigos QR."



- 3** Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Al usar Moxie Blender, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base de la licuadora, el cable, el enchufe ni ninguna parte de la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Moxie Blender no está diseñado para ser usado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia o conocimiento de esta unidad.
3. Evite el contacto con piezas móviles.
4. No opere Moxie Blender con un cable o enchufe dañado, si el aparato no funciona correctamente, se cae o se daña de alguna manera. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener información sobre el examen, la reparación, o ajuste.
5. NO DISPONIBLE PARA USO EXTERIOR. SOLO PARA USO EN EL HOGAR.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluso de una estufa.
7. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de alimentación antes del uso.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
9. Mantenga las manos, los utensilios y los objetos extraños fuera del recipiente mientras los mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licuadora no este corriendo.
10. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son afiladas. Manejar la licuadora con cuidado. No manipule las cuchillas.
11. Siempre opere la licuadora con la tapa y el vaso correctamente colocados. La licuadora no funcionará si la tapa no está firmemente en su lugar y el punto no está alineado con el mango.

12. La alteración o modificación de cualquier parte de la licuadora o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
13. No utilice la unidad para otro uso que no sea el previsto.
14. No agregue líquidos calientes o hirviendo a la jarra.
15. Nunca golpee la jarra contra una superficie para aflojar los ingredientes. Retire primero la jarra de la base de Moxie Blender, luego use una espátula de goma para eliminar la mezcla del fondo la jarra.
16. No agite ni sacuda el tarro mientras esté en uso.
17. Nunca retire el recipiente antes de que las cuchillas de Moxie Blender se hayan detenido por completo.
18. Cuando prepare mantequillas o recetas con ingredientes a base de aceite, no las procese por más de 1 minuto después de que la mezcla comience a circular en la jarra. La mezcla durante períodos más prolongados puede causar el sobrecalentamiento de Moxie Blender.
19. Primero apague y luego desenchufe el Moxie Blender del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
20. Mantenga el manual a mano para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

VER LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR

Información Eléctrica

El Moxie Blender se suministra con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezar con un cable más largo. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de la Licuadora Moxie.
2. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse involuntariamente. La Licuadora Moxie debe operarse en una toma de corriente separada de otros aparatos debido a limitaciones de potencia. Ciertos modelos pueden tener un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así el enchufe no se ajusta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
3. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 cables tipo conexión a tierra.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda todo el manual antes de usarel Moxie.

NO UTILICE LA UNIDAD PARA OTRO USO QUE NO SEA EL PREVISTO.

Nota: Coloque el Moxie en una superficie que sea horizontal, uniforme y estable. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal. No está diseñado para ser utilizado en entornos como el personal de cocinas / cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales.

AVISO: LA FALTA DE SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO ES UN ABUSO DE SU MOXIE QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

WARNING

En caso de mal funcionamiento, Inmediatamente desconecte y contacte Departamento de servicio al cliente.
1-877-689-2838
help@nuwavenow.com

1. No coloque el Moxie cerca de materiales inflamables, unidades de calefacción o ambientes húmedos.
2. Es normal que algo de humo se escape de Moxie cuando se mezcla por primera vez.
3. Si se escapa mucho humo de la salida de aire durante la operación, desenchufe el Moxie de inmediato y comuníquese con el Servicio al Cliente.*
4. NO retire las cuchillas de ninguna manera ni intente quitarlas para limpiar.
5. Se debe tener mucho cuidado al operar el Moxie o cualquier otro aparato.
6. No mueva el Moxie mientras esté en funcionamiento. Solo después de que Moxie haya terminado de mezclar y se haya enfriado por completo, se debe intentar mover. Siempre espere a que el Moxie se enfríe antes de manipularlo.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el Moxie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO


8. Si surge algún problema durante la operación, el servicio DEBE ser realizado por NuWave LLC o autorizado por el fabricante para reparaciones.
9. No desmonte el Moxie ni reemplace ninguna pieza sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
10. No use utensilios de metal ya que esto puede dañar el recipiente.
11. Asegúrese de que el Moxie esté siempre limpio antes de usarlo.
12. Apague la unidad y desenchufe la licuadora Moxie ANTES de tocar las partes móviles o de alcanzar un utensilio. Apague la alimentación y desenchúfela cuando Moxie Blender esté desatendido.
13. No opere la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas en el recipiente, no lo sirva.
14. Inspeccione el conjunto de cuchillas de Moxie Blender después de cada uso, y si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes, comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
15. Siempre tenga mucho cuidado al inspeccionar o mantener la licuadora Moxie o cualquier otro aparato.
16. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

***Departamento de servicio al cliente: 1-877-689-2838**
help@nuwavenow.com



CAUTION

Nunca use el ensamblaje de cuchillas de Moxie Blender con piezas sueltas, dañadas o faltantes.


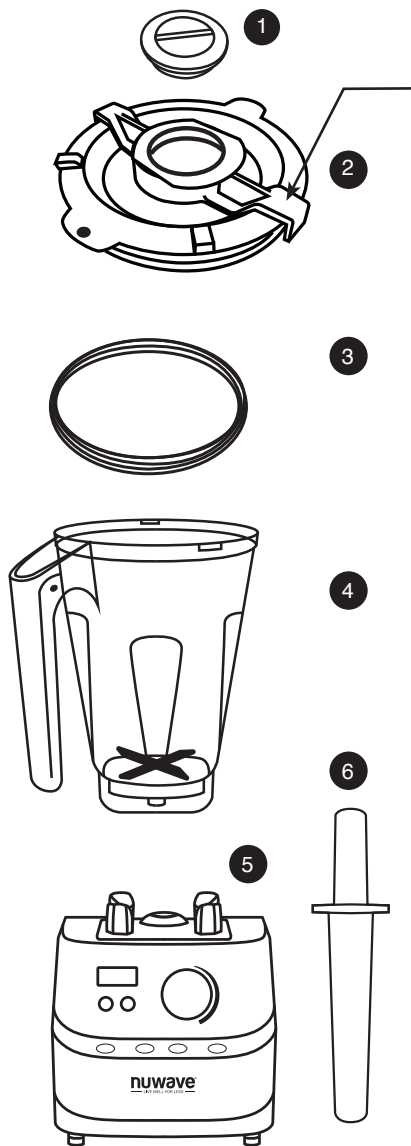


Bloqueo de la tapa

- 1 Tapón del Émbolo
Part #: 27414
- 2 Tapa del Émbolo
Part #: 27413
- 3 Anillo de sello
Part #: 27418
- 4 Jarra con Cuchilla
Part #: 27411
- 5 Base de la Licuadora
Part #: 27471
- 6 Émbolo
Part #: 27416

Para pedir piezas reemplazables, dirijase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.

GUÍA DE MONTAJE

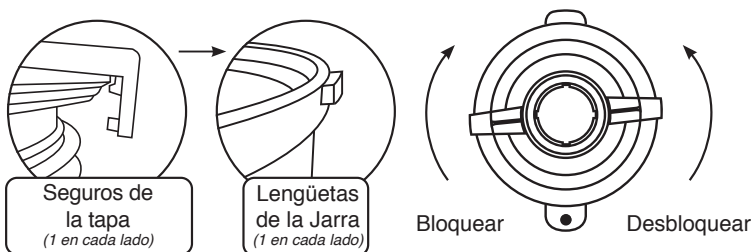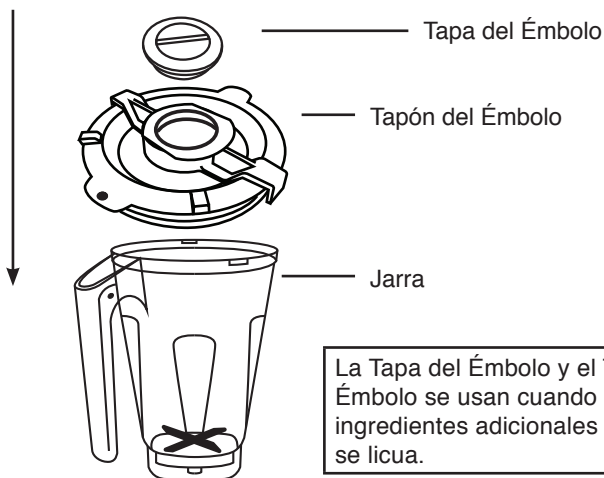

Ensamble de la Tapa del Émbolo

1. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango.
2. Presione hacia abajo la Tapa hasta que quede firmemente en su lugar.
3. El bloqueo de la Tapa tiene dos seguros
 - Gire el bloqueo de la Tapa en sentido de las manecillas del reloj para cerrar y bloquear.
 - Para desbloquear, gire el bloqueo de la Tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.



PRECAUCIÓN





Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

Al usar el Émbolo

Retire el Tapón del Émbolo de la Tapa antes de insertar el Émbolo.

La Tapa del Émbolo está diseñada con la abertura del orificio para que el Émbolo no entre en contacto con las cuchillas.

Cuando no use el Émbolo, coloque el Tapón en la Tapa presionando hacia abajo.

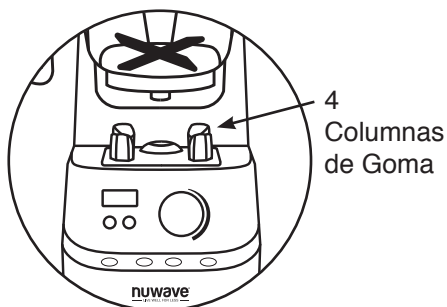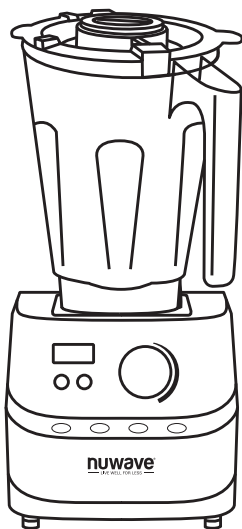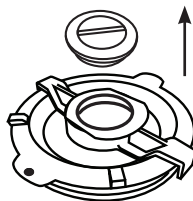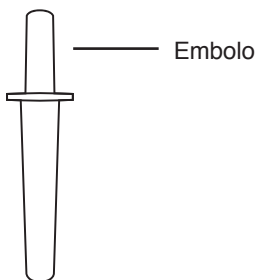

Ensamble de la Jarra con la Tapa del Émbolo

1. Coloque la Jarra en la Base alineándolo sobre las 4 Columnas de Goma.
2. Presione la Tapa firmemente hacia abajo en la Jarra.

INICIO RÁPIDO



Los ajustes y los tiempos se pueden ajustar antes y durante el proceso de fusión. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer o ajustar.

Encienda y apague el Moxie®.

Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de Blender. Presiona el botón de Encendido una vez para encender tu Moxie. Presione Power nuevamente para apagar la unidad.

Empieza a lucuar. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.

Gire la perilla para elegir la función adecuada. Presiona Start/Pause para comenzar a mezclar. Presione Start/Pause nuevamente para detener la mezcla.

Nota: No llene la jarra por encima de la capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido. Consulte el manual para más información.

Elija el tiempo. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

Los tiempos se muestran en minutos y segundos. Los ajustes se pueden hacer en todas las funciones.

Notas:

- Al mezclar durante un largo período de tiempo, los líquidos pueden calentarse y el vapor puede escapar de la tapa del émbolo.

- La tapa debe estar encendida para ajustar el tiempo. Si la tapa no está encendida, no cambiará la hora.

Consulte el manual para más.

Utilice los ajustes numerados. El tiempo predeterminado es de 3 min. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado se establecerá en 2 min.

Para la mezcla estándar, puede seleccionar uno de los ajustes numerados entre 1 y 10. Ajuste a la hora deseada, luego presione Iniciar / Detener para comenzar la mezcla.

Nota: El ajuste más bajo es el # 1 (5,000 RPM). El ajuste más alto es # 10 (27,000 RPM).

Configuración del icono. Para tareas de mezcla especializadas. Cada configuración de ícono tiene tiempo predeterminado y RPM incorporados.

Gire el dial a la configuración de ícono deseada y presione Start/Stop para comenzar a mezclar.

Nota: Comience siempre con líquidos fríos al licuar. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.

Limpiando tu Moxie Jar:

Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos a su recipiente, colóquelo en la base y cierre la tapa. Gire el dial para limpiar. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste la hora si lo desea, y luego presione Start / Stop. Una vez que haya terminado, retire la jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte "Limpieza y mantenimiento" en el manual del usuario.

INSTRUCCIONES

Empezando

1. Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de la licuadora.
 - El botón de encendido parpadeará.
2. Presiona el botón de Encendido una vez para encender tu Moxie Blender. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Gire el dial para elegir la función de fusión adecuada.
4. Presiona Start/Pause para comenzar a mezclar.
5. Presione Start/Pause nuevamente para detener la mezcla.
Presiona el botón ON/OFF nuevamente y presiona el Interruptor de Encendido de la Base principal rojo para apagar tu Moxie.

Nota:

La tapa debe estar en el jarra para encender.

Configuración de la hora

Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

1. Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
2. Esto se puede hacer en todos los ajustes.


Ejemplo:

Presione el botón de encendido. Gire la perilla a Hielo Ice. Se mostrará 00:15 (15 segundos). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Presione Start/Pause.

Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

00:15



1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será 02:00.
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione Start/Pause para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
 - La configuración más baja es #1 (5,000 RPM).
 - La configuración más alta es #10 (27,000 RPM).

Pulso 1 y Pulso 2


Use Pulso 1 o Pulso 2 para ráfagas rápidas de mezclado de alta potencia.

- El pulso 2 tendrá un RPM más alto que el pulso 1.

- Cuando utilice Pulse 1 o Pulse 2, la pantalla LED mostrará la hora predeterminada en la que está configurada la perilla y no cambiará a menos que se cambie la configuración.
4. comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.

Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los iconos predefinidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM incorporados en la unidad.

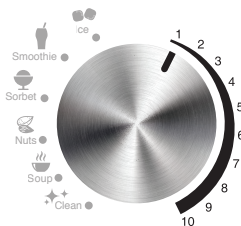

1. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado.
2. Ajuste la hora, si es necesario, luego presione Start/Pause para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
 - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto durante la mezcla.

INSTRUCCIONES

Ícono	Predeterminado Min : Seg	Min.	Max.	Notas
1-10*	03:00	00:05	05:00	Velocidad ajustable
 Hielo	00:15	00:05	02:00	Bebidas a base de hielo
 Zalamero	00:35	00:05	02:00	Bebidas congeladas
 Sorbete	00:30	00:05	02:00	Postres congelados
 Nueces	01:30	00:05	02:00	Atasco y extensión
 Sopa	03:00	00:05	05:00	Sopa y chocolate caliente
 Limpiar**	00:15	00:05	02:00	Autolimpieza



*Notas:

- Cuando se mezcla durante un largo período de tiempo puede escapar vapor de la tapa del émbolo.
- Siempre comience con líquidos fríos cuando mezcle. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.
- No llene el Jarra más de $\frac{3}{4}$ de su capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido.

**Consejos para la limpieza

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos al Jarra, colóquelo en la base y cierre la tapa.
- Gire la perilla a Clean. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea, luego presione Start/Pause.
- Una vez que termine, retire el Jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte Cuidado y Mantenimiento.


	 PRECAUCIÓN
Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado. NO TOCAR.	

ADVERTENCIA: Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, las piezas eléctricas están en funcionamiento incluso cuando la Licuadora Moxie esté apagada. Asegúrese de que la unidad esté desconectada durante el montaje.

Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). El Jarra se puede lavar con la función Clean.

Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles.

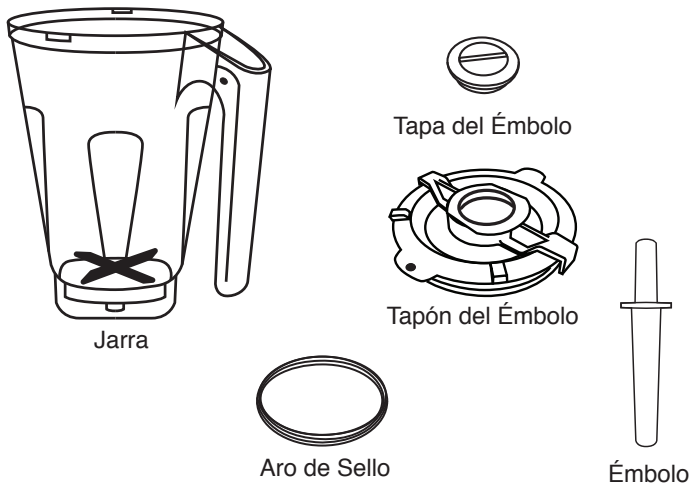**Asamblea del Anillo de Sello de la Tapa**

Es posible que sea necesario quitar el Anillo de Sello de la Tapa para limpiarlo o si la pieza está gastada, dañada o necesita ser reemplazada.

Para ensamblar:

1. Alinee el interior del Anillo de Sello de la Tapa al borde.
2. Presione el Anillo de Sello en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del Anillo de Sello se alinee con el lado inferior del borde.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No sumerja la Base del Moxie en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.



	PRECAUCIÓN El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.
--	---

El Moxie Blender fue diseñado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o no se recomiendan tiempos más largos.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no enciende.

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad.
2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.

La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos.

1. La Tapa del Jarra no está colocada correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango del Jarra y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre el Jarra.

La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta.

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta.
2. El Jarra está sobrecargado. Reduzca la cantidad de ingredientes.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja.

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es uniforme.

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

GARANTÍA LIMITADA

La Licuadora NuWave Moxie® Pro de Alto Rendimiento LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

La NuWave Moxie® licuadora aspiradora digital de alto rendimiento está garantizada contra defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta garantía no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa.

El motor está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opera de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El frasco, las cuchillas, la bomba, el anillo de sello y la carcasa están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la licuadora digital de alto rendimiento para vacío NuWave Moxie® en el departamento de servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.

OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “**número RGA**”. **(Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías).** Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

GARANTÍA LIMITADA

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NNUWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689-2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE.

Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.

Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.


LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con **NuWave LLC** al:

1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

	Part Name
	Plunger Lid
	Plunger Lid Seal Ring
	Plunger Cap
	Jar with Blade
	Storage Jar (Optional)
	Plunger

Part Description	Part No.
Covers jar. Used for blending tasks.	27413
Located under the rim of Plunger Lid. Provides seal while blending.	27418
Located on top, in center of Plunger Lid. Removed to pour in oil, etc. Provides opening for Plunger.	27414
Where ingredients are placed. Clear container with stainless steel blades attached inside. Caution: Do not remove blades.	27411
Clear container used for storage of beverages.	27410
Tool used through Plunger Lid to push down and move around ingredients.	27416

**Brio® 6-Qt
Digital Air Fryer**



**Nutri-Pot® 6-Qt
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Primo®
Combo Grill Oven**



**NuWave PIC® Gold
Precision Induction Cooktop**



**BruHub®
Coffee Maker**



**Moxie® High-Performance
Vacuum Blender**



**Bravo® Air Fry & Toaster Oven
with Digital Temperature Probe**

nuwave®
— LIVE WELL FOR LESS —

nuwavenow.com



FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Model: 28202

120V, 60Hz, 1500W

For patent information please go to:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed & Developed in USA by:

NuWave LLC

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Customer Service:

1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

Made in China

©2020 NuWave LLC • All Rights Reserved.

Item No: BM28202

Rev. 07-OG

08-26-20

VD 1 CC 1