


# nuwave®

LICUADORA INFINITY™

Manual del Propietario

Modelo 28202

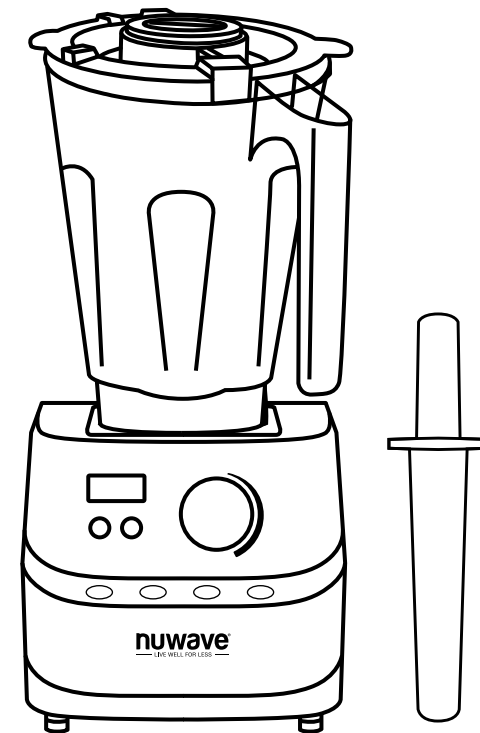

**¿Preguntas o Inquietudes?**

**Sin costo:** 1-877-689-2838 • [help@nuwavenow.com](mailto:help@nuwavenow.com)

(Lun-Vie 7:30am-4:30pm hora central)

¡REGÍSTRESE  
AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su NuWave® Infinity™ Blender, ¡recibirá automáticamente 12 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!\*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.

**1** Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su producto en la parte posterior de el Infinity™ Blender.


**2** Se le dirigirá a la página de registro del el Infinity™ Blender con el número de serie único de su Infinity™ Blender que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.

**NOTA:** Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite [nuwavenow.com/QR](http://nuwavenow.com/QR) e ingrese manualmente el número de serie de su Infinity™ Blender.

**3** Complete la información restante y complete la encuesta opcional.


**4** Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

\* Registre su Infinity Blender™ dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 12 meses de garantía limitada.

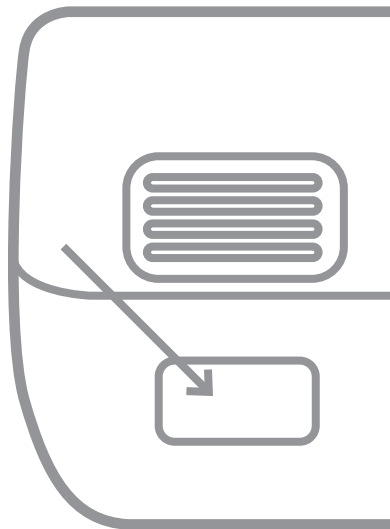

¡para una garantía  
**12** adicional de  
meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR  
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

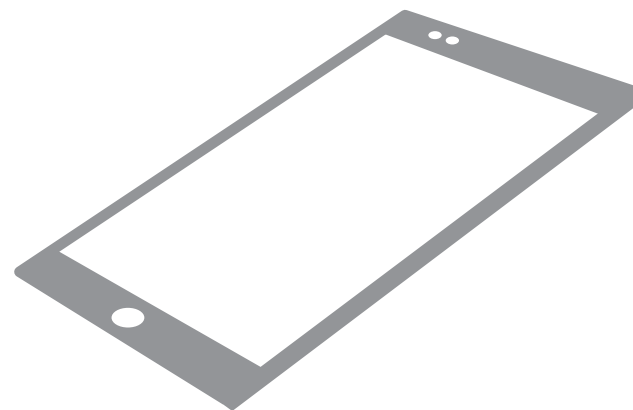

**1** Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google™ Play).



**2** Busque "lectores de códigos QR."

lectores de códigos QR

**3** Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

**NOTA:** Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

# Bienvenido a la familia NuWave®

¡Enhorabuena por la compra de su NuWave® Infinity™ Blender!  
Estamos increíblemente emocionados por usted a medida que comience su cocina casera saludable con su nuevo Infinity Blender™.

Queremos asegurarnos de que aproveche al máximo su experiencia de cocina Infinity™ Blender, por lo que hemos proporcionado instrucciones detalladas aquí en este manual para que conozca todos los detalles para ser un cocinero casero exitoso de NuWave®. También hemos incluido una práctica Guía de Inicio Rápida y un Libro de Recetas que contiene detalles sobre todas las recetas preestablecidas escritas y desarrolladas por nuestro equipo de talentosos chefs que ya están programadas en su Infinity™ Blender.



Queremos que cada paso de su experiencia NuWave® sea lo más fácil y gratificante posible, por lo que si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nuestro Servicio al Cliente llamando al 1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com (de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. hora central).

¡Conéctese con nosotros!



#nuwavenow

Visite [nuwavenow.com](http://nuwavenow.com) para ver nuestros otros productos y accesorios NuWave®.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA:** Al usar Infinity™ Blender, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base de la licuadora, el cable, el enchufe ni ninguna parte de la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Infinity™ Blender no está diseñado para ser usado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia o conocimiento de esta unidad.
3. Evite el contacto con piezas móviles.
4. No opere Infinity™ Blender con un cable o enchufe dañado, si el aparato no funciona correctamente, se cae o se daña de alguna manera. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener información sobre el examen, la reparación, o ajuste.
5. **NO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.** Este aparato está diseñado para un uso doméstico normal. No está destinado a ser utilizado en entornos tales como cocinas/cafeterías para el personal en tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni está destinado a ser utilizado por huéspedes en hoteles, moteles, bed and breakfasts o cualquier otro lugar que no sea ambientes residenciales.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluso de una estufa.
7. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de alimentación antes del uso.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
9. Mantenga las manos, los utensilios y los objetos extraños fuera del recipiente mientras los mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licuadora no este corriendo.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

10. ¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son afiladas. Manejar la licuadora con cuidado. No manipule las cuchillas.
11. SIEMPRE utilice el Infinity™ Blender con la Tapa y la Jarra correctamente en su lugar. El Tapón del Émbolo debe colocarse firmemente en su lugar con el punto correctamente alineado con el mango.
12. La alteración o modificación de cualquier parte de la licuadora o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
13. No utilice la unidad para otro uso que no sea el previsto.
14. No agregue líquidos calientes o hirviendo a la jarra.
15. NUNCA golpee la Jarra contra una superficie para aflojar alimentos atascados. Retire siempre la Jarra de la Base de el Infinity™ Blender primero, luego use una espátula de goma para retirar los ingredientes pegados en la parte inferior de la Jarra. No utilice utensilios metálicos, ya que esto puede dañar la Jarra.
16. No agite ni sacuda el tarro mientras esté en uso.
17. Nunca retire el recipiente antes de que las cuchillas de Infinity Blender™ se hayan detenido por completo.
18. Cuando prepare mantequillas o recetas con ingredientes a base de aceite, no las procese por más de 1 minuto después de que la mezcla comience a circular en la jarra. La mezcla durante períodos más prolongados puede causar el sobrecalentamiento de Infinity™ Blender.
19. Primero apague y luego desenchufe el Infinity Blender™ del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
20. Mantenga el manual a mano para futuras referencias.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES VER LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR

### Información Eléctrica

**El Infinity™ Blender se suministra con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezar con un cable más largo. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión:**

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de el Infinity™ Blender.
2. El cable más largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse involuntariamente. El Infinity™ Blender debe operarse en una toma de corriente separada de otros aparatos debido a limitaciones de potencia. Ciertos modelos pueden tener un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma polarizada de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así el enchufe no se ajusta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
3. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 cables tipo conexión a tierra.

ESPAÑOL

Medidas de Seguridad  
Importantes

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda todo el manual antes de usar el Infinity™ Blender.

## NO UTILICE LA UNIDAD PARA OTRO USO QUE NO SEA EL PREVISTO.

**Nota:** Coloque el Infinity™ Blender en una superficie que sea horizontal, uniforme y estable. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal. No está diseñado para ser utilizado en entornos como el personal de cocinas / cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales.

**AVISO: LA FALTA DE SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO ES UN ABUSO DE SU INFINITY™ BLENDER QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.**

### ADVERTENCIA

En caso de mal funcionamiento, inmediatamente desconecte y contacte Departamento de servicio al cliente.

1-877-689-2838 (Lun - Vie 7:30am - 4:30pm hora central) o help@nuwavenow.com


1. No coloque el Infinity™ Blender cerca de materiales inflamables, unidades de calefacción o ambientes húmedos.
2. Es normal que algo de humo se escape de Infinity™ Blender cuando se mezcla por primera vez.
3. Si se escapa mucho humo de la salida de aire durante la operación, desenchufe el Infinity™ Blender de inmediato y comuníquese con el Servicio al Cliente.\*
4. NO retire las cuchillas de ninguna manera ni intente quitarlas para limpiar.
5. Se debe tener mucho cuidado al operar el Infinity™ Blender o cualquier otro aparato.
6. No mueva el Infinity™ Blender mientras esté en funcionamiento. Solo después de que el Infinity™ Blender haya terminado de

mezclar y se haya enfriado por completo, se debe intentar mover. Siempre espere a que el Infinity™ Blender se enfríe antes de manipularlo.



7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el Infinity™ Blender.
  8. Si surge algún problema durante la operación, el servicio DEBE ser realizado por NuWave® LLC o autorizado por el fabricante para reparaciones.
  9. No desmonte el Infinity™ Blender ni reemplace ninguna pieza sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
  10. No use utensilios de metal ya que esto puede dañar el recipiente.
  11. Asegúrese de que el Infinity™ Blender™ esté siempre limpio antes de usarlo.
  12. Apague la unidad y desenchufe el Infinity™ Blender ANTES de tocar las partes móviles o de alcanzar un utensilio. Apague la alimentación y desenchúfela cuando el Infinity™ Blender esté desatendido.
  13. No opere la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las cuchillas en el recipiente, no lo sirva.
  14. Inspeccione el conjunto de cuchillas de el Infinity™ Blender después de cada uso, y si hay piezas sueltas, dañadas o faltantes, comuníquese con el Servicio al Cliente al
  15. 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
  16. Siempre tenga mucho cuidado al inspeccionar o mantener el Infinity™ Blender o cualquier otro aparato.
  17. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- \*Departamento de servicio al cliente: 1-877-689-2838 (Lun - Vie 7:30am - 4:30pm hora central) o help@nuwavenow.com**

### PRECAUCIÓN

**Nunca use el ensamblaje de cuchillas de Infinity™ Blender con piezas sueltas, dañadas o faltantes.**

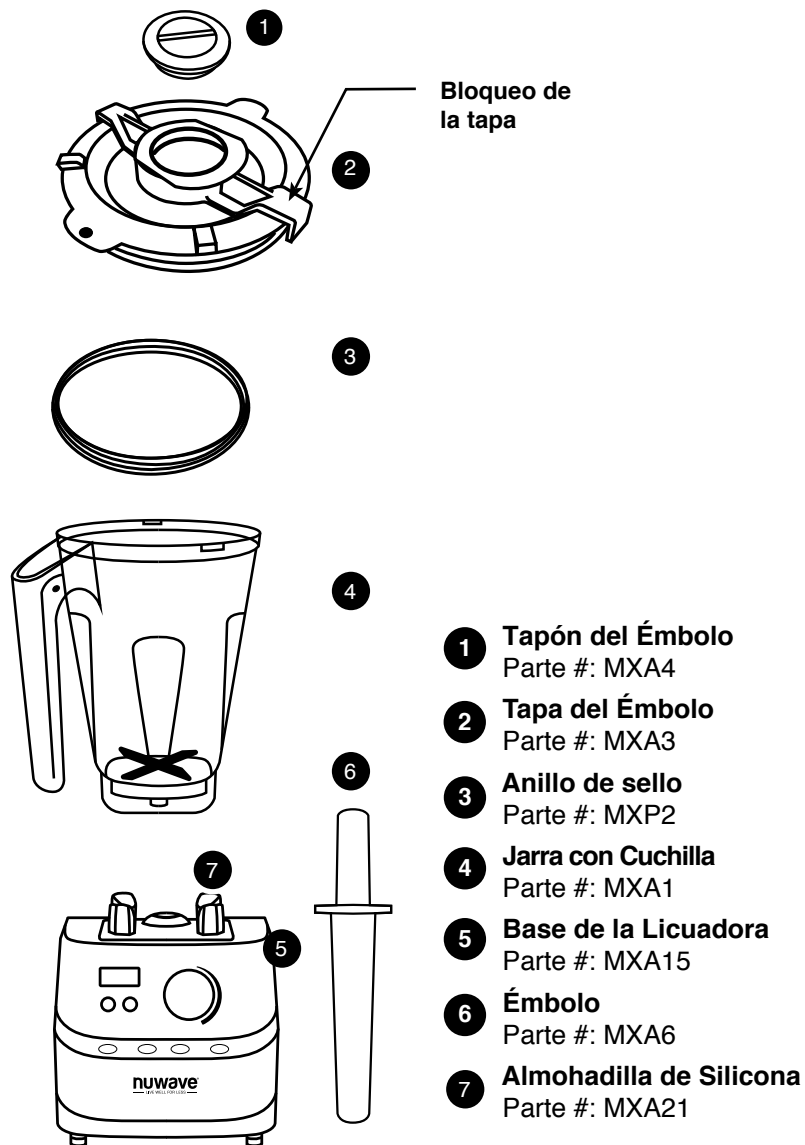

Para pedir piezas reemplazables, diríjase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.

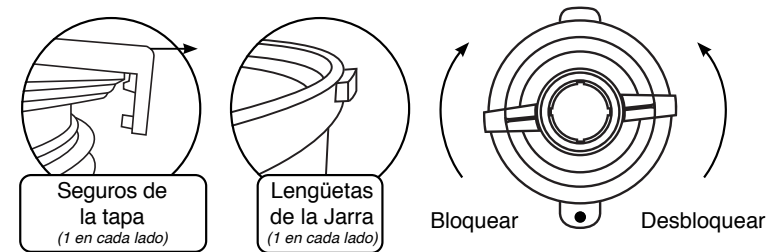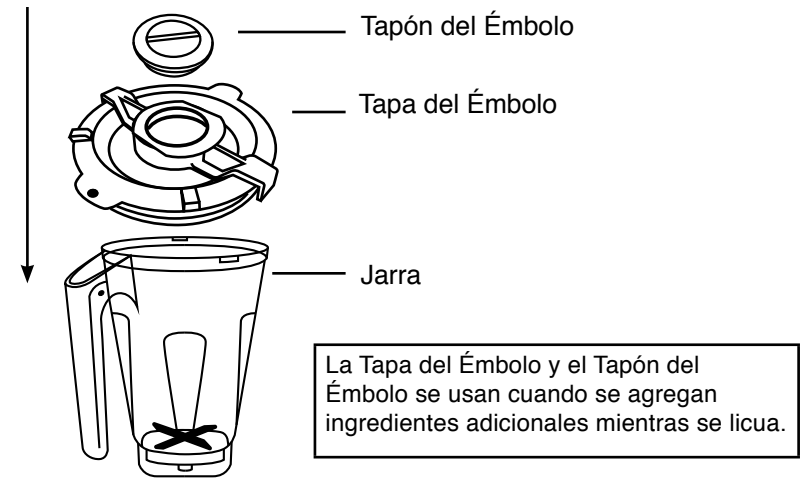

## Ensamble de la Tapa del Émbolo

1. Alinee el punto rojo en la Tapa con el mango.
2. Presione hacia abajo la Tapa hasta que quede firmemente en su lugar.
3. El bloqueo de la Tapa tiene dos seguros
  - Gire el bloqueo de la Tapa en sentido de las manecillas del reloj para cerrar y bloquear.
  - Para desbloquear, gire el bloqueo de la Tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.

**PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.




# GUÍA DE MONTAJE

## Al usar el Émbolo

Retire el Tapón del Émbolo de la Tapa antes de insertar el Émbolo.

La Tapa del Émbolo está diseñada con la abertura del orificio para que el Émbolo no entre en contacto con las cuchillas.


Cuando no use el Émbolo, coloque el Tapón en la Tapa presionando hacia abajo.

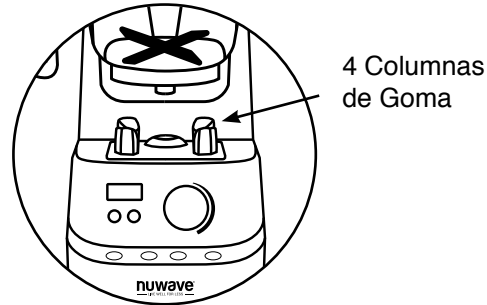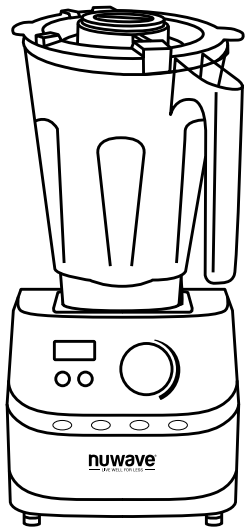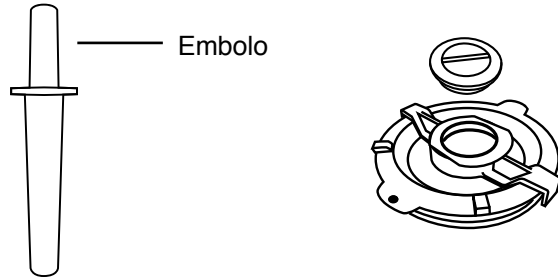

### Ensamble de la Jarra con la Tapa del Émbolo

1. Coloque la Jarra en la Base alineándolo sobre las 4 Columnas de Goma.
2. Presione la Tapa firmemente hacia abajo en la Jarra.

# INICIO RÁPIDO

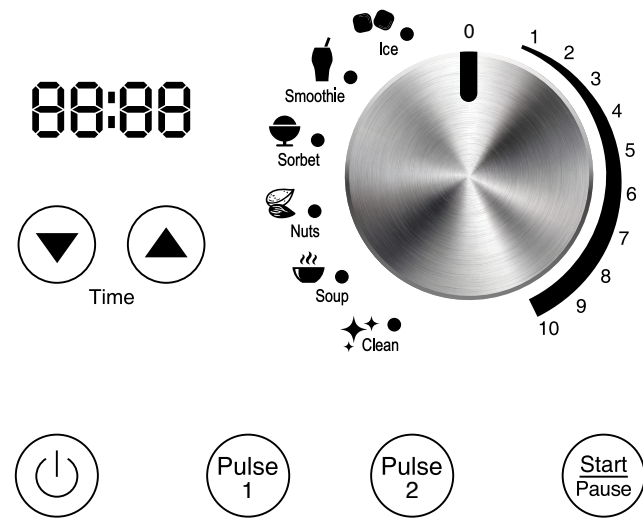

Los ajustes y los tiempos se pueden ajustar antes y durante el proceso de fusión. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer o ajustar.

### Encienda y apague el Infinity™ Blender.

Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la Base. Presiona el botón de Encendido una vez para encender tu Infinity™ Blender. Presione **Power** nuevamente para apagar el Infinity™ Blender.

### Empieza a lucuar. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.

Gire la perilla para elegir la función adecuada. Presiona **Start/Pause** para comenzar a mezclar. Presione **Start/Pause** nuevamente para detener la mezcla.

**Nota:** No llene la jarra por encima de la capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido. Consulte el manual para más información.

### Elija el tiempo. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

Los tiempos se muestran en minutos y segundos. Los ajustes se pueden hacer en todas las funciones.

# INICIO RÁPIDO

## Notas:

- Al mezclar durante un largo período de tiempo, los líquidos pueden calentarse y el vapor puede escapar de la tapa del émbolo. Consulte el manual para más.

**Utilice los ajustes numerados. El tiempo predeterminado es de 3 min. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado se establecerá en 2 min.**

Para la mezcla estándar, puede seleccionar uno de los ajustes numerados entre 1 y 10. Ajuste a tiempo deseado, luego presione **Start/Pause** para comenzar la mezcla.

**Nota:** El ajuste más bajo es el # 1 (5,000 RPM). El ajuste más alto es # 10 (17,000 RPM).

**Configuración del icono. Para tareas de mezcla especializadas. Cada configuración de ícono tiene tiempo predeterminado y RPM incorporados.**

Gire la perilla a la configuración de icono deseada y presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar.

**Nota:** Comience siempre con líquidos fríos al licuar. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.

## Limpiando tu Infinity™ Blender Jar:

Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos a su recipiente, colóquelo en la base y cierre la tapa. Gire la perilla para limpiar. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea, y luego presione **Start/Pause**. Una vez que haya terminado, retire la jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

**Nota:** Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte “**Limpieza y mantenimiento**” en el manual del usuario.

# INSTRUCCIONES

## Empezando

1. Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de la licuadora.
  - El botón de **encendido parpadeará**.
2. Presione el botón de **Encendido** una vez para encender tu Infinity™ Blender. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Gire la perilla para elegir la función de fusión adecuada.
4. Presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar.
5. Presione **Start/Pause** nuevamente para detener la mezcla. Presione el botón **ON/OFF** nuevamente y presiona el Interruptor de Encendido de la Base principal rojo para apagar tu Infinity™ Blender.

## Configuración de la hora

Presione las flechas hacia **arriba** y **hacia** abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

1. Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
2. Esto se puede hacer en todos los ajustes.

## Ejemplo:

Presione el botón de **encendido**. Gire la perilla a Ice. Se mostrará 00:15 (15 segundos). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Presione **Start/Pause**.


## Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será 02:00.
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
  - La configuración más baja es #1 (5,000 RPM).
  - La configuración más alta es #10 (17,000 RPM).

## Función Pulse

El Infinity™ Blender ofrece dos funciones de pulso en las que la configuración de energía es totalmente ajustable.

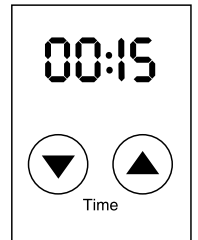




- Presione **Pulse 1** para ráfagas cortas de licuado a baja potencia (25% de potencia).
  - Mantenga pulsado **Pulse 1** para una mezcla continua. Una vez que se suelta el botón, la mezcla terminará.
  - La pantalla mostrará el tiempo predeterminado para la función que ha seleccionado. Una vez que se suelta el botón, la mezcla terminará.
  - El porcentaje de energía utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 1** y presionando los botones **arriba** y **abajo**.
  - El porcentaje cambiará en incrementos del 10%. Mantenga presionados los botones **arriba** y **abajo** para mover puntos porcentuales más rápido.
- Presione **Pulse 2** para ráfagas cortas de mezcla a alta potencia (100% de potencia)
  - Mantenga pulsado **Pulse 2** para una mezcla continua. Una vez que se suelta el botón, la mezcla terminará.
  - La pantalla mostrará el tiempo predeterminado para la función que ha seleccionado. Una vez que se suelta el botón, la mezcla terminará.
  - El porcentaje de energía utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 2** y presionando los botones **arriba** y **abajo**.
  - El porcentaje cambiará en incrementos del 1%. Mantenga presionados los botones **arriba** y **abajo** para mover puntos porcentuales más rápido.

## Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los iconos predefinidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM incorporados en la unidad.

- Gire la perilla a la configuración de ícono deseada. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado.
- Ajuste la hora, si es necesario, luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
  - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto durante la mezcla.

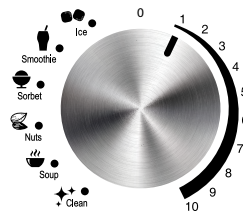

Ícono	Predeterminado Min : Seg	Min.	Max.	Notas
1-10*	03:00	00:05	05:00	Velocidad ajustable
Hielo	00:15	00:05	02:00	Bebidas a base de hielo
Zalamero	00:35	00:05	02:00	Bebidas congeladas
Sorbete	00:30	00:05	02:00	Postres congelados
Mermeladas	01:30	00:05	02:00	Crema
Sopa	03:00	00:05	05:00	Sopa y chocolate caliente
Limpiar**	00:15	00:05	02:00	Autolimpieza

## \*Notas:

- Cuando se mezcla durante un largo período de tiempo puede escapar vapor de la tapa del émbolo.
- Siempre comience con líquidos fríos cuando mezcle. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.
- No llene la Jarra más de  $\frac{3}{4}$  de su capacidad. Para obtener los mejores resultados, no llene más de 1.5 litros (51 fl oz) de líquido.

## \*\*Consejos para la limpieza

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido para platos al Jarra, colóquelo en la base y cierre la tapa.
- Gire la perilla a **Clean**. 00:15 se mostrará en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea, luego presione **Start/Pause**.
- Una vez que termine, retire la Jarra, enjuague bien y seque antes de usar.

**Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte Cuidado y Mantenimiento.**

# LIMPIEZA Y MENTENIMIENTO

## ⚠ PRECAUCIÓN


Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado. **NO TOCAR.**

**ADVERTENCIA:** Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, las piezas eléctricas están en funcionamiento incluso cuando el Infinity™ Blender esté apagada. Asegúrese de que la unidad esté desconectada durante el montaje.

### Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). La Jarra se puede lavar con la función **Clean**.

Consulte “Instrucciones de Funcionamiento” para más detalles.

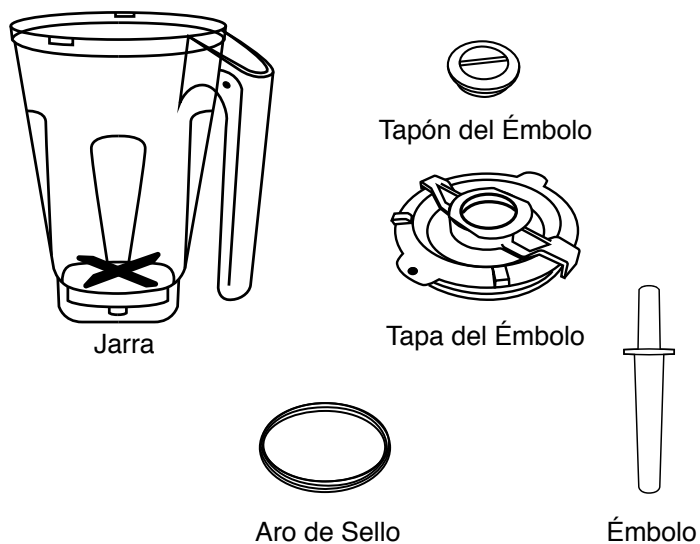


# GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Asamblea del Anillo de Sello de la Tapa

Puede ser necesario quitar el anillo de sello de la tapa para una limpieza ocasional o para reemplazar la pieza si se desgasta o dañada. Armar:

1. Alinee el interior del anillo de sellado de la tapa en el borde.
2. Presione el anillo de sellado en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del anillo de sello se alinee con el lado inferior del borde.

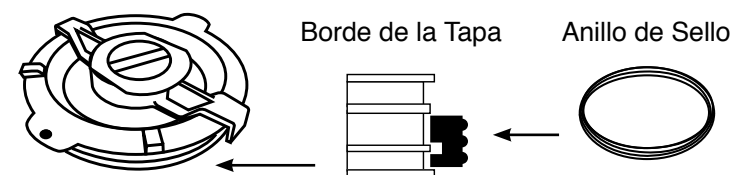

**No sumerja la Base en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.**



## ⚠ PRECAUCIÓN

El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.

El Infinity™ Blender fue diseñado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o no se recomiendan tiempos más largos.

# GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## La unidad no enciende.

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad.
2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.

## La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos.

1. La Tapa de la Jarra no está colocada correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango de la Jarra y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre la Jarra.

## La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta.

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta.
2. La Jarra está sobrecargada. Reduzca la cantidad de ingredientes.

Error Message:	Solution(s)
Er1	El sensor de temperatura NTC tiene un cortocircuito. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.
Er2	El sensor de temperatura NTC está abierto. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.
Er3	Sensor NTC sobrecalentado. Apague el Infinity™ Blender y déjelo enfriar. Si el Infinity™ Blender no funciona después de que se enfría, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de NuWave al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.

## La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja.

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en la Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes a la Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

## Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

# GARANTÍA LIMITADA

## La Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™

### EL FABRICANTE GARANTIZA

La Licuadora de de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ está garantizada para estar libre de defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta Garantía no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa. Las Cuchillas Infinity, el Cojinete, la Base del Motor de la Licuadora, el Frasco de la licuadora, la Tapa y el Émbolo están garantizados durante la vida útil de la unidad bajo el uso doméstico normal y cuando se operan de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. La Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ está garantizada solo para uso doméstico y no está diseñada para un uso comercial. El Fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ en nuWave, LLC. En caso de que la garantía sea anulada por cualquier motivo, el costo de la mano de obra y las piezas será responsabilidad del propietario.

El cliente debe registrar su Licuadora de Alto Rendimiento NuWave® Infinity™ dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de compra para ser elegible para la cobertura de la garantía. El cliente puede registrarse escaneando el código QR en la parte posterior de la unidad, o visitando [www.nuwarennow.com/qr](http://www.nuwarennow.com/qr). Si el cliente no registra su unidad dentro de los 6 meses posteriores a la compra, la garantía será anulada.

### LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado y/o la placa de datos del número de serie se retira y/o desfigura. La decoloración o deterioro normal del producto causada por la exposición a la luz solar o a productos químicos como el amoníaco, el detergente para la ropa o la lejía doméstica no está cubierta por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos fortuitos (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, falta de uso de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal o uso comercial. La Garantía Limitada se anula si, por ejemplo, los productos que no son alimentos o bebidas se mezclan dentro de la unidad. Los daños causados por un uso inadecuado, incluyendo, sin limitación, quitar el Frasco mientras el motor está en funcionamiento, no están cubiertos por la Garantía Limitada. NuWave, LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados a un distribuidor no autorizado o si son vendidos o transferidos por el propietario original.

### OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “número RGA”. **(Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a [help@nuwarennow.com](mailto:help@nuwarennow.com) para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías).** Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

### OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y

# GARANTÍA LIMITADA

EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 ( facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver [https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules\\_Web.pdf](https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf). Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

**A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR.** Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

**B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE.** En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

**C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA.** Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NNUWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del

producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

**D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE.** Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.







Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.

## LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con NuWave LLC al: 1-877-689-2838 (Lun - Vie 7:30am - 4:30pm hora central) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

# REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts, head to  
[NuWaveNow.com](http://NuWaveNow.com)

	Part Name
	Plunger Lid
	Plunger Lid Seal Ring
	Plunger Cap
	Jar with Blade
	Plunger
	Silicone Pad

Part Description	Part No.
Covers jar. Used for blending tasks.	MXA3
Located under the rim of Plunger Lid. Provides seal while blending.	MXP2
Located on top, in center of Plunger Lid. Removed to pour in oil, etc. Provides opening for Plunger.	MXA4
Where ingredients are placed. Clear container with stainless steel blades attached inside. <b>Caution:</b> Do not remove blades.	MXA1
Tool used through Plunger Lid to push down and move around ingredients.	MXA6
Used to help secure the Jar onto the Blender Base.	MXA21

Replaceable Parts

# nuwave<sup>®</sup>

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

120V, 60Hz, 1500 Watts

**Model:** 28202

Rev. 1

**For patent information please go to:**

[www.nuwarennow.com/legal/patent](http://www.nuwarennow.com/legal/patent)

**Designed in France & Developed in USA**

**NuWave LLC**

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

**Tel:** 1-877-689-2838

Mon - Fri 7:30 am to 4:30 pm (CST)

**Email:** [help@nuwarennow.com](mailto:help@nuwarennow.com)

Made in China

©2022 NuWave LLC • All Rights Reserved.

Item No: BM28202

Rev. 11-OG

01/12/22