

nuwave PIC[®] Gold

Precision Induction Cooktops



nuwavenow.com

¡REGÍSTRESE
AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su PIC, ¡recibirá automáticamente 3 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.


1 Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta ubicada en la parte posterior de su PIC.

2 Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su producto que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su PIC.

3 Complete la información restante y complete la encuesta opcional.


4 Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

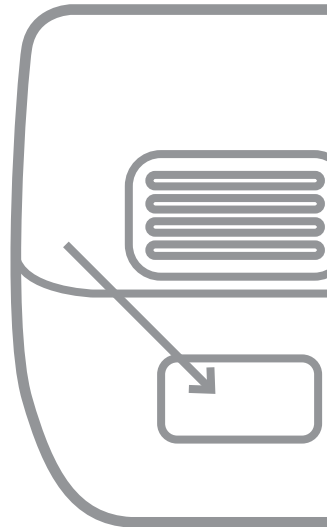

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 3 meses de garantía limitada.

¡para una garantía
3 adicional de
meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

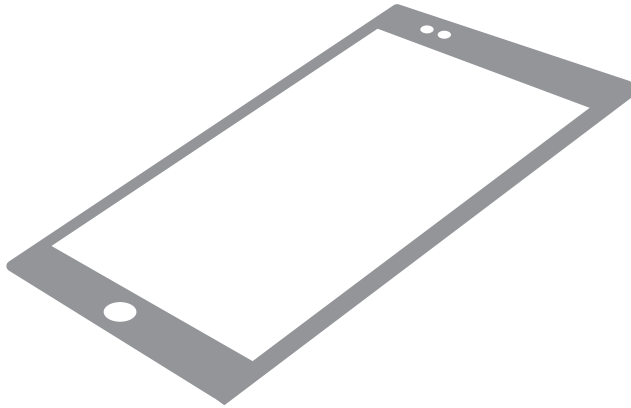

1 Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google Play).



2 Busque “lectores de códigos QR”.

lectores de códigos QR

3 Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

ADVERTENCIA: AL USAR EL PIC, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD:

1. Puede haber calor residual en la superficie. No tocar.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el PIC en agua u otros líquidos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el PIC en agua u otros líquidos. No opere el PIC con un cable dañado, enchufe, después del mal funcionamiento del electrodoméstico, o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el PIC se usa cerca de niños. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
5. No se recomienda el uso de otros accesorios que no están destinados a ser utilizados con el PIC Flex. Hacerlo puede dañar el PIC y causar accidentes.
6. NO ES APTO PARA USO EN EXTERIOR.
7. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
9. No permita que el cable entre en contacto con bordes afilados.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, en un horno caliente o sobre una estufa.
11. Nunca use el cooktop sobre una superficie inflamable (P. ej., Mantel, alfombra, etc.).
12. Se debe tener mucho cuidado al mover el PIC Gold que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. Para desconectar, apague el PIC Gold presionando “Pause/Clear” dos veces, y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

- Al quitar el enchufe, retire la cabeza, no el cable.
- Nunca ponga el PIC Gold contra la pared u otros aparatos. Debe haber al menos 3 pulgadas de espacio libre para el lado posterior, los lados izquierdo/derecho y la parte superior del PIC Gold.
- Desenchufe el PIC Gold del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que el PIC Gold se enfríe antes de limpiar, poner o quitar partes.
- PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**
- Mantenga el manual a mano para futuras referencias.

Información Eléctrica

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Los cables de suministro de energía o cables de extensión desmontables más largos están disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación o cable de extensión desmontable más largo:

- La calificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la calificación eléctrica del aparato.

2. El cable más largo debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la encimera o la mesa donde pueda ser jalado o tropezado sin querer. El PIC debe operarse en un tomacorriente eléctrico separado de otros dispositivos operativos debido a limitaciones de potencia.

3. El aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

CONSULTE CUIDADO Y MANTENIMIENTO ANTES DE USAR

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LEA Y COMPRENDA TODO EL MANUAL ANTES DE USAR EL PIC

NO USE SU PIC PARA UN USO DIFERENTE AL PREVISTO.

Nota: coloque el PIC en una superficie horizontal, pareja y estable. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal. No está destinado a ser utilizado en entornos como el personal de cocinas / cafeterías de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo, ni está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y entornos no residenciales.

AVISO: LA FALLA DE SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SALVAGUARDIAS IMPORTANTES, LAS SALVAGUARDIAS ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO ES UN USO INCORRECTO DE SU PIC QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.



ADVERTENCIA

En caso de mal funcionamiento, desenchufe inmediatamente y contacte al Departamento de Servicio al Cliente. 1-877-689-2838 help@nuwavenow.com

SALVAGUARDAS ADICIONALES

- No coloque el PIC cerca de materiales inflamables, unidades de calefacción o ambientes húmedos.
- No utilice la placa de inducción cerca de fuegos abiertos u otras fuentes de calor.
- Es normal que algo de humo escape del PIC cuando se calienta por primera vez.
- Si sale mucho humo de la ventilación de aire durante el funcionamiento, desconecte el PIC de inmediato y comuníquese con el Servicio al cliente.
- Coloque la estufa sobre una superficie estable, nivelada y no metálica.
- No mueva el PIC mientras está en funcionamiento. Solo después de que el PIC se haya enfriado completamente, debe intentarse el movimiento.
- La superficie de la estufa está diseñada con vidrio resistente a la temperatura. En caso de que se observe daño a su PIC, incluso una pequeña grieta en la superficie del vidrio, desconecte inmediatamente el PIC de la fuente de alimentación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS


INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. Nunca use una toalla u otro material u objeto para bloquear las rejillas de ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación de la placa de inducción. Esto puede causar que su PIC se sobrecaliente.
10. Asegúrese de que el cable no esté comprimido debajo del PIC.
11. No coloque dispositivos u objetos sensibles a los campos magnéticos encima o al lado del PIC Flex, por ejemplo, tarjetas de crédito, teléfonos celulares, radios, televisores, grabadoras de video, etc.
12. Antes de conectar el PIC, confirme que las necesidades de voltaje indicadas en este manual corresponden al suministro de voltaje en su hogar. Una conexión incorrecta puede provocar daños en su PIC y posibles lesiones a personas.
13. Si surge algún problema durante la operación, cualquier servicio DEBE ser realizado por NuWave LLC o autorizado por el fabricante para reparaciones.
14. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
15. No desarme el PIC ni reemplace ninguna pieza sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
16. Asegúrese de que el PIC esté siempre limpio antes de cocinar.
17. Tenga mucho cuidado al operar el PIC o cualquier otro aparato.

***Departamento de Servicio al Cliente: 1-877-689-2838 help@nuwavenow.com**

PARTES Y ACCESORIOS

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (30242) NuWave PIC Gold | (BQ 30542) Guía de instrucciones |
| (BM 30542) Manual | (31115) Bolsa de transporte |
| (BF 30542) Hoja de Datos | (BC30542-30543) Libro de recetas |
| (32110) Sartén de 10.5 pulgadas | |

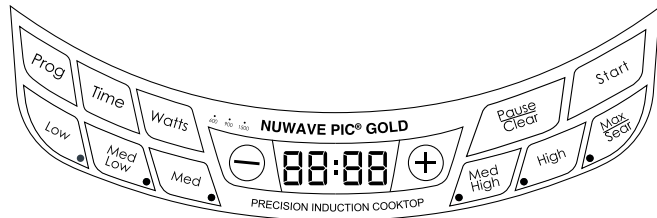

Función de Vataje

El vataje predeterminado del PIC Gold es de 1500 vatios.

1. Para cambiar el vataje, presione "Watts" una vez. La luz roja se iluminará por encima de "600", lo que indica que el PIC Gold ahora está configurado a 600 vatios.
2. Presione "Watts" de nuevo. La luz roja sobre "900" se iluminará, indicando que el PIC Gold ahora está configurado a 900 vatios.
3. Presione "Watts" una vez más y la luz roja sobre "1500" se iluminará, indicando que el PIC Gold ahora está configurado a los 1500 vatios predeterminados.

Inicio Rápido

El PIC Gold está preconfigurado para cocinar en Med/High (375°F/191°C) durante 1 hora.

1. Coloque una maceta lista para inducción en la superficie. Presione "Start".
2. Si cocina a un nivel de potencia que no sea "Med / High", presione "Low", "Max / Sear", o presione "-" o "+" para aumentar o disminuir la temperatura en incrementos de 10 grados. Vea la tabla de visualización del panel para más detalles.

Nota: Debería aparecer "0" en el panel de control cuando el programa esté limpio o la alimentación esté encendida. Consulte la función "Pausa / Borrar" para más información.

Inicio Rápido

Hay varias formas de comenzar a cocinar con su PIC Gold.

1. Presione "Start". El valor predeterminado es 375°F (191°C) para 1 hora de cocción.
2. Ajuste la temperatura y presione "Start". Está predeterminado para 1 hora de cocción.
3. Programe el tiempo de cocción y presione "Start". La temperatura predeterminada es de 375°F (191°C).
4. Ajuste la temperatura y el tiempo, luego presione "Start".
 - El PIC Gold dejará de cocinar automáticamente una vez que haya transcurrido el tiempo y su PIC emitirá un pitido.
 - La pantalla siempre mostrará la temperatura actual durante el ciclo de cocción.
 - Para mostrar el lapso de tiempo, presione "Time" y aparecerá una cuenta regresiva, marcando la duración antes de que se complete el ciclo o la etapa.

Ajuste de Temperatura

Este aparato está preconfigurado para cocinar en Med/High (375°F/191°C).

1. Para reiniciar, presione la temperatura deseada en el panel de control y luego presione "Start". El rango de temperatura aparecerá en el panel de visualización.

2. Para subir o bajar la temperatura en incrementos de 10 grados, presione "+" o "-" hasta que se muestre la temperatura deseada.

Consulte la tabla de visualización del panel para conocer las temperaturas preestablecidas.

NOTA: La temperatura mostrada representa la temperatura central de 1.5L de aceite en la olla de acero inoxidable NuWave de 3.5 cuartos de galón (4L). La ubicación del termómetro se probó en el origen (centro) de la olla de acero inoxidable NuWave de 3.5 cuartos de galón (4L) a una longitud equidistante entre la base de la olla y la parte superior del aceite.

La pantalla LED del PIC Gold está predeterminada para mostrar la temperatura de cocción en grados Fahrenheit (F).

1. Para cambiar la pantalla a grados Celsius (C), presione "Prog", seguido de "-". Presione "-" otra vez para convertir a Celsius.
2. Para volver a Fahrenheit, presione "-" una vez más.
3. Para cerrar la opción de conversión F/C, presione el botón "Pause/ Clear" hasta que aparezca un "0" en la pantalla de su PIC.

INSTRUCCIONES

Ajuste del tiempo de cocción

1. Presione "Time". Aparecerá un "0" en la esquina derecha de la pantalla.
2. Presione "+" hasta que se alcance la cantidad de tiempo deseada.

Ejemplo 1: Para programar 5 minutos, presione "Time" una vez, luego presione "+" hasta que aparezca "00:05". Presione "Start".

Ejemplo 2: Durante 20 minutos, presione "Time" dos veces, luego presione "+" hasta que aparezca "00:20". Presione "Start".

Ejemplo 3: Durante 2 horas y 30 minutos, presione "Time" dos veces, luego presione "+" hasta que llegue a "00:30", luego presione "Time" nuevamente. Presione "+" hasta que se muestre "02:30", luego presione "Iniciar".

- El "0" parpadeante indica el dígito que puede ajustar. El tiempo máximo es de 99 horas y 60 minutos.
- La pantalla muestra horas y minutos, pero no segundos.

Función Pause/Clear

1. Para interrumpir el tiempo de cocción, presione "Pause/ Clear" una vez. Esto pausará el NuWave PIC Gold independientemente de la etapa de cocción.

- La temperatura seguirá apareciendo en el panel de visualización, pero la "F" parpadeará.
2. Para reanudar, presione "Start".

Nota: Para borrar el modo de cocción o la pantalla mientras el PIC Gold está en funcionamiento, presione el botón "Pause/Clear" dos veces. La pantalla se borrará por completo, aparecerá un "0" y su PIC se apagará.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (Continuación)

Función de Programación (Etapa de Cocción)

1. Presione "Prog". "Pro" aparecerá en el panel de visualización.
2. Ingrese la temperatura de ajuste deseada, que va desde "Low" a "Max/Sear". Para aumentar o disminuir la temperatura, presione "-" o "+".
3. Presione "Time". Aparecerá "00:00", luego presione "-" o "+" hasta alcanzar el tiempo deseado. Consulte "Configuración del tiempo de cocción" para ingresar los minutos y las horas.

- Para agregar etapas adicionales, repita los pasos 1 y 2 y luego presione "Start" para comenzar el programa. Puede programar hasta 10 etapas (La demora se considera una etapa).
- Para cambiar cualquier parte del programa, presione "Pause/ Clear" dos veces para comenzar de nuevo.

Ejemplo: Hervir durante 5 minutos antes de reducir a fuego lento durante 20 minutos:

Presione "Prog". Presione "Max/Sear". Presione "Time" una vez, y luego presione "+" hasta que se alcance "00:05". Presione "Med/Low". Presione "Time" dos veces, y luego presione "+" hasta que se alcance "00:20". Por último, presione "Start".

Nota: El tiempo máximo de cocción programable es de 99 horas y 60 minutos.

Función de Demora:

El propósito de esta función es permitir que los programas configurados se inicien más adelante.

1. Para retrasar un programa, presione "Prog".
2. Presione "Time". Aparecerá un "0" en la esquina inferior derecha del panel de visualización.

3. Presione "+" hasta que se alcance el tiempo deseado para retrasar el inicio del programa. Consulte "Configuración del tiempo de cocción" para obtener más información.
4. Presione "Prog" nuevamente para programar el programa de cocción. La cantidad de tiempo seleccionada para la demora se incluye en las etapas programadas.
 - Para pasar a la siguiente etapa, ingrese la temperatura de cocción. Continúe con el paso "2" de las instrucciones de "Función de programación".
5. Una vez que esté listo para que comience la cuenta regresiva, presione "Start". Cuando la cuenta regresiva llega a "0", el PIC Gold emitirá dos pitidos para indicar el final. En este punto, el tiempo de cocción comenzará y se mostrará la temperatura.

INSTRUCCIONES

Panel Display Chart			
Press Button	Temperature	Panel Display	Examples
Low	100°F / 38°C	100F / 38C	Warm
Med/Low	175°F / 79°C	175F / 79C	Simmer
Med	275°F / 135°C	275F / 135C	Steam
Med/High	375°F / 191°C	375F / 191C	Stir/Deep-Fry
High	425°F / 218°C	425F / 218C	Boil/Saute
Max/Sear	575°F / 302°C	SEAR	Sear
<i>The minimum is 100F (38C) while the maximum temperature reaches 500F (260C).</i>			

Nota: No retire ollas y sartenes durante el proceso de cocción. Si es necesario, presione “Pausa / Borrar” para pausar antes de quitar.

Error Message:	Solution(s):
E1	An E1 reading typically means the PIC Gold does not detect cookware on its surface. This can occur for one of two reasons: <ol style="list-style-type: none"> 1. The induction coils contained within the PIC Gold will only work when they are in direct contact with a piece of cookware. To maintain your appliance’s effectiveness, always ensure that it rests on a flat surface and that contact is consistent with your cookware. 2. An E1 message may also occur if the chosen cookware is not induction-ready.
E2	The PIC is malfunctioning. Contact Customer Service.
E3	The PIC’s voltage is too low. Minimum = 85 volts
E4	The PIC’s voltage is too high. Maximum = 144 volts
E5	The PIC is malfunctioning. Contact Customer Service.
E6	The PIC is malfunctioning. Contact Customer Service.
E7	Overheating, or air ventilation is obstructed. If internal temperature exceeds 230F (110C), operation will cease, and the PIC will beep. Press Pause/Clear twice. Wait for the PIC to cool.
E8	Overheating, if PIC exceeds a temperature 20F (-7C) higher than sear, the appliance will turn off. Contact Customer Service.
E9	The PIC is malfunctioning. Contact Customer Service.
FULL	In programming mode, when the total entered time reaches the appliance’s limit of 99:60, no additional stages can be inputted.

- When any of the above error messages are displayed on the LED, the PIC will beep at least once.
- The fan will run up to a maximum of 60 seconds after pressing “Pause/Clear” once. Continue cooking by pressing “Start” within 45 minutes.

SPANISH

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Cuando cualquiera de los mensajes de error anteriores se muestran en el LED, su PIC emitirá un pitido al menos una vez.
- El ventilador funcionará hasta un máximo de 60 segundos después de presionar "Pause/Clear" una vez. Continúe cocinando al presionar "Start" dentro de los 45 minutos.
- Su PIC se apagará después de 45 minutos si no se presiona ningún botón (como "Start"). Cuando su PIC se apague, se borrará todo el historial de cocción anterior.
- Después de presionar "Pause/Clear" dos veces o cuando la cocción se haya detenido, el ventilador funcionará hasta un máximo de 60 segundos hasta que su PIC se enfríe. En ese momento, el NuWave PIC Gold se apagará.

Después de Retirar el Recipiente:	Pitido:	Pantalla:	Referencia:
Inicial	Single Beep	"F" or "C" or Sear or : flashing.	Devuelva los utensilios de cocina a PIC Gold. La cocción se reanuda automáticamente.
< 10 seconds	Ninguno	"F" or "C" or Sear or : flashing.	
11- 70 seconds	Si	E1	Si se muestra un error, devuelva los utensilios de cocina a PIC Gold y presione "Start" para reanudar la cocción automáticamente.
After 70 seconds	Ninguno	0	La cocina se detiene. Elija la configuración de temperatura deseada y presione "Start".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE USAR:

Limpie la superficie con un paño empapado en agua tibia y jabón. Secar bien.

IMPORTANTE: no sumerja su PIC en agua ni intente pasar por el lavavajillas. La superficie externa se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja cuidadosamente. Asegúrese de que su PIC se haya enfriado completamente antes de limpiarla.

Instrucciones generales de limpieza:

1. Desenchufe su PIC antes de limpiarla.
2. Limpiar después de cada uso.
3. Asegúrese de que su PIC se haya enfriado completamente antes de limpiarla.
4. La superficie externa se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja cuidadosamente.
5. Retire el enchufe de alimentación antes de limpiar el NuWave PIC. No use agentes de limpieza cáusticos y el agua no debe penetrar el interior de la estufa de inducción.
6. Nunca sumerja los cables PIC o enchufe en agua u otros líquidos.
7. Limpie la superficie de vidrio con un paño húmedo o use una solución jabonosa suave y no abrasiva. Asegúrese de que su PIC se haya enfriado completamente antes de limpiarla.
8. Limpie la carcasa y el panel de operaciones con un paño suave húmedo y detergente suave.
9. No utilice productos de limpieza a base de aceite, ya que su uso puede dañar las piezas de plástico o la carcasa / panel de operación.
10. No use materiales o sustancias inflamables, ácidos o alcalinos cerca del PIC, ya que esto puede reducir la vida útil de la estufa de inducción o presentar un riesgo de incendio cuando la estufa de inducción está en uso.
11. Asegúrese de que la parte inferior de los utensilios de cocina no raspe la superficie de vidrio de su PIC, aunque una superficie rayada no perjudicará el uso de la placa de inducción.
12. Limpie adecuadamente el PIC antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

CONSEJOS IMPORTANTES

1. Verifique los tomacorrientes para garantizar un funcionamiento correcto. No lo use en un tomacorriente donde estén enganchados otros electrodomésticos importantes. Verifique la configuración si su PIC está cocinando muy lentamente.
2. El enchufe eléctrico debe estar enchufado correctamente a la toma de corriente.

INSTRUCCIONES

Consejos de Cocina

- Este Recetario contiene información valiosa diseñada para ayudar en la incorporación del PIC Gold a la vida diaria. Hemos proporcionado recetas fáciles de preparar junto con consejos útiles al comienzo de cada sección para obtener resultados perfectos en todo momento.
- Aquí hay algunas sugerencias generales para ayudarlo a comenzar a cocinar:
- Coloque un tazón pequeño junto a su tabla de cortar para desechar los restos de comida.
- Las tablas de cortar flexibles son muy convenientes. Sólo corte y levante, sin desorden ni derrames.
- Las tazas medidoras de vidrio son preferibles para líquidos, mientras que las tazas medidoras de plástico funcionan bien para ingredientes secos.
- Después de que haya sacado jugo a los limones, póngalos en el triturador de basura para refrescar el aire circundante.
- Preste mucha atención a la mantequilla cuando se esté derritiendo. La mantequilla se derrite cuando su temperatura interna alcanza un rango de 82.4 ° F ~ 96.8 ° F. Esto significa que se derrite rápidamente, así que prepárese para sacarla del PIC rápidamente.

Algunas de las recetas adjuntas sugieren preparar y/o cocinar elementos en el horno NuWave®. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener más información o para realizar un pedido: **1-877-689-2838**.

¡Detalles Deliciosos!

1 cuadro de chocolate para hornear = 1 onza

4 pecks= 1 bushel

8 cucharadas= ½ taza

1 libra de nueces picadas= 2 tazas

½ taza de mantequilla= 1 barra

2 tazas de azúcar granulada= 1 libra

2 tazas de mantequilla= 1 libra

16 onzas líquidas= 1 pinta

1 taza= ½ pinta

La El Tostadora de Horno Bravo

LOS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

El PIC debe estar libres de defectos del fabricante. Todos los componentes eléctricos están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo un uso doméstico normal y siempre que se hayan manejado de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fabricante. El Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar cualquier parte del PIC en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Una vez vencida la garantía, el costo de mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.

OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". (Llame al 1-877-689-2838) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE

INSTRUCCIONES

SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838 (teléfono), (847) 367-5486 (facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad , incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.

Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con **NuWave LLC al:**

1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

**Brio® 6-Qt
Digital Air Fryer**



**Nutri-Pot® 6-Qt
Digital Pressure Cooker**



**NuWave Primo®
Combo Grill & Oven**



**NuWave PIC® Gold
Precision Induction Cooktop**



**Bruihub®
Coffee Maker**



**Moxie® High-Performance
Vacuum Blender**



**Bravo® Air Fry & Toaster Oven
with Digital Temperature Probe**

nuwave®
— LIVE WELL FOR LESS —

nuwavenow.com



FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Model: 30242

120V, 60Hz, 1500 Watts

For patent information please go to:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed & Developed in USA by:

NuWave LLC

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Customer Service:

1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com

Made in China

©2020 NuWave LLC • All Rights Reserved.

Item No: BM30242

Rev. 23-OG

12-01-20

RB01 DV01