

nuwave[™]
— LIVE WELL FOR LESS[®] —

Electric Skillet




Manual de Instrucciones y Recetario Completo

Bienvenido a la Cocina con el NuWave™ Electric Skillet

¡Felicidades por la compra de su NuWave™ Ceramic Non-Stick Electric Skillet! Nuestra misión es proveer de productos que promuevan una vida saludable y mejoren la calidad de la misma. Usted tiene ahora un Sartén Eléctrico con una Cubierta tecnológicamente avanzada de Cerámica Antiadherente Duralon®. Esta cubierta es verdaderamente práctica porque la comida puede retirarse fácilmente. Limpiar es simple porque los restos de comida se quitan con facilidad.

¿Qué es la Tecnología Duralon?

A diferencia de otros sartenes tradicionales, cocinar con el NuWave™ Duralon® Ceramic Non-Stick es más saludable porque las indeseadas grasas y aceites no serán necesarios. La cubierta de cerámica, en general, es más fuerte y más resistente al desgaste que otros materiales antiadherentes. Otros recipientes antiadherentes pueden contener químicos como ácido perfluorooctanoico ("PFOA") (el cual ha sido vinculado con ciertos tipos de cáncer) o politetrafluoretileno ("PTFE") (el cual puede comenzar a deteriorarse a temperaturas arriba de 500°F). Nuestra cubierta de cerámica antiadherente NuWave™ Duralon™ no contiene ninguno de ellos y ha sido desarrollada para proporcionar muchos años de satisfacción y una cocina para disfrutar.

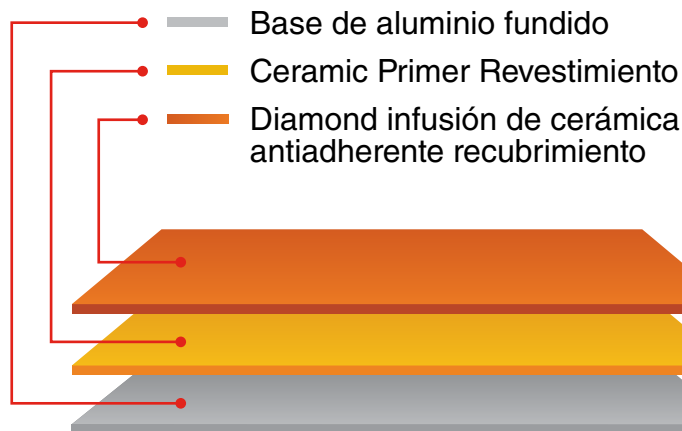


IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las agarraderas.
3. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable, las clavijas o la sonda de control de temperatura en agua o algún otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión de cerca cuando el aparato sea utilizado por o cerca de un niño, para evitar así posibles lesiones por accidente.
5. Desconecte del contacto de pared cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de armar o quitar las partes.
6. No utilice ningún aparato con un cable o clavija dañados o después de que haya fallado, se haya caído o dañado de cualquier forma o no esté funcionando debidamente. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para una revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por nuestra compañía podría provocar un incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesión.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No deje el cable colgar de una mesa o barra para evitar la posibilidad de que la sartén sea tirada accidentalmente resultando en un daño a la sartén o una lesión personal.
10. Debe tener una precaución extrema cuando mueva un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
11. Siempre inserte la sonda de temperatura al aparato primero, luego conecte el cable al contacto de pared. Para desconectarlo, gire el control de temperatura hasta "OFF", luego desconecte la clavija del contacto de pared.
12. Para evitar daños al cable y un posible incendio o riesgo de electrocución, no permita que el cable tenga contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
13. Cuando el aceite se calienta a alta temperatura, en cualquier recipiente, emite gases inflamables. No exponga una flama a estos gases ya que podría ser peligroso. Nunca tape la sartén cuando caliente aceite.
14. Nunca lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
15. Este aparato tiene una clavija polarizada (una terminal es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, esta clavija está diseñada para encajar en una salida polarizada sólo de una forma. Si la clavija no entra completamente en el contacto, voltéela. Si de todas formas no entra, contacte un electricista calificado. No intente modificar la clavija de ninguna manera.
16. Se puede utilizar un cable de alimentación más corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de que se enrede o alguien se tropiece con el cable largo.
17. Existen cables desmontables más largos o extensiones que pueden utilizarse cuidadosamente.

18. Si utiliza un cable desmontable de alimentación o una extensión largos:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o extensión deberá ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) Si el aparato es tipo tierra, el cable de extensión deberá ser de 3 alambres de tierra.
- 2) El cable más largo deberá ser arreglado para que no cuelgue de la mesa o barra donde podría ser accidentalmente jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse.
19. No utilice el aparato para otros fines que no sean para los que está diseñado.

	⚠ ADVERTENCIA
<p>Riesgo de descarga eléctrica. Úsese con un sistema eléctrico adecuado. No se use si el cable o la clavija están dañados.</p> <p>ADVERTENCIA: Todos los productos en el skillet se pueden calentar mucho durante el uso. Por favor tenga cuidado cuando retire esos artículos de la unidad. Siempre utilice guantes para hornear o agarraderas. El aparato puede conservar calor residual después de retirar el recipiente. Permita que todo se enfríe completamente antes de limpiar.</p>	

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Agregue solamente aceite suficiente para cubrir el fondo del sartén, no utilice grandes cantidades de aceite.
2. La ventilación de vapor en la tapa siempre deberá ser colocada hacia atrás. Levante la tapa de atrás para adelante para prevenir quemarse con el vapor.
3. Utilice agarradores para retirar la tapa o mover la sartén.
4. No levante o mueva la sartén mientras esté cocinando.
5. Nunca sumerja la sonda de temperatura en agua ni en ningún otro líquido.
6. La sonda de temperatura siempre debe estar en la posición “OFF” antes de desconectar la unidad.
7. No golpee o deje caer la sonda de temperatura, ya que puede dañarse.

NOTA: La sonda puede calentarse.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Desempaque la sartén con cuidado y asegúrese de que las patas de la base estén seguras.
2. Enjuague la base de la sartén y la tapa de vidrio en agua jabonosa tibia.
3. Coloque la base de la sartén en una superficie limpia, plana y seca.
4. Coloque la cubierta encima de la base de acuerdo a las instrucciones.
5. Asegúrese de que la perilla de control esté hacia arriba y en posición “OFF”. Inserte la sonda de temperatura en el enchufe localizado a un lado de la unidad.
6. Conecte el aparato.
7. Su sartén está ahora listo para utilizarse.

NuWave™ Electric Skillet



- ① **Tapa:** La tapa de vidrio templado del NuWave™ Electric Skillet se limpia fácilmente con un simple trapo húmedo.
- ② **Cubierta Duralon:** Cubierta Antiadherente NuWave™ Duralon®.
- ③ **Suministro De Energía:** La sonda de temperatura del NuWave™ Electric Skillet.
- ④ **Agarraderas:** Agarraderas resistentes al calor.
- ⑤ **Orificio de Ventilación:** Permite que el vapor salga.
- ⑥ **Elemento de Calor:** Provee de temperatura a la sartén de forma rápida.

	⚠ CAUTION
	No toque la superficie del NuWave™ Electric Skillet mientras esté funcionando, ya que puede estar muy caliente y provocar quemaduras. La Sonda de la sartén puede conservar calor residual después de que haya sido retirada.

Instrucciones Generales de Operacion:

- Coloque el NuWave™ Electric Skillet en una superficie estable, nivelada y no metálica.
- Nunca utilice el NuWave™ Electric Skillet en una superficie inflamable (por ejemplo un mantel, alfombra, etc.)
- Manténgalo a una distancia mínima de 3-5 pulgadas de paredes, otros objetos o electrodomésticos, etc.
- No utilice el NuWave™ Electric Skillet cerca de fuegos abiertos, calentadores u otras fuentes de calor.
- No lo coloque sobre una estufa.
- Asegúrese de que el cable de corriente no esté dañado o quede presionado debajo del induction cooktop.
- El cable de corriente no debe estar en contacto con orillas filosas y/o superficies calientes.
- Antes de conectar el NuWave™ Electric Skillet, confirme que el voltaje indicado en este manual corresponde al voltaje suministrado en su casa. Una conexión errónea podría dañar el aparato y posiblemente lesionar a alguien.
- En el caso de que se observe daños en la unidad, desconecte inmediatamente el NuWave™ Electric Skillet de la red eléctrica.

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque su sartén en una superficie limpia, plana y seca.
2. Asegúrese de que la perilla de control esté hacia arriba y en posición "OFF". Inserte la sonda de temperatura en el enchufe localizado a un lado del aparato.
3. Conecte el cable a un contacto eléctrico.
4. Gire la perilla de control de temperatura hasta donde lo desee, la luz del indicador permanecerá encendida.
5. Su sartén se precalentará de 3 a 8 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura elegida.
Para calentarla más rápido, coloque la tapa de vidrio sobre la base.
6. Coloque la comida en la sartén.
NOTA: Después de precalentarla, no deje la sartén encendida sin comida dentro; después de un tiempo podría dañarse.
7. Cocine el platillo como se indica o hasta alcanzar los resultados deseados.
8. Después de utilizarse, gire la perilla de control de temperatura hasta la posición "OFF" y desconecte su sartén.

NOTA: La sonda puede continuar caliente después de usarse. Tome precaución.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Para prevenir lesiones personales o una descarga eléctrica, siempre retire la sonda de temperatura antes de limpiar. No sumerja la sonda de temperatura, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

1. Gire la sonda de temperatura hasta la posición "OFF" y desconecte el aparato del contacto.
2. Deje enfriar antes de limpiar.
3. Una vez que se haya enfriado, retire la sonda de temperatura.
4. La sonda de temperatura y la base no son sumergibles, simplemente límpielos con un trapo limpio. La sartén no es apta para el lavavajillas.
5. Para limpiar la sartén, primero quite el exceso de comida y aceite con un trapo limpio. Coloque la tapa de vidrio en la parte superior del lavavajillas o lávela con agua jabonosa tibia y un trapo no abrasivo.
6. Séquela completamente cuando la limpie.

NOTA : NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES.

IMPORTANTE - No sumerja la unidad en agua ni intente utilizar el lavavajillas. La superficie exterior puede ser limpiada con cuidado con un paño húmedo o una esponja. Asegúrese de que la unidad se haya enfriado completamente antes de limpiarla.



EL FABRICANTE GARANTIZA: Que el NuWave™ Skillet y todos sus componentes eléctricos estarán libres de defectos y mano de obra bajo un uso doméstico normal siempre y cuando sea manejado de acuerdo a las instrucciones escritas proporcionadas por el Fabricante en cada unidad por un (1) año a partir de la fecha de compra. El Fabricante proporcionará las partes necesarias y mano de obra para reparar cualquier parte del sistema de cocción por inducción en el Departamento de Servicio de NuWave, LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE: Ninguna cubierta (si aplica) ni ninguna parte del sistema de cocinado. La Garantía Limitada se invalida si se realiza alguna reparación por un representante no autorizado o si la placa de número de serie es retirada o dañada. El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no es cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre los gastos de envío, fallas, daños o desempeños inadecuados ocasionados por algún accidente, catástrofe natural (como un rayo), fluctuaciones en la corriente de energía, alteraciones, abusos, mal empleo o aplicación, ambientes de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falla al operarlo de acuerdo a las instrucciones escritas del Fabricante, o uso anormal o comercial.

PARA OBTENER SERVICIO: El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de: pagar por todos los servicios y partes que no estén cubiertas por la garantía; pre-pagar el envío hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; empacar cuidadosamente el producto utilizando material de relleno adecuado para prevenir algún daño durante el tránsito. El empaque original es ideal para este propósito. Contenido del Paquete: nombre del propietario, dirección, número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su Número de Autorización de Devolución de Producto (Número RGA): Llame al **1-877-689-2838** o envíe un correo a help@nuwavenow.com para obtener su número RGA. Proporcione el modelo del sistema de cocinado y el número de serie así como una prueba de la fecha de compra (una copia del recibo) cuando solicite la aplicación de esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE: La obligación del Fabricante bajo esta Garantía Limitada se limita a reparar o cambiar cualquier parte del induction cooktop expresamente cubierta por esta Garantía Limitada, la cual, previa inspección sea detectada como defecto por uso normal. La Garantía Limitada es aplicada sólo dentro de USA continental y únicamente para el comprador original en los canales de distribución autorizados por el fabricante. La Garantía Limitada no puede ser alterada, variada o extendida excepto por un instrumento escrito y suscrito por el fabricante. La forma de reparación o sustitución proporcionada bajo esta garantía limitada es exclusiva. En ningún caso el fabricante será responsable por algún daño incidental o consecuente a alguna persona, ocasionado o no por la negligencia del fabricante, incluyendo, sin limitación, daños por merma de uso, costos de sustitución, daños a la propiedad, u otras pérdidas de dinero. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que las exclusiones limitantes mencionadas pueden no aplicar. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos y podría haber otros derechos que varíen de estado a estado. Excepto por lo estipulado anteriormente, el fabricante no hace garantías expresas o implícitas surgidas de la ley u otros, incluyendo sin limitación, las garantías implícitas de comercialización y aptitud para un propósito particular a cualquier otra persona.

LEA SU MANUAL DEL USUARIO: Si usted tiene aún cualquier pregunta sobre el manejo o garantía del producto, contacte a NuWave, LLC al **1-877-689-2838** o envíe un correo a help@nuwavenow.com



Thank you for your purchase! We value every NuWave™ customer. You've made the decision to buy the NuWave™ Ceramic Non-Stick Electric Skillet because you want to save time, money and energy while enjoying great tasting meals cooked to perfection.

Our mission is to exceed customers' expectations by providing innovative new products using the most advanced technology available today.

To show our gratitude and lifetime commitment to you, we have created www.precisioncookingclub.com exclusively for our customers. This site is hosted by our culinary team and features recipes, step-by-step instructional cooking videos, helpful tips, tricks and more.

You can also visit www.NuWaveNow.com to learn more about the revolutionary products developed by the makers of the NuWave® Oven line, the NuWave™ Precision Induction Cooktop line, the NuWave™ Flavor-Lockers Storage System, NuWave™ Duralon™ Fry Pans, NuWave™ Duralon™ Cookware, ALSET™ LED lighting, and other great accessories.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Designed and Developed in U.S.A. by:
NuWave, LLC
1755 N. Butterfield Rd.
Libertyville, IL 60048, U.S.A.

Customer Service Hours:
Monday-Friday: 8:00 AM - 4:30 PM (CST)
1-877-689-2838 (1-877-NUWAVE8)
help@nuwavenow.com
www.NuWaveNow.com

Model 31820: 120V, 60Hz, 1250 Watts

© 2015 NuWave, LLC All Rights Reserved

32800
L-YYMM-01-AA