

nuwave

Brio[®] 7.25Q

Digital Air Fryer

Freidora de Aire Digital

Manual Del Propietario

Model: 37062



Questions or Concerns?

Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com
(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)

REGISTER NOW!

Como agradecimiento especial por registrar su Brio, ¡recibirá automáticamente 3 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.


1 Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su Brio en la parte posterior de la unidad.

2 Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su Brio que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su Brio.

3 Complete la información restante y complete la encuesta opcional.


4 Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

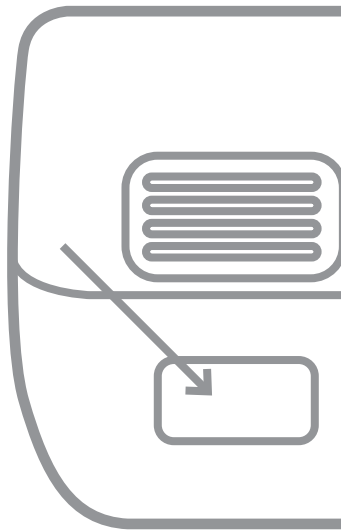

** Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 3 meses de garantía limitada.*

¡para una garantía
3 adicional de
meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

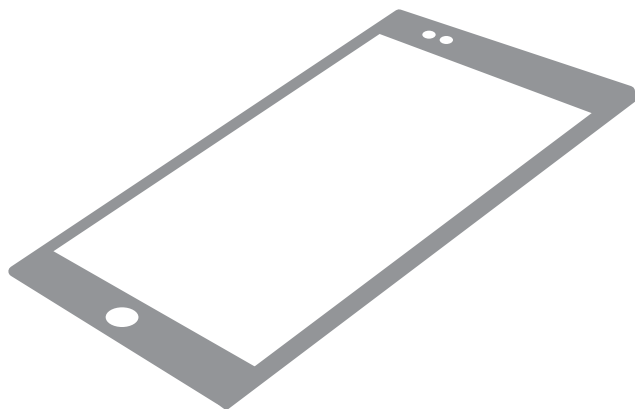

1 Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google Play).



2 Busque "lectores de códigos QR."



3 Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

SIEMPRE TENGA A LA MANO ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

ADVERTENCIA: Al usar el Brio, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. SIEMPRE tenga mucho cuidado al operar el Brio o cualquier aparato. Use las manijas o perillas para evitar tocar superficies calientes.
2. NUNCA sumerja el cable, el enchufe o el Brio en agua o en otros líquidos.
3. NUNCA use el Brio si la unidad, el cable o el enchufe están dañados de alguna manera, o si el electrodoméstico no funciona correctamente. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
4. SIEMPRE supervise a los niños; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; y a quienes carecen de experiencia y conocimientos, para garantizar que utilicen el Brio de forma segura.
5. NUNCA utilice accesorios que no estén diseñados para el Brio o que no estén aprobados para su uso, ya que hacerlo puede dañar el Brio y provocar accidentes.
6. NUNCA SE USE AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO DOMÉSTICO
No está diseñado para utilizarlo en entornos como las cocinas del personal de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo; tampoco está diseñado para que lo utilicen los huéspedes de hoteles, moteles, casas de huéspedes y cualquier otro entorno no residencial.
7. Instale SIEMPRE el Brio en una superficie horizontal, uniforme y estable.
8. NUNCA permita que el cable cuelgue de mesas o mostradores ni permita que esté en contacto directo con superficies calientes.
9. NUNCA coloque o use el Brio sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes, en un horno caliente, cerca de materiales inflamables, calentadores de espacio o en cualquier ambiente húmedo.
10. SIEMPRE tenga mucho cuidado al mover el Brio. NUNCA mueva o manipule la unidad mientras esta esté funcionando o antes de que se haya enfriado.
11. SIEMPRE apague el Brio antes de desenchufar la unidad del tomacorriente de pared.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

12. Mantenga SIEMPRE las manos y la cara alejadas del vapor y del aire caliente que se libera de la salida de aire durante el funcionamiento normal y del de la bandeja de la base cuando se abre la unidad para retirar o ajustar la comida.
13. SIEMPRE desenchufe el Brio y comuníquese con el Servicio de atención al cliente de NuWave * si una cantidad excesiva de humo sale de la unidad durante el funcionamiento. Nota: Una pequeña cantidad de humo es normal cuando se usa Brio por primera vez.
14. NUNCA coloque el Brio contra la pared u otros electrodomésticos ni permita que nada bloquee las salidas de aire. SIEMPRE mantenga al menos 3 pulgadas de espacio libre alrededor del Brio.
15. NUNCA coloque nada encima del Brio.
16. SIEMPRE desenchufe el Brio del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
17. SIEMPRE asegúrese de que el Brio esté limpio antes de su uso.
18. NUNCA opere el Brio con un temporizador externo o con un sistema de control remoto independiente.
19. SIEMPRE deje que el Brio se enfríe antes de limpiar la unidad o de colocar o quitar piezas y accesorios.
20. NUNCA desmonte el Brio ni sustituya ninguna pieza sin el consentimiento previo por escrito del fabricante. Nota: Si surge algún problema durante el funcionamiento, cualquier servicio DEBE ser realizado por NuWave LLC.
21. NUNCA utilice utensilios de metal con la bandeja base revestida ni con la rejilla reversible, ya que esto puede dañar la superficie.

***Departamento de Atención al Cliente:**

1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com (Lunes a Viernes de 7:30 am a 7:00 pm y Sabado de 9:00 am a 5:00 pm hora estándar del centro en los EE.UU.).


AVISO: EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, DE LAS MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD O DE LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO SUPONE UN MAL USO DE BRIO, LO QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

Información Eléctrica


Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables más largos o extensiones están disponibles y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o una extensión:

1. La capacidad eléctrica nominal del cable de extensión debe ser al menos igual a la del electrodoméstico.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde se pueda tirar o provocar tropezones.
3. El electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, consulte con un electricista profesional. En ningún caso intente modificar el enchufe. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el cable eléctrico o el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.


PARTES Y ACCESORIOS

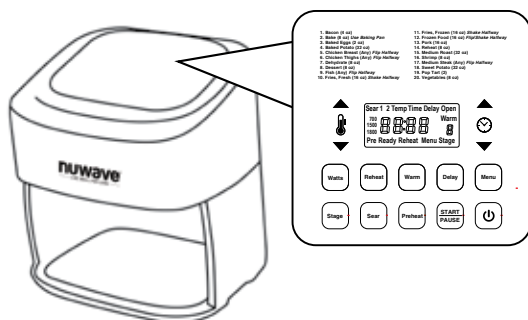


Base de Poder
Part #: B7A4

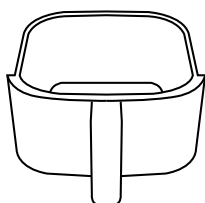

Canastilla de Base
Part #: B7A3

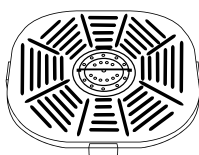

Air Circulation Riser
Part #: B7A1

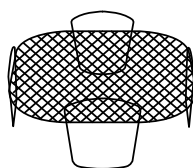

Estante Reversible
Part #: B7A2



Silicone Tabs
Part #: B7P1



Rubber Feet
Part #: B7P2

Para pedir piezas reemplazables, diríjase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.


GUÍA DE MONTAJE

Montaje de la Brio

PRECAUCIÓN: NO use el Brio sin la bandeja base. **NO** toque el interior de la bandeja base, la rejilla reversible o el elevador inmediatamente después de cocinar. Estas piezas estarán calientes. **ÚNICAMENTE** sujete la bandeja base por el mango.

Extracción de la bandeja base, la rejilla reversible y el elevador de circulación de aire:


1. Utilizando el mango, tire de la bandeja base hacia afuera.

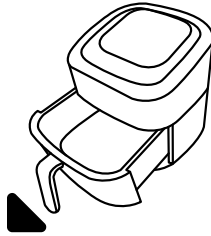


2. Deje que la bandeja base se enfríe. Sujete el elevador de circulación por el mango central y tire de él hacia arriba para sacarlo de la bandeja base.



3. Cuando utilice la rejilla reversible, déjela enfriar y luego retírela con las asas.

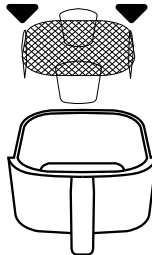

INICIO RÁPIDO

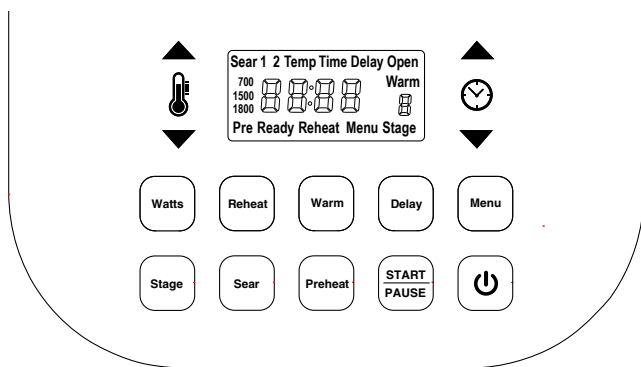

BOTONES DE FUNCIONES

Power: El botón de **Power** (encendido) enciende y apaga Brio.

START/PAUSE: El botón **START/PAUSE** (inicio/pausa) inicia, hace una pausa y reanuda la cocción.

Flechas Arriba y Abajo: Los botones de flecha ajustan las temperaturas y los tiempos de cocción, así como también seleccionan diferentes configuraciones de cocción.

Menu (Menú): El Brio ofrece 100 preajustes programados y 50 ranuras de memoria adicionales que le permiten agregar sus propias recetas únicas. Utilice la función de Menu para recuperar y guardar las recetas programadas. Consulte el Inicio rápido para ver la lista de 100 preajustes.

Preheat (Precalentamiento): Activa o desactiva la función de Precalentamiento.

Auto Preheat (Precalentamiento automático): El Brio se precalentará automáticamente de forma predeterminada. Para cancelar el precalentamiento automático, presione **Menu + Preheat**.

Warm (Caliente): Mantenga la comida caliente hasta que esté listo para comer. Presione **Warm** y use las flechas arriba y abajo para ajustar la temperatura y el tiempo de calentamiento. Presione **Warm** para cancelar el ciclo de calentamiento. Para utilizar Warm como función independiente, mantenga pulsado **Warm** durante 1 segundo y ajuste según sea necesario.

Delay (Retraso): Delay se utiliza para retrasar la hora de inicio de la cocción. Presione **Retraso** y use las flechas **Arriba** o **Abajo** para ajustar el tiempo de Retraso. Ajustable hasta 24 horas. Presione **Delay** en cualquier momento para cancelar la función Delay.

Reheat (Recalentar): Calienta rápidamente sus sobras favoritas. Simplemente presione **Reheat** durante 1 segundo y el Brio comenzará a recalentarse automáticamente, el valor predeterminado a 350F durante 4 minutos son los valores predeterminados. La temperatura y el tiempo de recalentamiento se pueden ajustar en cualquier momento con las flechas **arriba** y **abajo**.

Sear (Dorar): El Dorar se utiliza para cocinar a altas temperaturas durante un corto período de tiempo, directamente antes y/o después del ciclo de cocción normal. Utilice las flechas **arriba** y **abajo** para ajustar la temperatura y el tiempo (hasta 30 minutos) antes o durante el ciclo de dorar.

Stage (Etapa): Utilice la función Stage para programar hasta 5 pasos de cocción diferentes, cada uno con sus propias temperaturas y tiempos de cocción que se pueden ajustar con las flechas **arriba** y **abajo**.

Watts: El Brio ofrece 3 niveles de potencia (700, 1500 y 1800). Presione el botón **Watts** para cambiar la potencia de funcionamiento que utilizará el Brio. Cuando el Brio está apagado y/o desenchufado, el Brio funcionará con la potencia establecida previamente.

El tiempo de cocción máximo que se puede seleccionar varía según la temperatura de cocción seleccionada.

50F – 275F	00:00~99:59 (99 horas y 59 minutos)
280F - 345F	24 horas
350F - 400F	1 hora

USO GENERAL

Cómo empezar

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Presione el botón de **Power** (encendido) para encender y apagar el Brio y para cancelar.
3. Ajuste la temperatura y el tiempo presionando las flechas **arriba** y **abajo**.
 - El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados son 15 minutos a 350F.
4. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a cocinar.
 - El Brio omenzará a precalentarse a la temperatura de cocción establecida.

START/PAUSE

1. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a cocinar. Para pausar la cocción, presione **START/PAUSE** o retire la bandeja base.
 - La pantalla mostrará “Open” (abrir) cuando se retire la bandeja base. Continuará cocinando una vez que esté cerrado. Una vez que el Brio termine de cocinarse, emitirá 3 pitidos y la pantalla LED mostrará los tiempos de “End” (Fin).

Flechas arriba y abajo

1. Para ajustar la temperatura de cocción, use las flechas hacia arriba y hacia abajo por encima y por debajo del icono de temperatura. La temperatura es ajustable en incrementos de 5 grados entre 50F y 400F.
 - Mantenga presionadas las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar la temperatura rápidamente.



Nota: La temperatura de cocción se puede ajustar en cualquier momento antes o durante el proceso de cocción. Se mostrará la temperatura configurada actual.

2. Para ajustar el tiempo de cocción, use las flechas hacia arriba y hacia abajo arriba y abajo del icono de tiempo. El tiempo se puede ajustar en incrementos de 1 minuto.
 - Mantenga presionadas las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar rápidamente el tiempo de cocción.




Nota: El tiempo de cocción se puede ajustar en cualquier momento antes o durante el proceso de cocción.

3. Utilice cualquiera de los conjuntos de flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar los diferentes ajustes preestablecidos del menú.


Preheat

Precaliente el Brio para ajustar la temperatura de cocción antes de cocinar su comida. La temperatura de cocción predeterminada es 350F y el rango es 50F- 400F.

1. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a precalentar.
2. La temperatura de cocción se puede ajustar antes o durante el ciclo de precalentamiento.
3. El ciclo de precalentamiento se puede cancelar en cualquier momento presionando **Preheat**.

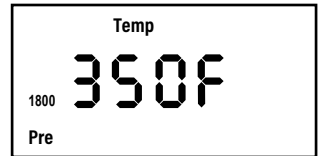

4. Una vez que haya terminado el precalentamiento, el Brio emitirá dos pitidos, mostrará "Ready", iniciará una cuenta atrás de 10 segundos y emitirá un pitido una vez más antes de cocinar.

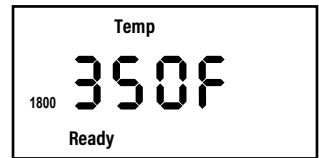

5. Coloque sus alimentos en la bandeja base y deslícela de nuevo en el Brio
6. Si es necesario, ajuste la temperatura y el tiempo de cocción.
7. El Brio comenzará a cocinar con la temperatura y el tiempo establecidos.
8. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED mostrará "End" (Fin).

Precalentamiento automático

El Brio, por defecto, se precalentará automáticamente para todas las funciones de cocción y ciertos ajustes preestablecidos programados. Si en algún momento desea desactivar la función de precalentamiento automático, presione **Menu + Preheat**. Esto desactivará el precalentamiento automático antes de cocinar. Presione **Menu + Preheat** nuevamente para activarlo. Si en algún momento desea apagar el precalentamiento temporalmente para el ciclo de cocción individual, presione **Preheat**.

USO GENERAL

Menu

Utilice la función Menu para elegir entre 100 preajustes (consulte la Guía de inicio rápido para obtener la lista completa). Las ranuras 101 ~ 150 son para sus propios programas exclusivos (consulte Configuración avanzada para obtener más información).

1. Presione **Menu**.


- Utilice cualquiera de los conjuntos de flechas arriba y abajo para desplazarse por los números de programa hasta encontrar el programa deseado.
- Una vez elegido el número de programa, presione **START/PAUSE** para comenzar a cocinar. Puede realizar ajustes de temperatura y tiempo, si lo desea.
- Puede ver el número del programa de cocción actual mientras el programa se está ejecutando presionando **Menu**.

Vea la configuración de cocción

Puede ver todas las funciones de cocción asociadas con un programa antes o durante el proceso de cocción.

Vea los ajustes de cocción antes del proceso de cocción.

1. Presione **Menu** y encuentre el número del programa que desea revisar usando las flechas **arriba** y **abajo**.

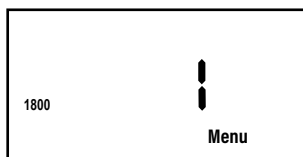

2. Una vez que se muestre el número de programa, presione **Stage** para revisar cada paso de cocción.

- En este momento, se pueden realizar ajustes de temperatura y tiempo para cada función.

Ver los ajustes de cocción durante la cocción.

1. Presione **Stage** para revisar cada paso de cocción.

2. Continúe presionando **Stage** para desplazarse por todas las funciones programadas para ese número de programa.

- En este momento, se pueden realizar ajustes de temperatura y tiempo para cada función.

Warm

Mantiene la comida caliente hasta que esté lista para servir, con un valor predeterminado de 140F.

1. Ajuste la temperatura y el tiempo.

2. Presione **Warm**.

3. Ajuste la temperatura y el tiempo.
4. Presione **START/PAUSE**.
 - El Brio comenzará a cocinar con la temperatura y el tiempo de cocción establecidos. Después de eso, se calentará a la temperatura de calentamiento configurada.
 - Presione **Warm** nuevamente para cancelar la función Warm en cualquier momento.

Delay

La función de Demora se utiliza para retrasar el tiempo de inicio de la cocción.

1. Presione **Delay**.
2. El tiempo de retraso se puede ajustar hasta 24 horas (24:00).
 - Durante la demora, (:) parpadeará, indicando que la cuenta regresiva del tiempo de demora ha comenzado.
3. Para detener la función Delay en cualquier momento, presione **Delay**. El Brio finalizará el ciclo de demora y pasará a la siguiente función de cocción.
 - Una vez transcurrido el tiempo de demora, el Brio pasará automáticamente a la siguiente función de cocción.
4. Una vez que el Brio termine de cocinar, se mostrará End y el Brio emitirá un pitido tres veces.

Reheat

Calienta rápidamente sus sobras favoritas, con un valor predeterminado de 350F durante 4 minutos.

1. Presione **Reheat**.
2. Ajusta la temperatura y el tiempo.
3. Presione **START/PAUSE**.

Sear

Use la función **Sear** para dorar los alimentos directamente antes y/o después del ciclo de cocción normal, hasta por 30 minutos.

1. Presione **Sear**.
 - Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Introduzca sus alimentos.
3. Presione **START/PAUSE**.

Nota: Puede ajustar la temperatura y el tiempo de búsqueda en cualquier momento antes o durante la función de búsqueda.

AJUSTES AVANZADOS

Usar Warm de forma independiente

Mantiene la comida caliente hasta que esté lista para servir. Cancele la función de calentar en cualquier momento presionando Warm.

1. Mantenga pulsado **Warm** durante 1 segundo.
2. El Brio comenzará a calentar su comida automáticamente a la temperatura predeterminada de 140F.
3. Puede ajustar la temperatura y el tiempo de cocción usando las flechas **arriba** y **abajo**.
4. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED mostrará "End" (Fin).

Nota: La temperatura cálida máxima es 200 F. El tiempo máximo es de 3 horas.

Uso de Warm con Menu


Seleccione el preajuste y haga que el Brio caliente sus alimentos.

1. Presione **Menu**.
2. Seleccione el preajuste deseado (1-100).
3. Presione **Warm**.
4. Ajuste la temperatura y el tiempo.
5. Presione **START/PAUSE**.
 - Puede ajustar la temperatura y el tiempo en cualquier momento.
 - Presione **WARM** en cualquier momento para cancelar.

Stage

El botón **Stage** (Etapas) le da la capacidad de cocinar sus alimentos a diferentes temperaturas durante el proceso de cocción. Puede definir hasta cinco etapas de cocción diferentes. Los valores predeterminados son 350F durante 15 minutos y 350F durante 0 minutos para todas las etapas posteriores. Ejemplo: Puede configurar un bistec a 400F durante 10 minutos, hacer que cambie a 350F durante 20 minutos y luego hacer que el Brio cocine a una temperatura más baja durante el resto del proceso de cocción.

1. Presione **Stage**. Esta es la Etapa 1.
2. Ajuste la temperatura y el tiempo.
3. Presione **Stage** nuevamente para agregar Stage 2.
4. Ajuste la temperatura y el tiempo.
5. Repita hasta que haya programado todas las etapas que necesita (hasta 5 etapas).
6. Presione el botón **START/PAUSE** para comenzar a cocinar con las etapas de cocción configuradas.
 - Puede ver y ajustar las próximas etapas de cocción presionando **Stage**.

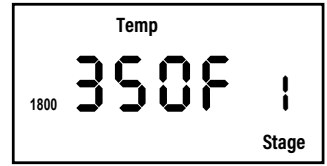

Menu

Almacene su propio preajuste de cocción

1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a cocinar.
3. Mantenga pulsado **Warm** durante 1 segundo. La pantalla LED mostrará "Menu" y "101".
4. Utilice las flechas **arriba** y **abajo** para guardar su configuración en una ranura de memoria entre 101-150.
5. Mantenga presionado **Menu** durante 1 segundo para guardar la nueva configuración predeterminada. El preajuste ahora está disponible para su recuperación futura.
6. El Brio continuará cocinando, pero esta vez en el nuevo preajuste almacenado.



Note: También puede almacenar un preajuste DESPUÉS del proceso de cocción. Una vez finalizado el proceso de cocción, mantenga pulsado el botón **Menu** durante 1 segundo. La pantalla mostrará "Menu" y "101". Seleccione el número de ranura para y presione **Menu** nuevamente para almacenar.

Editar un preajuste almacenado

Puede editar un preajuste almacenado que creó antes o durante el proceso de cocción y guardar los cambios.

AJUSTES AVANZADOS

Editar antes de cocinar

1. Presione **Menu** y busque el número predeterminado para editar.
2. Desplácese y localice las configuraciones almacenadas que desea editar presionando continuamente **Menu**.
3. Usando las flechas **arriba** y **abajo**, edite la temperatura y el tiempo como desee.
4. Una vez que haya realizado todas las ediciones, mantenga presionado el botón **Menu** durante 1 segundo. La pantalla LED mostrará “menu” y “101”.
5. Utilice las flechas **arriba** y **abajo** para seleccionar el número de ranura para su preconfiguración editada.
6. Presione **Menu** nuevamente para guardar y almacenar las ediciones.

Editar durante la cocción

1. Mientras cocina, presione **Stage** hasta que la función que desea editar aparezca en la pantalla LED.
2. Ajuste la temperatura y el tiempo.
3. Si hay más preajustes de cocción que le gustaría editar, presione **Stage** hasta que llegue al preajuste que le gustaría editar y realice los cambios.
 - El Brio continuará el proceso de cocción con las ediciones que ha realizado.
 - Cuando el Brio haya terminado de cocinarse, el Brio emitirá 3 pitidos y la pantalla LED mostrará “End”.
4. Para guardar sus ediciones, presione y mantenga presionado **Menu** durante 1 segundo y se mostrará “101”. Seleccione el número preestablecido (101-150) en el que le gustaría guardar sus ediciones y mantenga presionado **Menu** nuevamente durante 1 segundo.

Note: Una vez guardado, el ajuste preestablecido editado estará disponible para su recuperación. Si el proceso de cocción ha finalizado, la configuración predeterminada ya no se puede editar.

Si guardó un preajuste en un espacio de memoria lleno, el nuevo preajuste anulará al anterior. Cualquier edición de un programa previamente configurado (1 ~ 100) solo se puede guardar y almacenar en los números de programa 101 ~ 150. No puede guardar un programa previamente configurado ajustado en su número de programa preajustado original.

Sear

Sear 1 SOLO está disponible al comienzo del proceso de cocción. Sear 2 SOLO está disponible al final del proceso de cocción.

Sear 1

La temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 1 es 400F durante 5 minutos.

1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione **Sear** para activar la función Sear 1.
3. Ajuste la temperatura y el tiempo para dorar hasta un máximo de 400F y 30 minutos.
4. Presione **START/PAUSE** para comenzar a cocinar; “Sear 1” y “:” parpadearán.
 - Una vez que finaliza el ciclo de Sear 1, el Brio entrará automáticamente en la temperatura y el tiempo de cocción normales configurados en el paso 1.
 - Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED mostrará “End” (Fin).

Sear 1 & 2

Sear 1 y 2 se utiliza para dorar antes y después del proceso de cocción.

1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione **Sear** para activar la función Sear 1. Ajuste la temperatura y el tiempo de Sear 2, si lo desea.
3. Presione **Sear** nuevamente para agregar la función Sear 2. Ajuste la temperatura y el tiempo de Sear 2, si lo desea.
4. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a cocinar. El tiempo de búsqueda establecido, “Sear 1” y “:” parpadearán.
5. Una vez que finaliza el ciclo de Sear 1, el Brio entrará automáticamente en la temperatura y el tiempo de cocción normales configurados en el paso 1. Luego entrará en Sear 2.
6. Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED mostrará “End” (Fin).

Sear 2

Sear 2 se utiliza para dorar después del proceso de cocción. La temperatura y el tiempo predeterminados de Sear 1 es 400F durante 5 minutos.

AJUSTES AVANZADOS

1. Ajuste la temperatura y el tiempo.
2. Presione **Sear** 3 veces para activar la función de Sear 2.
3. Ajuste la temperatura y el tiempo para dorar hasta un máximo de 400F y 30 minutos.
4. Presione el botón **START/PAUSE** para empezar a cocinar.
 - Una vez finalizado el ciclo de cocción principal, el Brio emitirá un pitido y pasará a la cocción Sear 2. El tiempo de búsqueda establecido, “Sear 1” y “:” parpadearán.
 - Cuando el Brio termine de cocinar, sonará 3 veces y la pantalla LED mostrará “End” (Fin).

Nota: La temperatura y el tiempo de dorar se pueden ajustar en cualquier momento.

Para Silenciar y Reactivar Los Pitidos

Para silenciar los pitidos, mantenga presionados los botones **Sear + Stage** durante 1 segundo. El Brio permanecerá en silencio hasta que se reactive. Presione **Sear + Stage** durante 1 segundo nuevamente para reactivar el sonido.

Cambiar de Fahrenheit a Celsius

Para ir de Fahrenheit a Celsius, presione **Sear + temperatura** hacia arriba o hacia abajo. Repita para volver a cambiarlo.



WARNING

En caso de otros problemas, **desenchúfela inmediatamente y comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.**
1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpeza

Limpe el Brio después de cada uso o entre lotes. La bandeja base y el elevador de circulación de aire tienen un revestimiento antiadherente. No utilice utensilios de metal o abrasivos fuertes para limpiar, ya que pueden dañar el revestimiento.

1. Desenchufe el electrodoméstico y asegúrese de que se enfríe por completo.
2. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del electrodoméstico.
3. Limpie la bandeja base y los componentes internos con una esponja no abrasiva, agua caliente y un detergente suave.

Nota: Retire la bandeja base y colóquela sobre una superficie resistente al calor para ayudar a que el electrodoméstico se enfríe más rápido. Si usa el lavavajillas para la bandeja base, el elevador y la rejilla, use solo la parte superior.

Consejo: Si hay restos de comida en la bandeja base, el elevador y la rejilla, agregue un poco de agua caliente y déjelas en remojo por separado durante unos 10 minutos para facilitar la limpieza. Luego, use un cepillo de limpieza suave para eliminar cualquier resto de comida.

Almacenamiento


1. Desenchufe el Brio y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

IMPORTANTE - No sumerja el Brio en agua ni intente limpiar el aparato en el lavavajillas.

Limpeza de las lengüetas de silicona

El elevador de circulación viene con 4 lengüetas de silicona.

1. Deje enfriar el elevador de circulación.
2. Sujete el elevador de circulación por el mango central y tire de él hacia arriba para sacarlo de la bandeja base.
3. Tire con cuidado de las lengüetas de silicona hacia arriba para deslizarlas fuera de las lengüetas metálicas, luego tire de cada una de ellas.

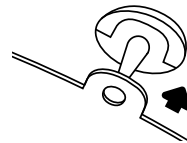

Nota: Lave el elevador de circulación y las lengüetas de silicona con agua tibia, jabón y una esponja. El elevador de circulación se puede lavar en un lavavajillas, solo en la parte superior. No lave las lengüetas de silicona en el lavavajillas.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La Freidora Digital de Aire Brio no funciona.

1. El aparato no está conectado. No se presionó el icono de encendido/apagado.
2. No está la Canastilla en Brio.
3. Conecte la clavija en un contacto apropiado. Presione el botón botón de icono de encendido y apagado después de seleccionar los ajustes.
4. Coloque la Canastilla en la Brio.

Los ingredientes en la Canastilla no están lo suficientemente fritos.

1. Se usaron demasiados ingredientes. La temperatura es muy baja.
2. El tiempo es muy corto.
3. Quite algunos ingredientes de la Canastilla. Las porciones pequeñas se fríen mejor. Fría a una temperatura más alta. Programe la Freidora por más tiempo.

La comida no se fríe uniformemente.

1. Algunos alimentos necesitan ser movidos a la mitad del tiempo de coccion.
2. Los alimentos de encima necesitan ser movidos a la mitad el tiempo de preparación.

Las botanas fritas no salen crujientes de Brio.

1. Se utilizó un tipo de botana que está diseñada para prepararse en una freidora tradicional.
2. Utilice botanas hechas para hornos tradicionales o cepille las botanas con aceite de oliva antes de coccion para que queden crujientes.

No se puede meter la Canastilla en el aparato correctamente.

1. La Canastilla está muy llena. La Canastilla no está colocada correctamente.
2. No llene la Canastilla más de un 4/5 partes. Presione la Canastilla hacia abajo en la Cacerola hasta que escuche un click.

Sale humo blanco del aparato.

1. Está friendo alimentos grasosos. La Cacerola tiene residuos grasosos de los usos anteriores.
2. Cuando se preparen alimentos grasosos en Brio pueden surgir grandes cantidades de humo y adherirse a la Cacerola. La grasa producirá humo blanco y la Cacerola puede calentarse más de lo habitual. Esto no afectará el efecto final. El humo blanco es causado por la grasa caliente en la cacerola. Asegúrese de limpiar la cacerola correctamente después de cada uso.

Las papas a la francesa no se fríen uniformemente en Brio.

1. Las papas no se remojaron bien antes de freírlas.
2. No se utilizó el tipo de papa correcto.
3. Remoje las papas en un recipiente por al menos 30 minutos. Sáquelas y séquelas con una toalla de papel. Utilice papas frescas y asegúrese de que estén firmes durante su cocción.

Las papas a la francesa no salen crujientes de Brio.

1. Lo crujiente de las papas depende de la cantidad de aceite y agua en ellas.
2. Asegúrese de secar bien las papas antes de ponerles aceite. Corte las papas más pequeñas o agregue un poco más de aceite antes de coccion para que queden más crujientes.

Si la unidad necesita ser reemplazada o devuelta al fabricante, contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com (Lunes a Viernes de 7:30 am a 7:00 pm y Sabado de 9:00 am a 5:00 pm hora estándar del centro en los EE.UU.)**.

Mensaje de error:	Solución (s):
Er1	El sensor de temperatura NTC está sobrecalentado. Apague la unidad para que se enfríe. Si el Brio no funciona después de que se enfríe, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.
Err1	El sensor de temperatura NTC tiene un corto circuito. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.
Err2	El sensor de temperatura NTC está abierto. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o help@nuwavenow.com.

GARANTÍA LIMITADA

EL FABRICANTE GARANTIZA

NuWave, LLC garantiza que el 7.25Q Brio estará libre de defectos del fabricante durante 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal, y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. La Garantía Limitada cubre únicamente al Comprador Original. El Fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar el producto en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de las piezas y la mano de obra será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía Limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado, o si la placa de datos del número de serie se retira o se desfigura. El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento inadecuado debido a accidentes, casos fortuitos (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación inadecuada, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante, uso anormal, usos comerciales o de alquiler, o unidades revendidas. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para productos comprados a un distribuidor no autorizado.

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y responsabilidad de pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete, hacia y desde el Departamento de Servicio, por cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y empaquetar cuidadosamente el producto utilizando material acolchado adecuado para evitar daños en tránsito. El envase original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su "número RGA". Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número RGA (número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo del sistema de cocción, el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al hacer reclamos bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras un examen, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. LA SOLUCIÓN DE REPARACIÓN O REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO POR NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicarse. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a otro. SALVO QUE SE DISPONGA LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o servicio de NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838, o legal@nuwavenow.com. Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas se someterán a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una demanda a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo del árbitro será vinculante y podrá ser presentado como sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley, según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o árbitros puede divulgar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. **RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR.** Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, en una audiencia judicial, en un juicio con juez o en un juicio con jurado.

B. **RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS.** En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje colectivo.

C. **PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA.** Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC en legal@nuwavenow.com, NuWave LLC, 560 Bunker Ct., Vernon Hills, IL 60061, U.S.A., (877) 689-2838. Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja de o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja del uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30)

GARANTÍA LIMITADA

días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y puede ser atribuido solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluyendo, sin limitación, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje colectivo.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65



WARNING

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA) and lead, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.



ADVERTENCIA







Este producto puede exponerle a químicos, incluidos el plomo, el cual es conocido en el Estado de California por causar cáncer y Bisfenol A (BPA) y plomo, los cuales son conocidos en el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO

Si aún tiene alguna pregunta sobre la operación o la garantía de este producto, comuníquese con NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST), o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.

REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com			
	Part Name	Part Description	Part No.
	Power Base	The main frame of the unit containing the heat source.	B7A4
	Base Tray	Where accessories and food is placed. Clicks into Base Tray.	B7A3
	Air Circulation Riser	Used inside the Base Tray to help circulate hot air around the food.	B7A1
	Silicone Tabs	Helps secure the Air Circulation Riser in the Base Tray.	B7P1
	Reversible Rack	Used for multi-layer cooking	B7A2
	Rubber Feet	Loacted at the bottom of the Power Base to keep the Brio from sliding	B7P2

nuwave

Brio[®] **7.25Q**

Digital Air Fryer

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

120V, 60Hz, 1800 Watts

Model: 37062

For patent information please go to:
www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed in France & Developed in USA

NuWave LLC

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Tel: 1-877-689-2838

Mon - Fri 7:30 am to 4:30 pm (CST)

Email: help@nuwavenow.com

Made in China

©2022 NuWave LLC • All Rights Reserved.



Item#: BM37062

CB

10-12-22

Questions or Concerns?

Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com

(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)