


nuwave®

Infinity Blender™ ProPlus

Manual Del Proprietario

Model 28301

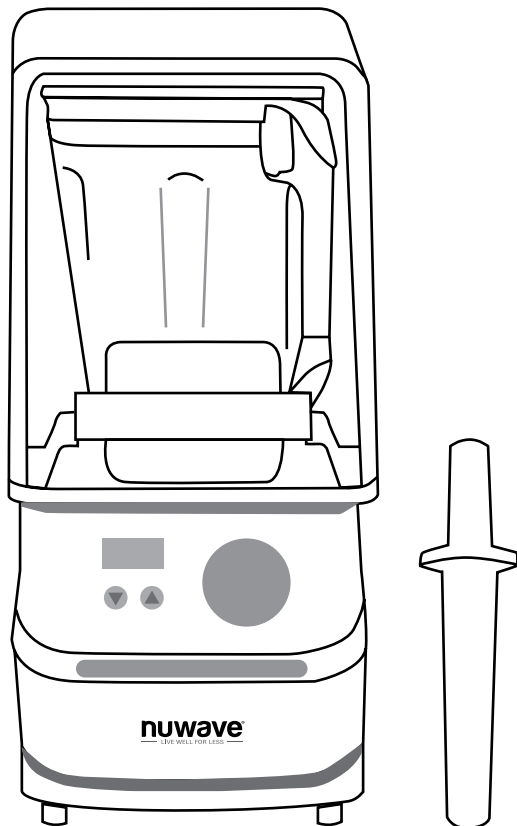

Preguntas o Inquietudes?


Toll Free: 1-888-502-7807 • support@nuwavenow.com
(Mon-Fri 7:30am-4:30pm CST)

¡REGÍSTRESE
AHORA!

Como agradecimiento especial por registrar su Infinity Blender™ Pro Plus, ¡recibirá automáticamente 12 meses adicionales a su garantía limitada del fabricante!*

Todo lo que tiene que hacer es seguir estos simples pasos.


- 1 Usando su teléfono inteligente o dispositivo inteligente, escanee el código QR ubicado en la etiqueta de su Infinity Blender™ Pro Plus en la parte posterior de la unidad.
- 2 Se le dirigirá a la página de registro del producto NuWave con el número de serie único de su Infinity Blender™ Pro Plus que se ingresa automáticamente en el campo correspondiente.
NOTA: Si no tiene un dispositivo inteligente habilitado para la web, simplemente visite nuwavenow.com/QR e ingrese manualmente el número de serie de su Infinity Blender™ Pro Plus.
- 3 Complete la información restante y complete la encuesta opcional.
- 4 Una vez que envíe su información, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de la garantía extendida.

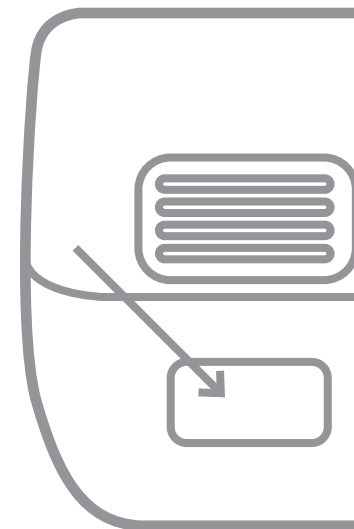

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha de compra para una extensión gratuita de 12 meses de garantía limitada.

!para una garantía
12 adicional de meses!

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

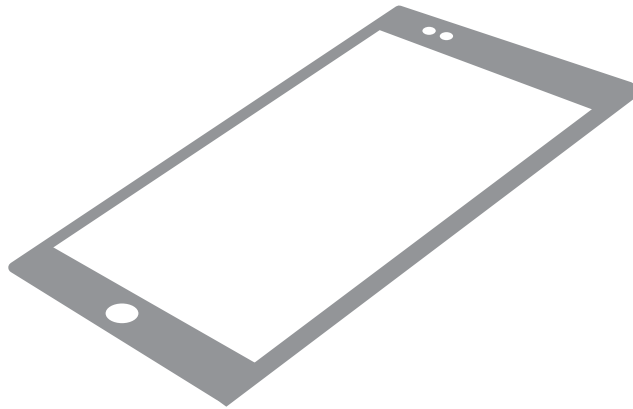

1 Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google™ Play).



2 Busque “lectores de códigos QR.”



3 Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo para comenzar.

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código QR descargado cada vez que desee escanear un código QR.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

SIEMPRE TENGA A LA MANO ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

ADVERTENCIA: Cuando se utiliza la Licuadora Infinity Blender™ Pro Plus, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. NO sumerja la Base de la licuadora, el cable, el enchufe o cualquier parte de la Infinity Blender™ Pro Plus en agua o cualquier otro líquido para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica.
2. SIEMPRE preste atención cuando cualquier aparato sea utilizado cerca de niños para asegurarse de que ellos no juegan con él. La Infinity Blender™ Pro Plus no está diseñada para ser utilizada por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o aquellas que no estén familiarizadas con esta Infinity Blender™ Pro Plus.
3. Evite SIEMPRE el contacto con las piezas móviles.
4. NO utilice la Infinity Blender™ Pro Plus con un cable o enchufe dañado, si el aparato funciona mal, se ha caído o está dañado de alguna manera. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com para obtener información sobre el análisis, reparación o ajuste.
5. NO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO AL AIRE LIBRE. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
6. Asegúrese SIEMPRE de que la Infinity Blender™ Pro Plus esté limpia antes de su uso.
7. NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni permita que entre en contacto con superficies calientes, como una estufa.
8. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe antes de usarlo.
9. NO coloque ni utilice la Infinity Blender™ Pro Plus sobre o cerca de una estufa o quemador eléctrico o de gas calientes, dentro de un horno caliente, cerca de materiales inflamables, unidades de calor o en ambientes húmedos.
10. SIEMPRE mantenga las manos, los utensilios y los objetos extraños fuera de la Jarra mientras licua para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede utilizar una espátula, pero sólo cuando la licuadora NO esté en movimiento.

ESPAÑOL

Seguridad importantes

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

11. ¡PRECAUCIÓN! Las aspas son filosas. No manipule las aspas de ninguna manera, ni intente quitarlas para limpiarlas.
12. SIEMPRE utilice la licuadora con la Tapa y la Jarra correctamente en su lugar. El Tapón del Émbolo debe colocarse firmemente en su lugar con el punto correctamente alineado con el mango.
13. NO utilice la licuadora si se detectan sonidos o movimientos anormales. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con las aspas de la Jarra, retire el objeto.
14. NO altere ni modifique ninguna parte de la licuadora, ni utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que hacerlo puede causar incendios, lesiones o daños a la propiedad.
15. NO utilice la Infinity Blender™ Pro Plus para nada, o de ninguna manera, que no sea la pretendida por el fabricante.
16. NO agregue líquidos calientes o hirviendo en la Jarra.
17. NUNCA golpee la Jarra contra una superficie para aflojar alimentos atascados. Retire siempre la Jarra de la Base de la Infinity Blender™ Pro Plus primero, luego use una espátula de goma para retirar los ingredientes pegados en la parte inferior de la Jarra. No utilice utensilios metálicos, ya que esto puede dañar la Jarra.
18. NO sacuda ni agite la Jarra mientras esté en uso.
19. NUNCA retire la Jarra de la Base de la Infinity Blender™ Pro Plus hasta que las aspas se hayan detenido completamente.
20. NO mueva la Infinity Blender™ Pro Plus mientras esté funcionando. La Infinity Blender™ Pro Plus puede intentar moverse solamente después de que haya terminado de licuar y se haya enfriado por completo. Siempre espere a que la Infinity Blender™ Pro Plus se enfríe antes de manipularla.
21. SIEMPRE apague y luego desenchufe la Infinity Blender™ Pro Plus de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de limpiarla.
22. SIEMPRE inspeccione el ensamble de aspas de la Infinity Blender™ Pro Plus después de cada uso. Si hay piezas sueltas, dañadas o que falten, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com
23. SIEMPRE tome extrema precaución al inspeccionar o dar mantenimiento a la Infinity Blender™ Pro Plus o a cualquier aparato.
24. NUNCA utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

25. SIEMPRE desconecte la Infinity Blender™ Pro Plus y póngase en contacto con Servicio al Cliente* si se está escapando mucho humo de la ventilación durante el funcionamiento. Nota: Es normal que algo de humo escape de la Infinity Blender™ Pro Plus al licuar por primera vez.
26. SIEMPRE tome el servicio proporcionado por NuWave LLC o un centro de servicio autorizado por el fabricante si surge algún problema durante el funcionamiento.


Departamento de Servicio al Cliente 1-888-502-7807
support@nuwavenow.com

AVISO: EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES O LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO ES UN MAL USO DE SU INFINITY BLENDER™ Pro Plus QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.


Información Eléctrica

Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables más largos o extensiones están disponibles y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o una extensión:

1. La capacidad eléctrica nominal del cable de extensión debe ser al menos igual a la del electrodoméstico.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa, donde se pueda tirar o provocar tropezones.
3. El electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra correctamente en el tomacorriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, consulte con un electricista profesional. En ningún caso intente modificar el enchufe. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el cable eléctrico o el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

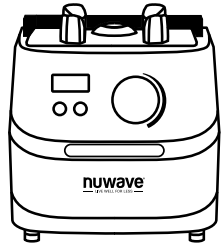

Base de la Licuadora
Part #: MRA2

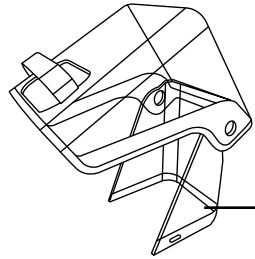

Cubierta Silenciosa
Part #: MRA7

Cubierta de Puerta
Part #: MRP2

Contraportada
Part #: MRP3




Tapón del Émbolo
Part #: MRA3




Jarra
Part #: MRA1



Tapa del Émbolo
Part #: MRA4




Almohadilla de Silicona
Part #: MRA5



Aro de Sello
(comes assembled onto Lid)
Part #: MRP1



Émbolo
Part #: MRA6


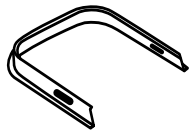


Almohadilla de Silicona de Cubierta Silenciosa
Part #: MRP4

Para pedir piezas reemplazables, diríjase a la sección Piezas reemplazables y luego a NuWaveNow.com.

Extracción de la Cubierta Silenciosa

1. Apague la Infinity Blender™ Pro Plus y desconéctela de la toma de corriente. Levante la manija de la cubierta de la puerta para abrirla.
2. Para quitar la Cubierta Silenciosa posterior, se aplicará presión en dos puntos (izquierda y derecha) para desenganchar la cubierta de las lengüetas de bloqueo de la placa del motor. Para evitar dañar la Cubierta Silenciosa, aplique presión al marco de la Cubierta Silenciosa posterior, no al plástico transparente.
3. Desenganche la 3ª lengüeta de bloqueo situada en la parte trasera de la Cubierta Silenciosa posterior.

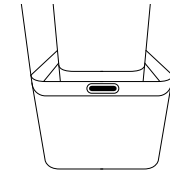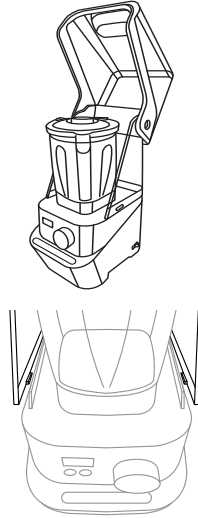

4. Para reinstalar la Cubierta Silenciosa, extienda suavemente los lados de la puerta y coloque los recortes de las bisagras de la puerta sobre las bisagras redondas. Asegure la bisagra en la parte posterior primero antes de asegurar los lados.


Nota: No desmonte la Cubierta Silenciosa a menos que sea absolutamente necesario hacerlo para la limpieza o el mantenimiento. Si alguna parte de la Cubierta Silenciosa llega rota o no se puede usar, póngase en contacto con Servicio al Cliente para que se reemplacen las piezas.

GUÍA DE MONTAJE

Plunger Lid Assembly


1. Alinee el punto rojo de la Tapa del Émbolo con el mango.
2. Alinee el Tapón del Émbolo con la Tapa del Émbolo y gire para fijar.
 - El Tapón del Émbolo se retira al agregar ingredientes adicionales mientras licua.
3. Presione hacia abajo la Tapa del Émbolo hasta que se siente firmemente en su lugar.

Nota: El Anillo Sellador de la Tapa del Émbolo y la Almohadilla de Silicón son extraíbles para su limpieza. Consulte Limpieza y Mantenimiento.

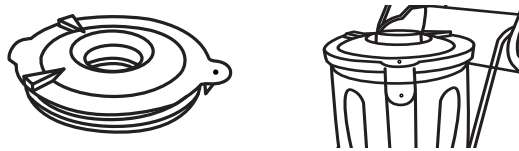


Using the Plunger

1. Retire el Tapón del Émbolo, girándolo hacia la izquierda para desbloquearlo de la Tapa del Émbolo antes de insertar el Émbolo.
2. La Tapa del Émbolo está diseñada para ser utilizada con el agujero abierto para que el Émbolo no entre en contacto con las aspas al mover los alimentos.
3. Cuando no esté utilizando el Émbolo, coloque el Tapón del Émbolo en la Tapa del Émbolo y gírelo a la derecha para bloquearlo.

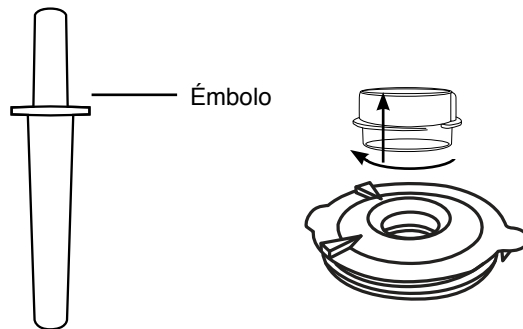

Ensamble de la Jarra con la Tapa del Émbolo

1. Coloque la Jarra en la Base alineándolo sobre las 4 Columnas de Goma.
2. Presione la Tapa firmemente hacia abajo en la Jarra.

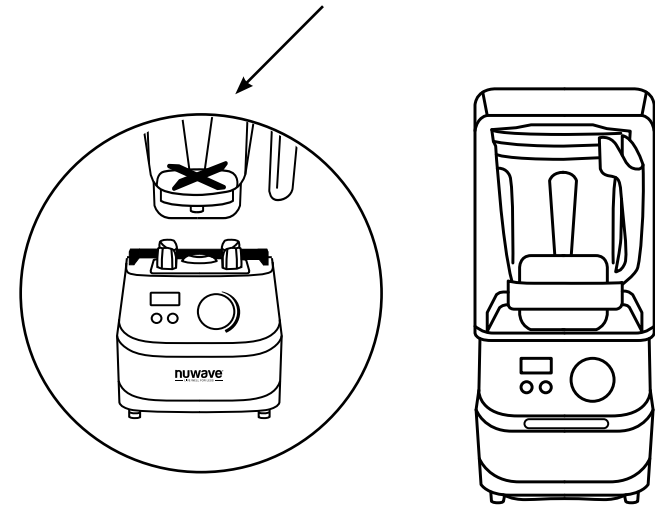


⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas.

ADVERTENCIA: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están vivas incluso cuando la Infinity Blender™ Pro Plus esté apagada.

INICIO RÁPIDO

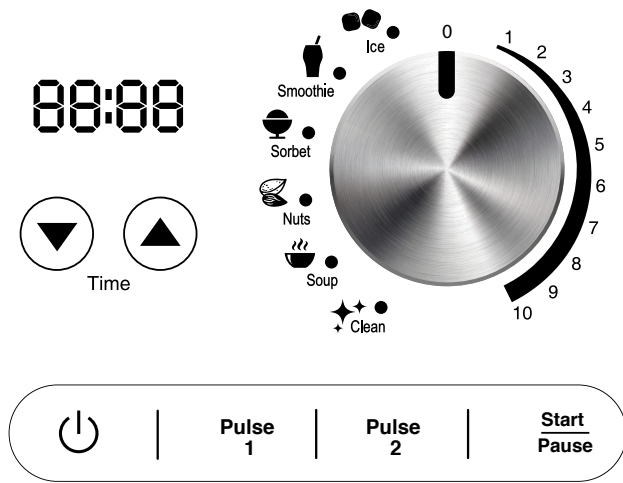

⏻: Presione a ON el Interruptor rojo de Alimentación principal de la Base, situado en el lado derecho de la Base de la Licuadora. Presione **Power** una vez para encender la Infinity Blender™ Pro Plus. Presione **Power** de nuevo y después presione a OFF el Interruptor rojo de Alimentación principal de la Base para apagar la Infinity Blender™ Pro Plus.

Start/Pause: Presione **Start/Pause** para iniciar y detener la mezcla.

Nota: No llene la Jarra por encima de $\frac{3}{4}$ de su capacidad (42oz.). Consulte “Instrucciones” para obtener más información.

Flechas de Arriba y Abajo: Los botones de flecha ajustan el tiempo y las velocidades para licuar.

Pulse 1 y Pulse 2: Use **Pulse 1** o **Pulse 2** para ráfagas rápidas de mezcla de alta potencia. Pulse 2 tiene un RPM más alto que Pulse 1. Cuando utilice Pulse 1 o Pulse 2, la pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado que establece la perilla y permanecerá mostrado hasta que se cambie la configuración.

Configuración del Tiempo: La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada. Los tiempos se muestran en minutos y segundos. Se pueden realizar ajustes en todas las configuraciones.

Notas: Al mezclar durante un largo período de tiempo, los líquidos pueden calentarse y puede escapar vapor del Tapón del Émbolo.

Configuración Numerada.

El tiempo predeterminado es de 3 minutos. Para la mezcla estándar puede seleccionar entre uno de los ajustes de velocidad numerados entre 1 y 10. Ajuste el tiempo deseado y, a continuación, presione Start/Pause para comenzar a licuar.

Nota: La configuración más baja es la #1 (5.000 RPM). La configuración más alta es la #10 (27.000 RPM).

Configuración de los Íconos: Estas configuraciones son para funciones de mezcla especializadas. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM integrados. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada y presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar.

Nota: Comience siempre con líquidos fríos al mezclar. NO agregue líquidos calientes a la licuadora.

Limpieza de la Jarra de su Infinity Blender™ Pro Plus: Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido a la Jarra, colóquela en la Base y cierre la Tapa. Gire la perilla a Clean (Limpiar). Se mostrará 00:15 en la pantalla LED. Ajuste el tiempo si lo desea y, a continuación, presione **Start/Pause**. Una vez que termine, retire la Jarra, enjuáguela y séquela bien antes de usarla de nuevo.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza, consulte “Limpieza y Mantenimiento”.

Empezando


1. Encienda el interruptor de alimentación de la base principal rojo. El interruptor está ubicado en el lado derecho de la base de la licuadora.
 - El botón de **encendido parpadeará**.
2. Presiona el botón de **Encendido** una vez para encender tu Infinity Blender™ Pro Plus. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado para la configuración seleccionada.
3. Gire el dial para elegir la función de fusión adecuada.
4. Presiona **Start/Pause** para comenzar a mezclar.
5. Presione **Start/Pause** nuevamente para detener la mezcla. Presiona el botón ON/OFF nuevamente y presiona el Interruptor de Encendido de la Base principal rojo para apagar tu Infinity Blender™.

Configuración de la hora

Presione las flechas hacia **arriba** y **hacia** abajo para aumentar o disminuir el tiempo en la pantalla.

00:15

1. Los tiempos se muestran en minutos y segundos.
2. Esto se puede hacer en todos los ajustes.



Ejemplo:

Presione el botón de **encendido**. Gire la perilla a Hielo Ice. Se mostrará 00:15 (15 segundos). Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Presione **Start/Pause**.

Configuraciones Numeradas

Para la mezcla estándar, seleccione una de las configuraciones numeradas entre 1 y 10.

1. Gire la perilla a la configuración deseada entre 1 y 10. Cuando esté en vacío, el valor predeterminado será 02:00.
2. Ajuste el tiempo si lo desea [1], luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
3. Ajuste la configuración del número usando la perilla en cualquier punto mientras mezcla, si es necesario.
 - La configuración más baja es #1 (5,000 RPM).
 - La configuración más alta es #10 (27,000 RPM).


Presione Función

El Infinity Blender™ ofrece dos funciones de pulso donde la configuración de energía es totalmente ajustable.

1. Presione **Pulse 1** para ráfagas cortas de mezcla a baja potencia (25% de potencia).
 - Mantenga presionado **Pulse 1** para una mezcla continua. La pantalla mostrará "3:00". Una vez que suelte el botón, finalizará el licuado.
 - El porcentaje de potencia utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 1** y girando la perilla. El porcentaje cambiará en incrementos del 10%.
2. Presione **Pulse 2** para ráfagas cortas de mezcla a alta potencia (100% Potencia).
 - Mantenga presionado **Pulse 2** para una mezcla continua. La pantalla mostrará "3:00". Una vez que se suelte el botón, la fusión finalizará.
 - El porcentaje de potencia utilizada se puede ajustar manteniendo presionado **Pulse 2** y girando la perilla. El porcentaje cambiará en incrementos del 10%.





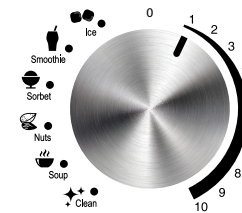

Configuración de Íconos

Para tareas de mezcla más especializadas, seleccione uno de los iconos predefinidos con la perilla. Cada configuración de ícono tiene un tiempo predeterminado y RPM incorporados en la unidad.



1. Gire la perilla a la configuración de ícono deseada. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado.
2. Ajuste la hora, si es necesario, luego presione **Start/Pause** para comenzar a mezclar en la configuración seleccionada.
 - Si lo desea, aumente o disminuya el tiempo en cualquier punto durante la mezcla.

USO GENERAL

| Ícono | Predeterminado Min : Seg | Min. | Max. | Notas |
|---|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1-10* | 03:00 | 00:05 | 05:00 | Velocidad ajustable |
|  Hielo | 00:15 | 00:05 | 02:00 | Bebidas a base de hielo |
|  Zalamero | 00:35 | 00:05 | 02:00 | Bebidas congeladas |
|  Sorbete | 00:30 | 00:05 | 02:00 | Postres congelados |
|  Nueces | 01:30 | 00:05 | 02:00 | Atasco y extensión |
|  Sopa | 03:00 | 00:05 | 05:00 | Sopa y chocolate caliente |
|  Limpiar** | 00:15 | 00:05 | 02:00 | Autolimpieza |

PRECAUCIÓN

Las piezas móviles pueden calentarse con el uso prolongado.
NO TOCAR.

Limpeza de la Jarra de su Infinity Blender™ Pro Plus:

- Agregue agua y 1-2 gotas de jabón líquido a la Jarra, colóquela en la Base y cierre la Tapa.
- Gire la perilla a Clean (Limpiar). Se mostrará "00:15". Ajuste el tiempo, si lo desea, pulse Start/Pause.
- Una vez terminado, retire la Jarra, enjuáguela y séquela bien antes de usarla de nuevo.


Para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza de su Infinity Blender™ Pro Plus, consulte "Limpeza y Mantenimiento".

Antes del primer uso:

Lave todas las piezas extraíbles con agua jabonosa tibia o en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior).

El Jarra y Cubierta Silenciosa debe limpiarse a mano con agua tibia y jabón. El Jarra se puede lavar con la función Clean.

Consulte "Instrucciones de Funcionamiento" para más detalles.

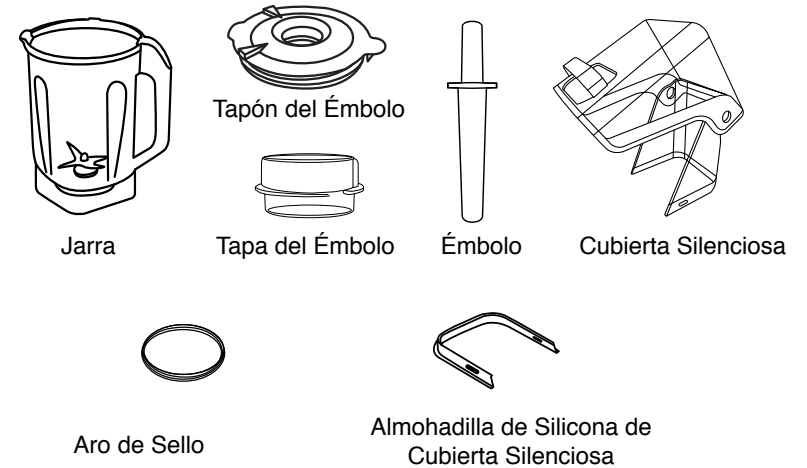

PRECAUCIÓN

El cable de alimentación debe desconectarse de la fuente de energía antes de insertar o extraer los accesorios y antes de limpiarlo.

No sumerja la Base del Infinity Blender™ en agua. Límpiela con una esponja o paño húmedo y séquela.



Limpeza silenciosa de la cubierta

Para limpiar la cubierta silenciosa, deberá quitarla y volver a colocarla de la siguiente manera:

1. Levante la tapa y luego tire ligeramente hacia afuera en los lados de la cubierta silenciosa para quitarla de las pestañas laterales. Tire hacia arriba para liberar la cubierta silenciosa de la Infinity Blender™.
2. Lave a mano la funda silenciosa con agua tibia y jabón. No lo coloque en el lavavajillas. Sécalo bien.
3. Cuando la cubierta silenciosa esté seca, móntela deslizándola sobre la Infinity Blender™ y asegurando primero la lengüeta de apertura trasera.
4. Con el borde hacia arriba, tire ligeramente de los lados para permitir que la abertura de la cubierta silenciosa se conecte con las pestañas laterales en la base del motor.
5. Asegúrese de que todas las pestañas estén enganchadas antes de usar Infinity Blender™.


Forro de silicona Quiet Cover

El forro de la parte inferior de la funda silenciosa es extraíble y se puede lavar con agua tibia y jabón. Para volver a colocarlo en la cubierta silenciosa, alinee las bisagras rectangulares del revestimiento de silicona con los orificios rectangulares de la cubierta silenciosa.

Asamblea del Anillo de Sello de la Tapa

Puede ser necesario quitar el anillo de sello de la tapa para una limpieza ocasional o para reemplazar la pieza si se desgasta o daña. Armar:


1. Alinee el interior del anillo de sellado de la tapa en el borde.
2. Presione el anillo de sellado en el borde para asegurarse de que esté sellado correctamente.
3. Asegúrese de que la parte inferior del anillo de sello se alinee con el lado inferior del borde.

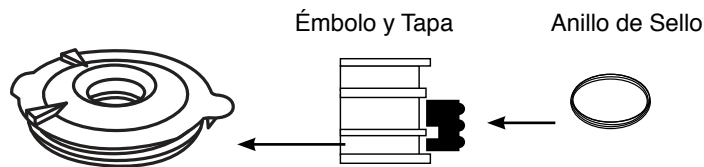

Retirando la Almohadilla de Silicón

Puede ser necesario quitar la Almohadilla de Silicón para la limpieza ocasional o para reemplazar la pieza si se desgasta o se daña. Para eliminar:

1. Levante una esquina de la Almohadilla de Silicón.
2. La Almohadilla de Silicón está firmemente asegurada, así que asegúrese de extraer cuidadosamente la Almohadilla hasta quitarla.

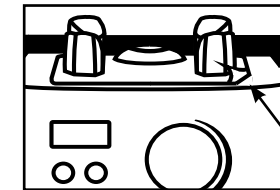

Levantar esquinas

Limpeza de la Almohadilla de Silicón

La Almohadilla de Silicón es apta para el lavavajillas, sólo en la rejilla superior. También se puede lavar a mano solamente con agua tibia y jabonosa.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

El Infinity Blender™ Pro Plus fue diseñado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento durante el uso. Si la licuadora se apaga para enfriarse, puede detectarse un olor. Desenchufe la unidad y espere a que se enfríe completamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no procese a velocidades más altas o no se recomiendan tiempos más largos.

La unidad no enciende.

1. El enchufe puede no estar en la toma de corriente. Conecte la unidad.
2. El Interruptor de encendido rojo en el lado derecho de la Base puede no estar encendido. Verifique si el Interruptor está encendido.

La Licuadora no funciona aún cuando está conectada y el Botón e Interruptor están encendidos.

1. La Tapa del Jarra no está colocada correctamente. Alinee el punto rojo en la parte superior de la tapa con el mango del Jarra y presione la Tapa hacia abajo firmemente para asegurarla sobre el Jarra.

La Licuadora no está funcionando a una velocidad lo suficientemente alta para su receta.

1. La perilla no está en la configuración correcta. Gire la perilla a la configuración adecuada según la receta.
2. El Jarra está sobrecargado. Reduzca la cantidad de ingredientes.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es pareja.

Se ha formado una bolsa de aire (cavitación) y la mezcla está demasiado fría o se ha solidificado en áreas y las cuchillas están girando en la cavidad. Aumente la temperatura reduciendo el hielo de la receta.

La mezcla licuada tiene grumos o la textura no es uniforme.

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

Se detectan ruidos o movimientos inusuales para el funcionamiento normal de la licuadora

1. El ensamble de cuchillas puede estar flojo, faltarle una parte o estar posiblemente dañado. Apague la licuadora y desconéctela inmediatamente. NO desarme el ensamble de cuchillas. Llame a Servicio al Cliente: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.
2. Es posible que objetos extraños de los ingredientes se hayan puesto en el Jarra y emitan sonidos inusuales. Antes de agregar ingredientes al Jarra para licuarlos, limpie las frutas u otros ingredientes y elimine todos los restos o cualquier otro objeto.

| Error Message: | Solution(s) |
|----------------|--|
| Er1 | El sensor de temperatura NTC tiene un cortocircuito. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com. |
| Er2 | El sensor de temperatura NTC está abierto. Comuníquese con el Servicio al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com. |
| Er3 | Sensor NTC sobrecalentado. Apague el Infinity Blender™ Pro Plus y déjelo enfriar. Si el Infinity Blender™ Pro Plus no funciona después de que se enfría, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de NuWave al 1-888-502-7807 o support@nuwavenow.com. |

GARANTÍA LIMITADA

La Licuadora NuWave Infinity Blender™ Pro Plus de Alto Rendimiento

LAS GARANTÍAS DEL FABRICANTE

La NuWave Infinity Blender™ licuadora aspiradora digital de alto rendimiento está garantizada contra defectos del fabricante. Esta garantía cubre al propietario original de esta licuadora solo para uso doméstico personal. Esta garantía no se aplica a los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa.

El motor está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opera de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El frasco, las cuchillas, la bomba, el anillo de sello y la carcasa están garantizados por 1 año a partir de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar cualquier parte de la licuadora digital de alto rendimiento para vacío NuWave Infinity Blender™ en el departamento de servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado o si la placa de datos del número de serie se retira o borra. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición. Esta garantía limitada no cubre fallas, daños o un desempeño inadecuado debido a un accidente, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, abuso, mal uso, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta, falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, según lo permita la ley, para los productos adquiridos a través de un distribuidor no autorizado.

OBTENER SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; prepagar el flete hacia y desde el Departamento de Servicio para cualquier parte o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto con material de relleno adecuado para evitar daños durante el transporte. El envase original es ideal para este propósito. Incluya

en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su “número RGA”. (Llame al 1-888-502-7807) o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com para obtener el número RGA (Número de autorización de devolución de mercancías). Proporcione el modelo del sistema de cocción y el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al realizar reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida en que lo permita la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, al examinarla, se encuentre defectuosa en el uso normal. La Garantía Limitada se aplica solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECHAZO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROPORCIONADO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A CUALQUIER PERSONA, SEA O NO OCASIONADO POR LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que no se apliquen las exclusiones de limitación anteriores. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de estado a estado. EXCEPTO OTRAS MANERAS QUE EXPRESAMENTE SE PROPORCIONAN ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR A CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL USUARIO. SI TUVIERA ALGUNA DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, CONTACTE A NUWAVE LLC.

GARANTÍA LIMITADA

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o la compra de un producto o servicio NuWave (colectivamente “Disputas”), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2831 (teléfono), (847) 367-5486 (facsímil) o legal@nuwavenow.com (correo electrónico). Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas las disputas se someterán a un arbitraje final y vinculante. Puede comenzar el proceso de arbitraje enviando una solicitud por escrito a la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono.

El laudo del árbitro será vinculante y podrá presentarse como un fallo en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de las Reglas de arbitraje comercial de AAA y los Procedimientos de mediación vigentes en el momento de la presentación de su solicitud de arbitraje. Ver https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o el árbitro puede revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje a continuación sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA DE DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, comprende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio con jueces y un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o arbitraje de clase.

C. PROCEDIMIENTO DE SALIDA. Para optar por no participar en el arbitraje, debe comunicarse con NuWave. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, contáctenos en legal@nuwavenow.com (correo electrónico), NNUWave LLC, 560 Bunker Ct. Vernon Hills, IL 60061, EE. UU., (847) 367-5486 (fax) o (877) 689 -2838 o (224) 206-3019 (teléfono). Tendrá treinta (30) días a partir de la fecha

de entrega del producto para optar por el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave.

Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene treinta (30) días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho de demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surge del uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y podrá ser juzgado solo en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidas, entre otras, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para una medida cautelar temporal, preliminar o permanente, ya sea prohibitiva u obligatoria, u otra medida provisional; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras.









Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o de toda la clase, incluyendo, entre otros, presentar o unir cualquier reclamo en cualquier acción de clase o cualquier arbitraje de clase.

LEA EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Si aún tiene preguntas sobre el funcionamiento o la garantía del producto, comuníquese con **NuWave LLC al: 1-888-502-7807 o envíe un correo electrónico a support@nuwavenow.com.**

REPLACEABLE PARTS

To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

| Part Name | |
|---|------------------------------|
|  | Plunger Lid |
|  | Plunger Lid Seal Ring |
|  | Plunger Cap |
|  | Jar with Blade |
|  | Plunger |
|  | Silicone Pad |
|  | Quiet Cover |
|  | Door Cover |
| | |

| Part Description | Part No. |
|--|----------|
| Covers jar. Used for blending tasks. | MRA3 |
| Located under the rim of Plunger Lid. Provides seal while blending. | MRP1 |
| Located on top, in center of Plunger Lid. Removed to pour additional ingredients. Provides opening for Plunger. | MRA4 |
| Where ingredients are placed. Clear container with stainless steel blades attached inside. Caution: Do not remove blades. | MRA1 |
| Tool used through Plunger Lid to push down and move around ingredients. | MRA6 |
| Used to help secure the Jar onto the Blender Base | MRA5 |
| Used to reduce noise of the Blender when it is in use. | MRA7 |
| The front of the Quiet Cover that helps reduce noise. | MRP2 |
| | |

nuwave®

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

120V, 60Hz, 1800 Watts

Model: 28301

Rev. 1

For patent information please go to:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Designed in France & Developed in USA

NuWave LLC

560 E. Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.

Tel: 1-888-502-7807

Mon - Fri 7:30 am to 4:30 pm (CST)

Email: support@nuwavenow.com

Made in China

©2021 NuWave LLC • All Rights Reserved.

BM28301

Rev. 1-OG

10-28-21